

307-01A 自动变速器 - 6速自动变速器- 6F35

2015 - 2016 Taurus

拆卸和安装


变速杆轴封

专用工具 / 通用设备

 E216417	307-581 Manual lever seal installer
扁平一字螺丝刀	


拆卸

1. 拆下TR传感器。
参阅: [变速器档位\(TR\)传感器](#) (307-01A 自动变速器 - 6速自动变速器- 6F35, 拆卸和安装).
2. 通用设备: 扁平一字螺丝刀

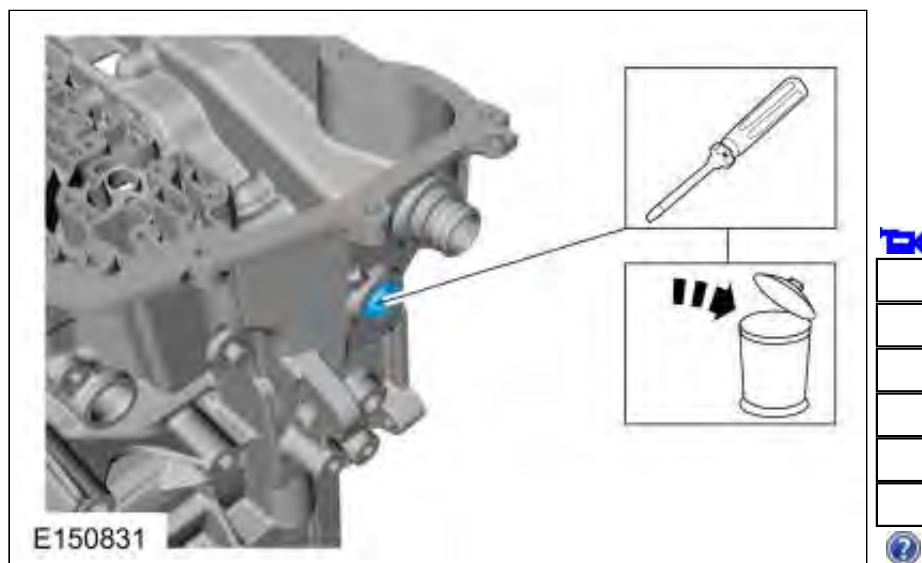

安装

1. 使用专用维修工具: 307-581 Manual lever seal installer.

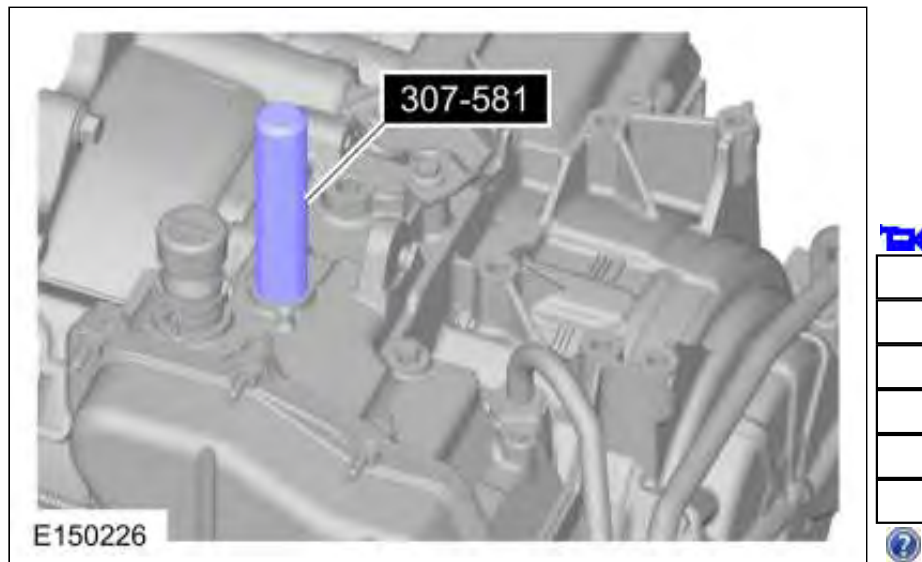

2. 安装 TR 传感器。

参阅: [变速器档位\(TR\)传感器](#) (307-01A 自动变速器 - 6速自动变速器- 6F35, 拆卸和安装).

版权 © 2016 Ford Motor Company

