

307-01A 自动变速器 - 6速自动变速器- 6F35

2015 - 2016 Taurus

拆卸和安装


半轴密封件RH - 前轮驱动

专用工具 / 通用设备


 E133913	205-153 (T80T-4000-W) 把手
 E172694	307-718 轴密封件安装工具
拉拔器	
打孔器	

拆卸

1. 拆下RH半轴。
参阅: [前半轴RH](#) (205-04 前驱动半轴 - 6速自动变速器- 6F35/6速自动变速器 6F55, 拆卸和安装).
2. 通用设备: 打孔器

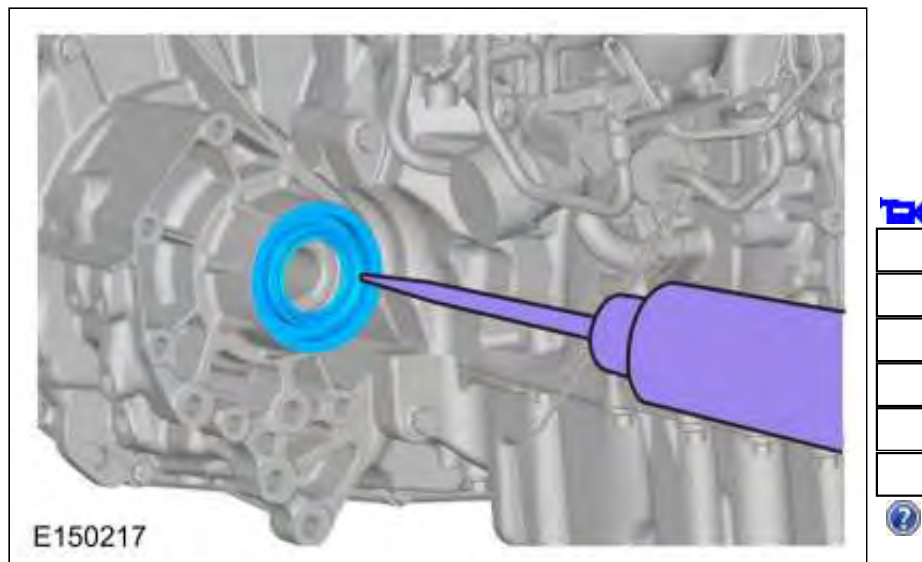


3. 通用设备: 拉拔器

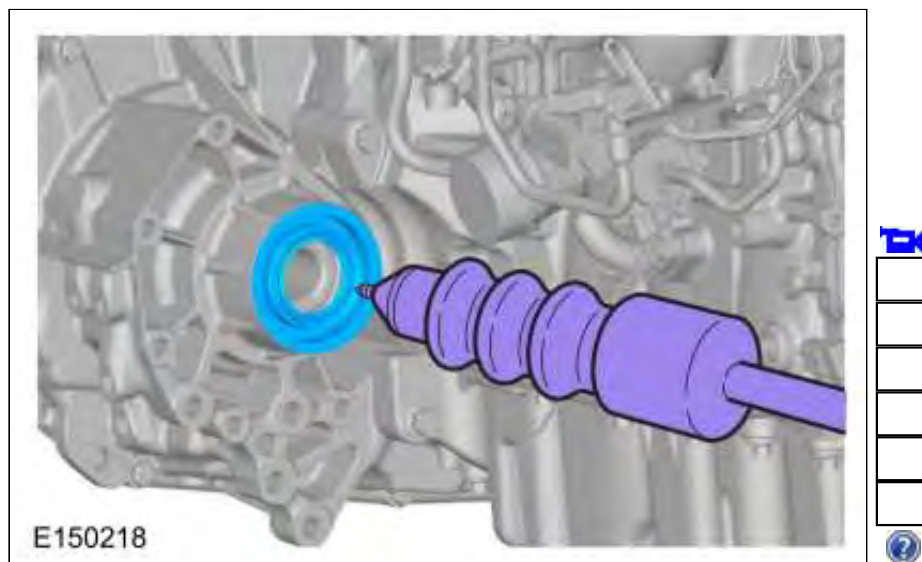


安装

1. 使用专用维修工具: 205-153 (T80T-4000-W) 把手., 307-718 轴密封件安装工具.

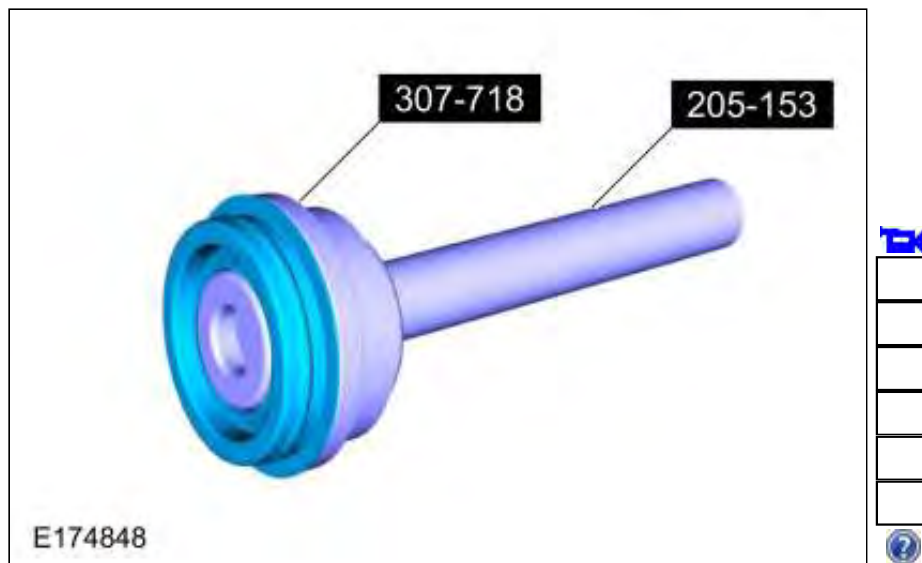

2. 使用专用维修工具: 205-153 (T80T-4000-W) 把手., 307-718 轴密封件安装工具.

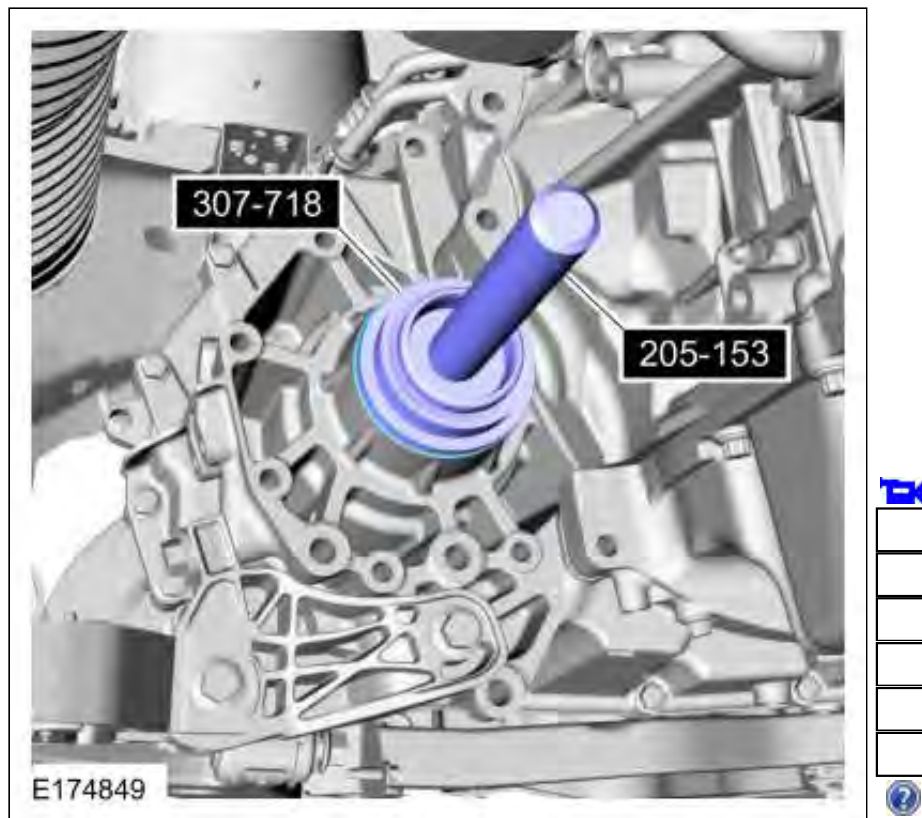

3. 安装RH半轴。

参阅: [前半轴RH](#) (205-04 前驱动半轴 - 6速自动变速器- 6F35/6速自动变速器 6F55, 拆卸和安装).

4. 检查变速箱液液位。

参阅: [变速器液位检查](#) (307-01A 自动变速器 - 6速自动变速器- 6F35, 一般步骤).

版权 © 2016 Ford Motor Company

