

307-01B 自动变速器 - 6速自动变速器 6F55

2015 - 2016 Taurus

一般步骤


变速器放油和加油

材料

名称	规格
自动变速器油	MERCON® LV WSS-M2C938-A


泄放

1. 将挂空挡的车辆置于起重机上。
参阅: [顶车和提升 - 概述](#) (100-02 顶车和提升, 说明和操作).
- 2.

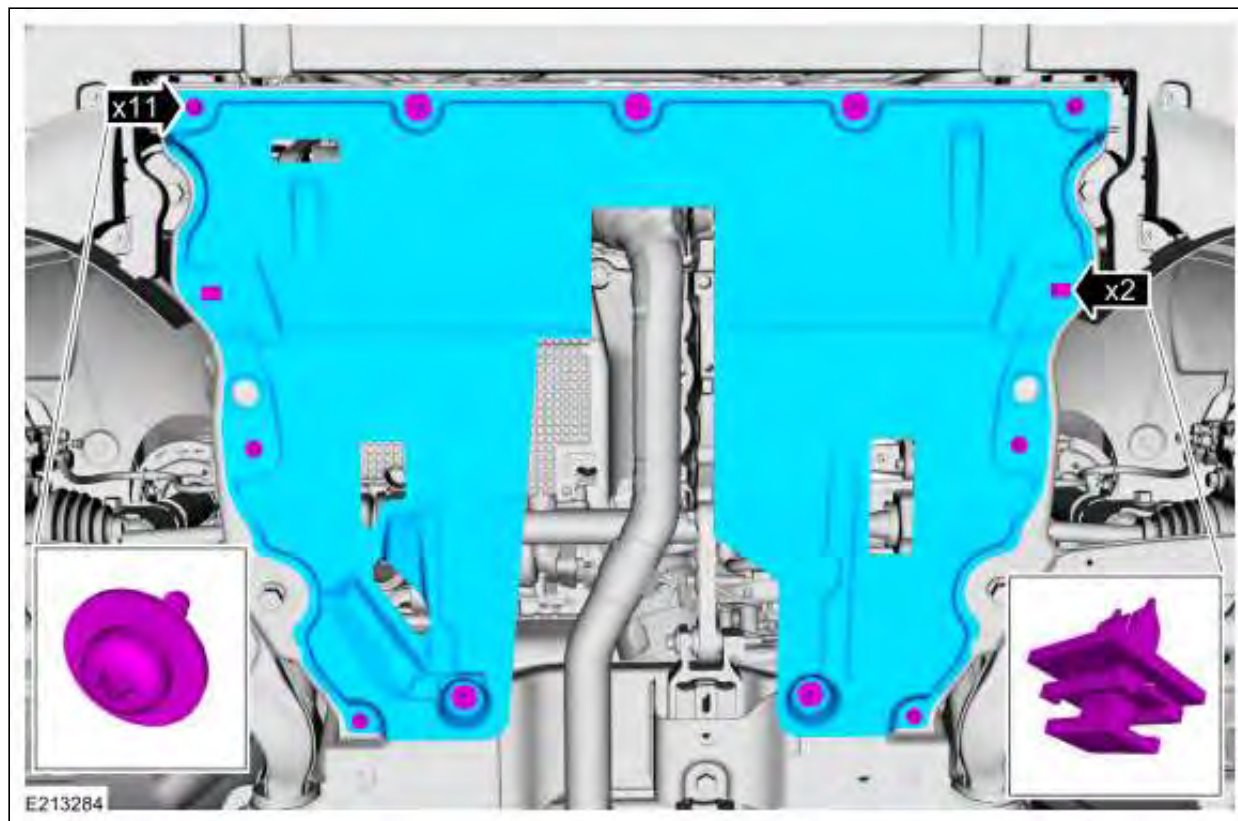

3. 注意：如果怀疑是内部问题，通过纸质滤芯排放变速器油液。少量的金属或摩擦颗粒可能会在正常磨损中产生。如果存在过量的金属或摩擦材料，传输将需要进行检修。

扭矩: 12 Nm

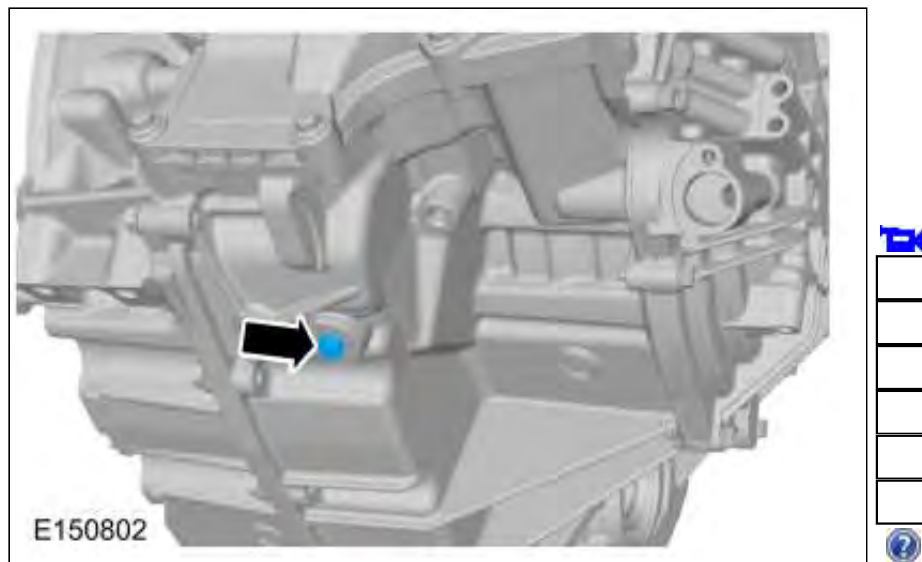


4.


- 1.
- 2.
- 3.



- 1.
- 2.
- 3.

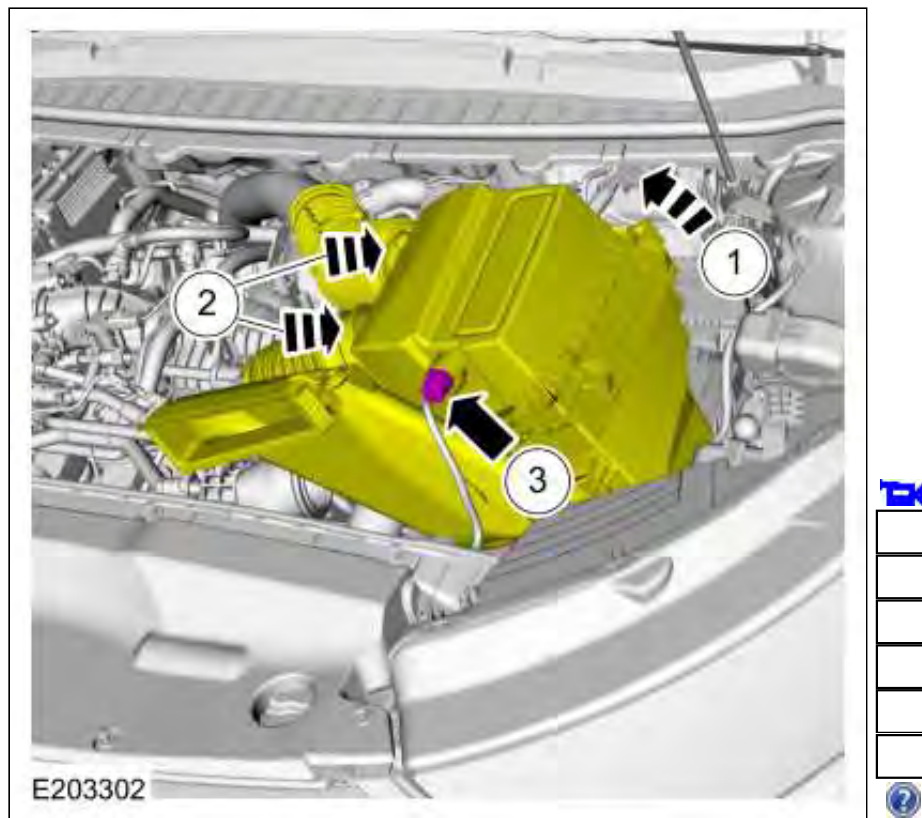


6.

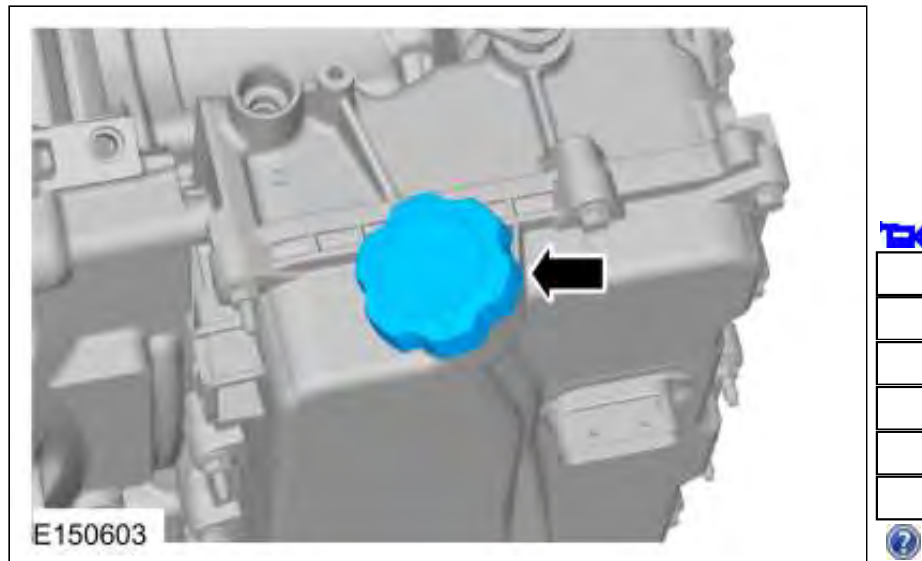

7. 注意：如果已经拆卸变速器，请向变速器中注入 6.2升 (6.5 qt) 干净的变速器油液：如果已经取下主控制器盖板，请向变速器中注入 4.3升 (4.5 qt) 干净的变速器油液：


材料: 自动变速器油 (MERCON® LV) (WSS-M2C938-A)

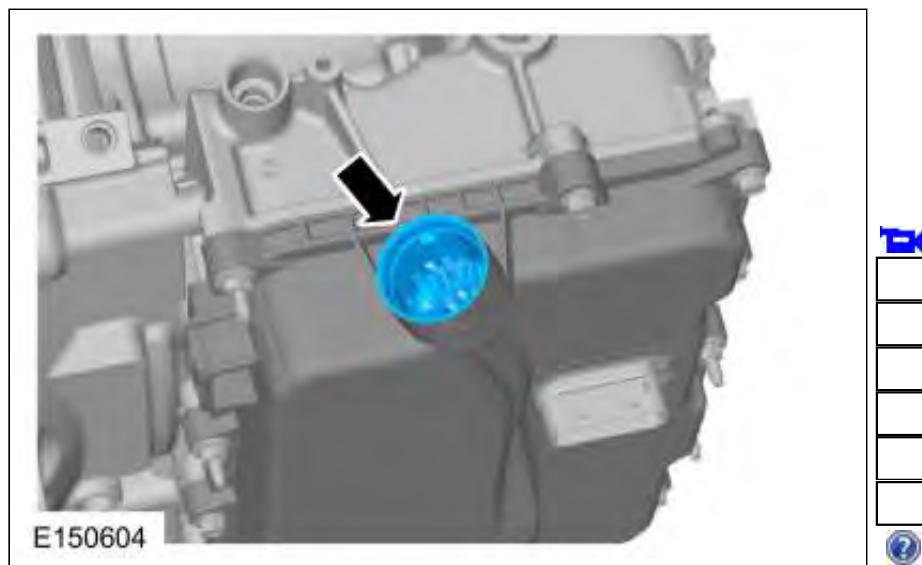


8. 注意：当换挡杆处于停车挡、发动机怠速运行且踏住制动器时，将挡位拨至各位置并且至少换挡十次。通过装卸变速器液位指示器检查变速器液位。调整变速器液位。

注意：修正正常工作温度 82°C - 93°C (180°F - 200°F) 下的变速器液位。


- 1.
- 2.
- 3.

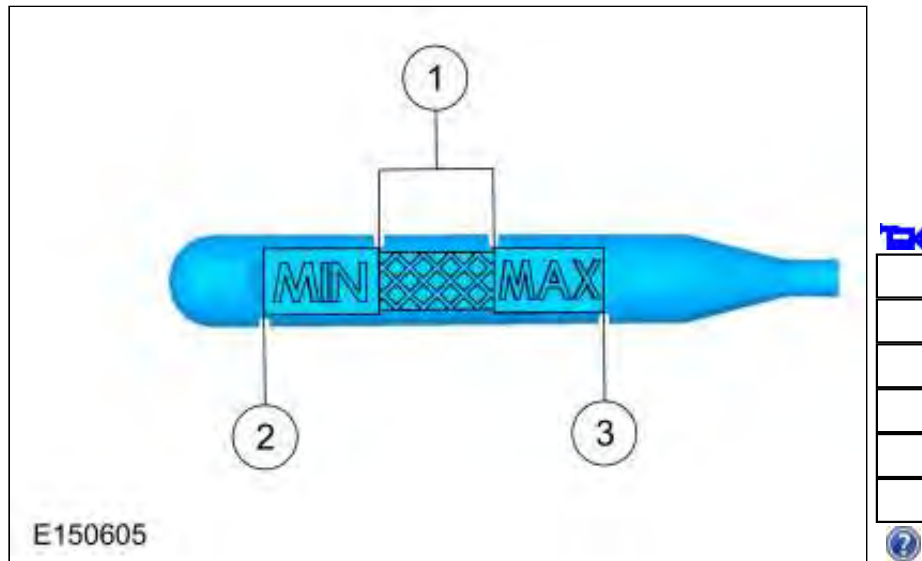

9.

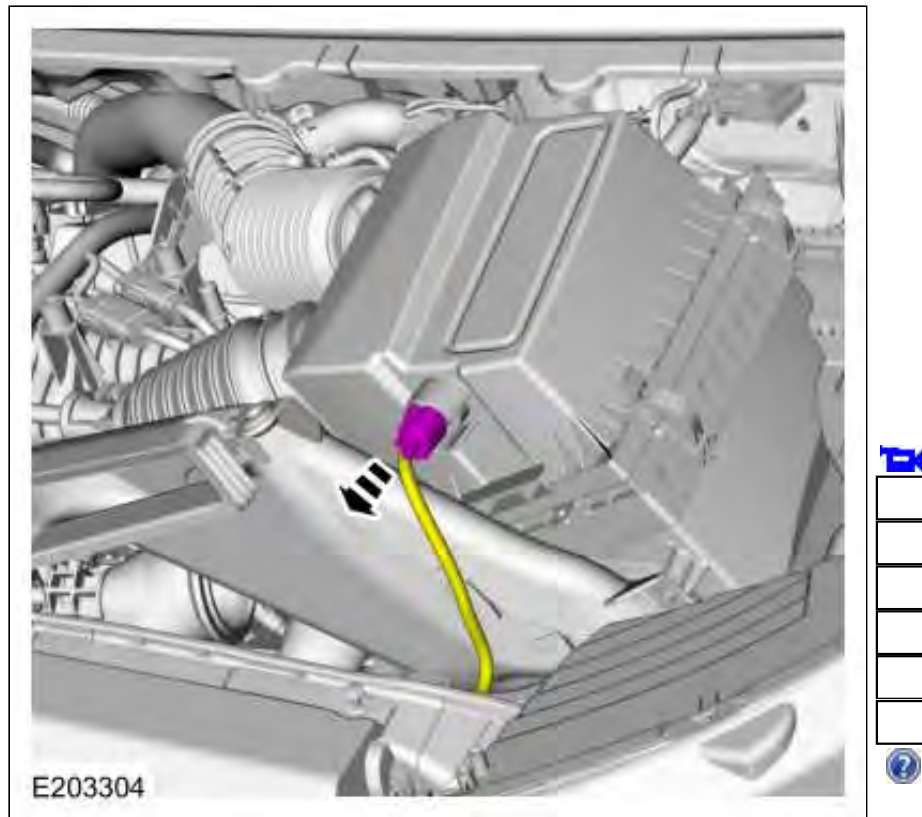

10. 安装空气滤清器。
参阅: [空气滤清器](#) (303-12C 进气分配和过滤 - 2.7升 EcoBoost (238千瓦/324马力), 拆卸和安装).
11. 扭矩: 1,5 Nm

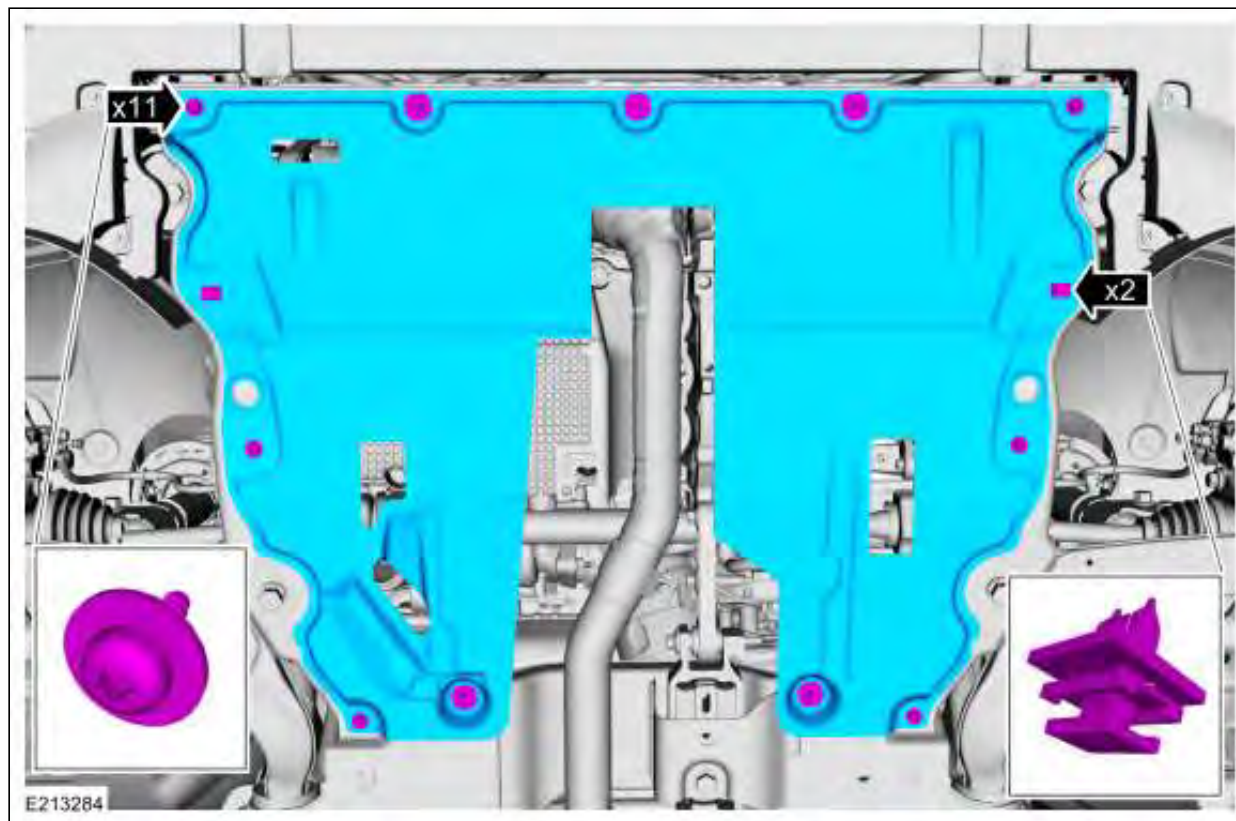

版权 © 2016 Ford Motor Company

