

307-01B 自动变速器 - 6速自动变速器 6F55

2015 - 2016 Taurus

拆卸和安装


半轴密封件 **LH**

专用工具 / 通用设备

 E133913	205-153 (T80T-4000-W) 把手
 ST3004-A	307-582A 盖板轴密封件安装工具
拉拔器	
打孔器	

拆卸


1. 将挂空挡的车辆置于起重机上。
参阅: [顶车和提升 - 概述](#) (100-02 顶车和提升, 说明和操作).
- 2.

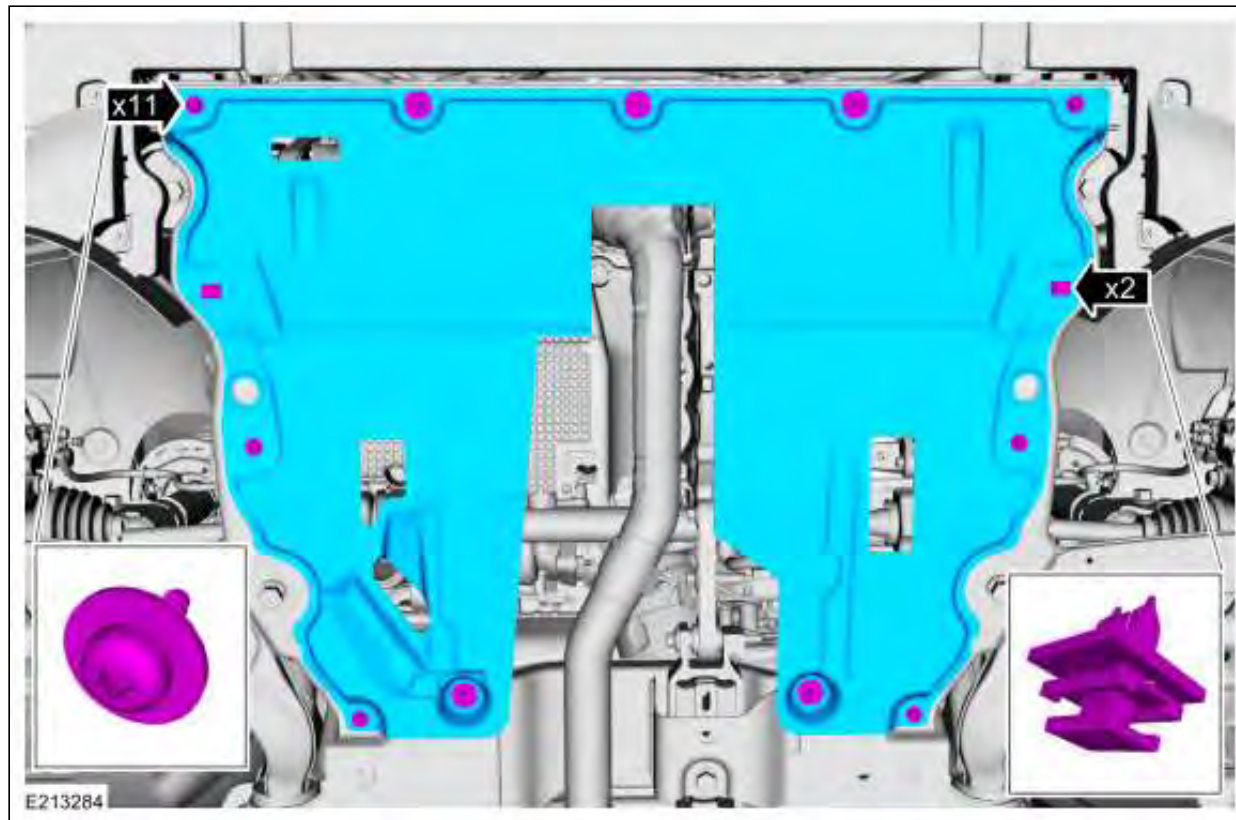


3. 拆下前LH半轴。

参阅: [前半轴LH](#) (205-04 前驱动半轴 - 6速自动变速器- 6F35/6速自动变速器 6F55, 拆卸和安装).

4. 通用设备: 打孔器

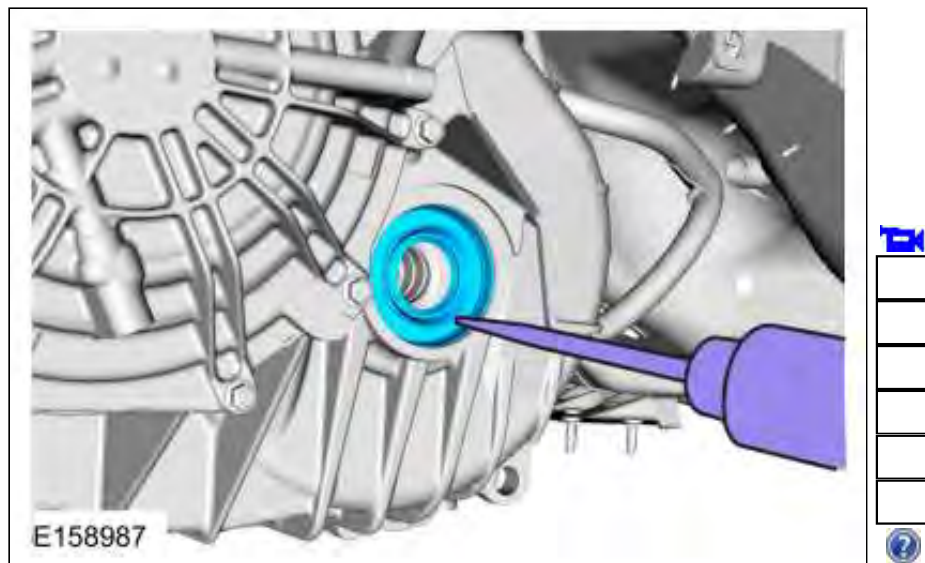


5. 通用设备: 拉拔器

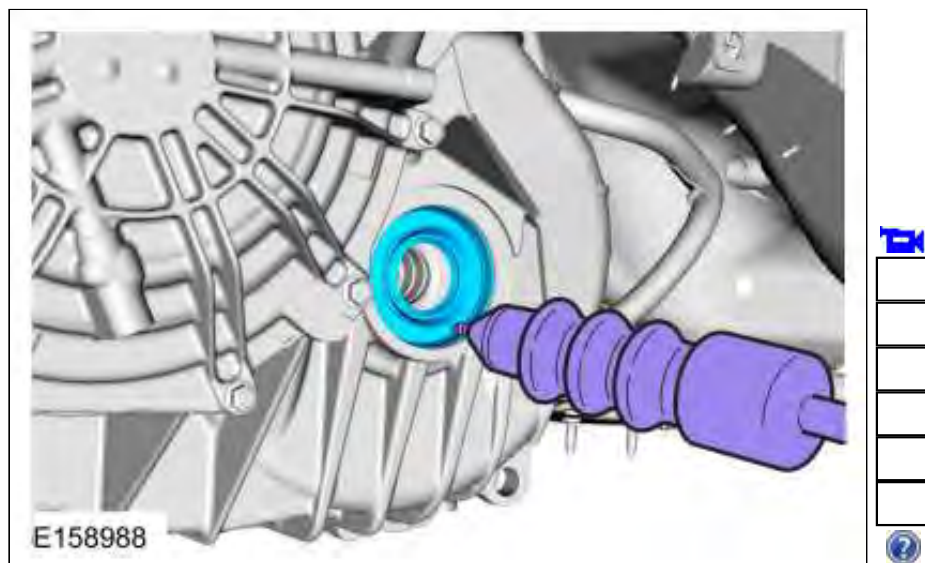


安装

1. 注意： 确保将密封件安装在专用工具的平直侧。

使用专用维修工具: 205-153 (T80T-4000-W) 把手., 307-582A 盖板轴密封件安装工具.

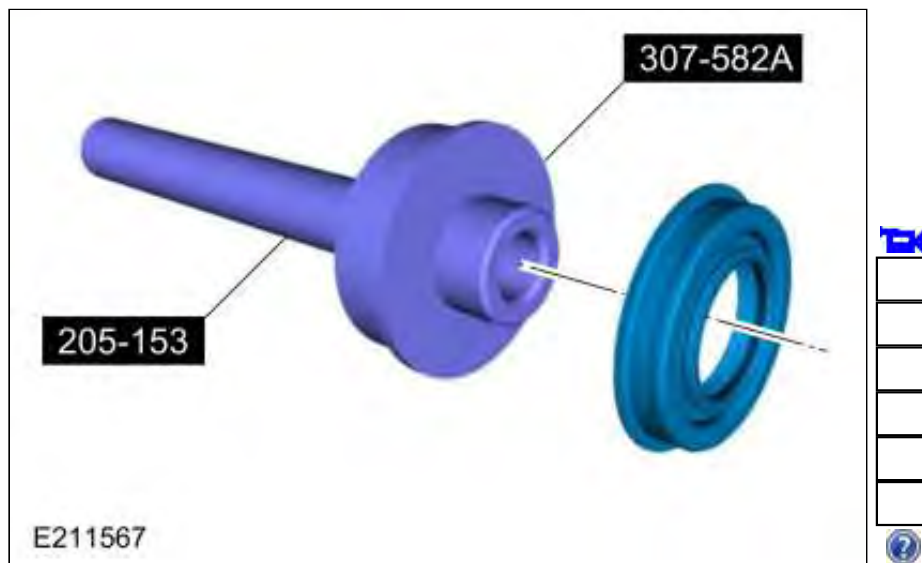


2. 使用专用维修工具: 205-153 (T80T-4000-W) 把手., 307-582A 盖板轴密封件安装工具.

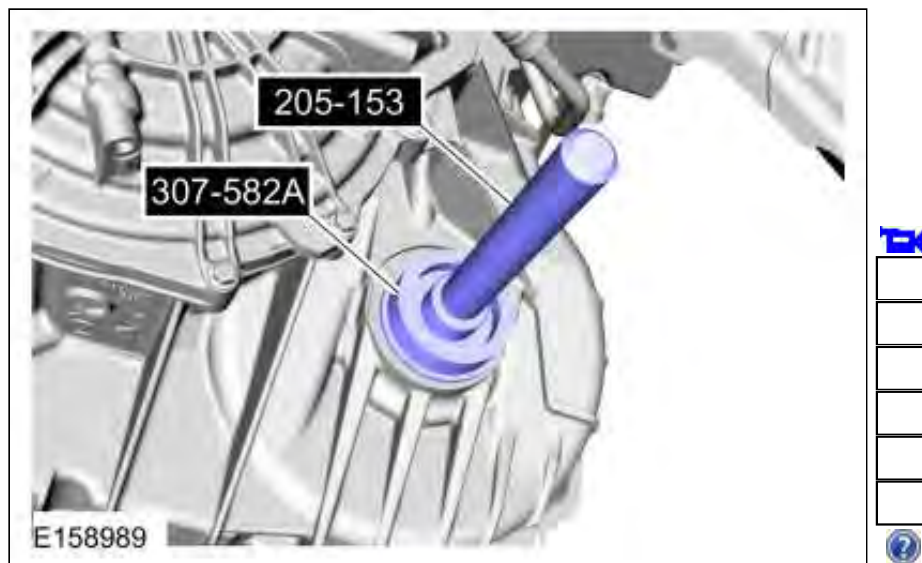

3. 安装前LH半轴。
参阅: [前半轴LH](#) (205-04 前驱动半轴 - 6速自动变速器- 6F35/6速自动变速器 6F55, 拆卸和安装).

4.

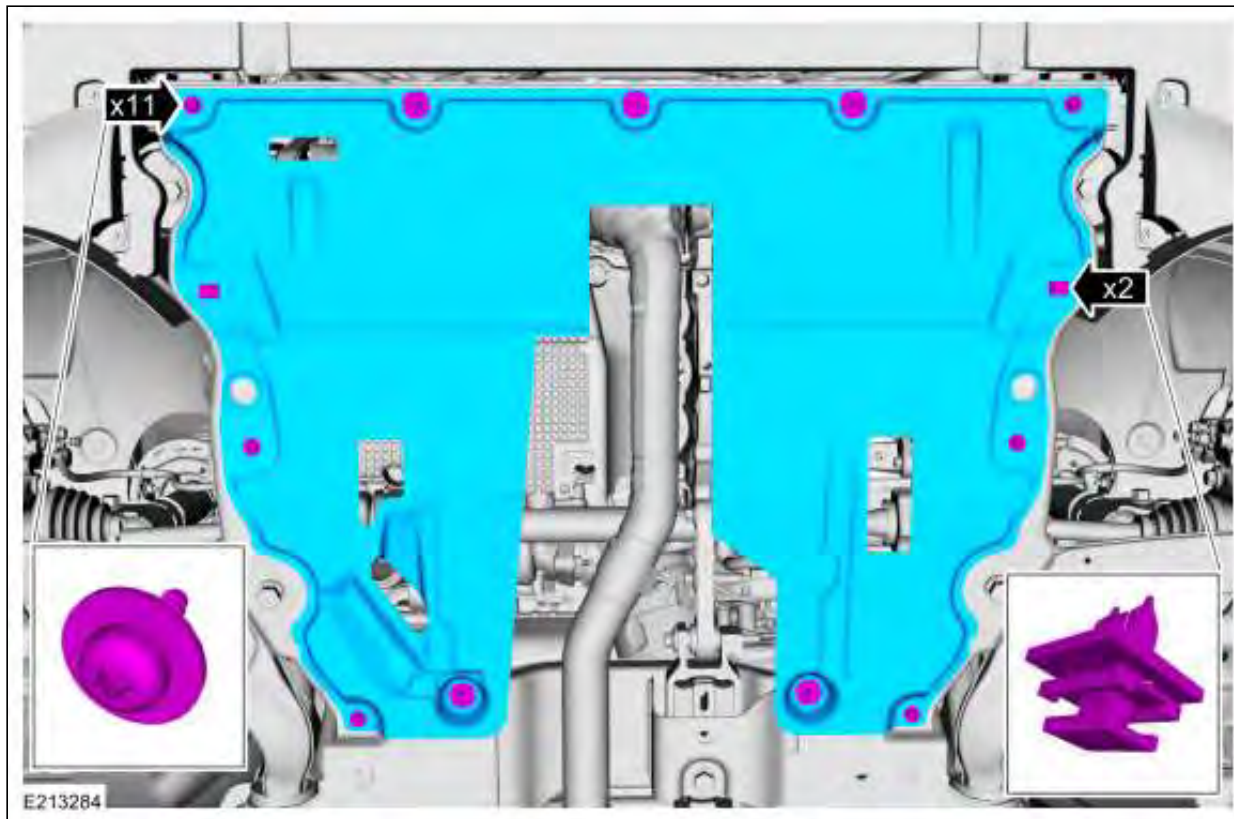

5. 检查变速箱液液位。
参阅: [变速器放油和加油](#) (307-01B 自动变速器 - 6速自动变速器 6F55, 一般步骤).

版权 © 2016 Ford Motor Company

