

307-01B 自动变速器 - 6速自动变速器 6F55


2015 - 2016 Taurus

檢修


主控制阀体

基本零件号: 7A100


1. 注意：记下各种长度螺栓的位置，以便于组装。

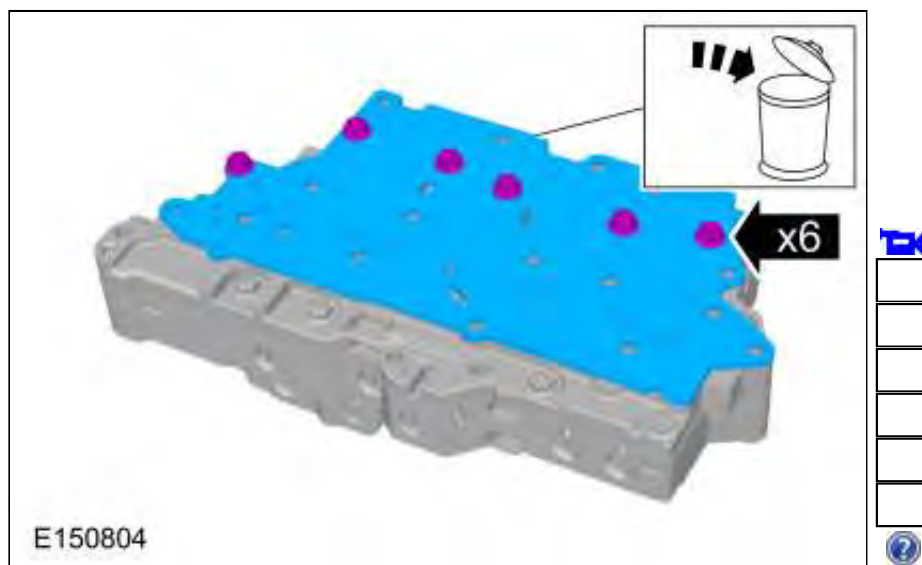


2. 注意：记下各种长度螺栓的位置，以便于组装。

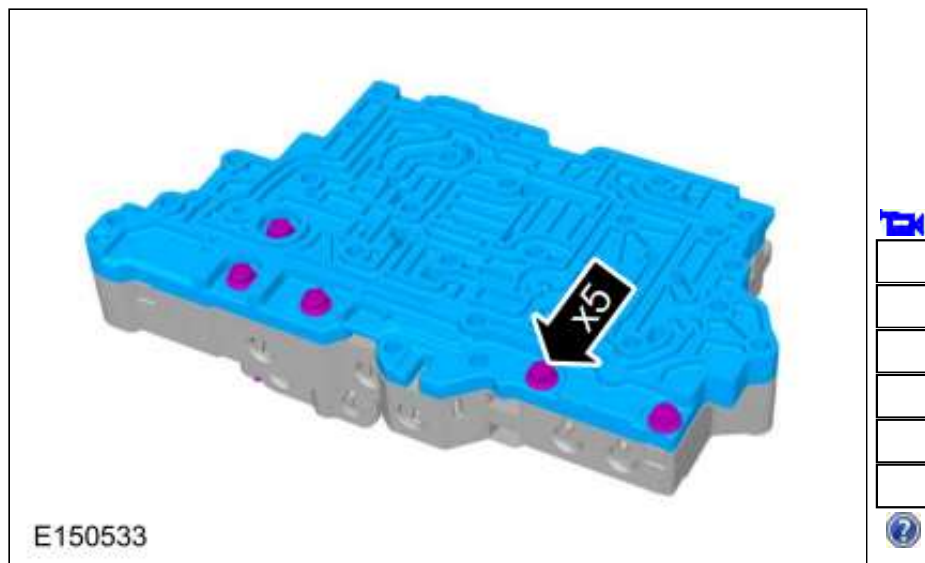

3.

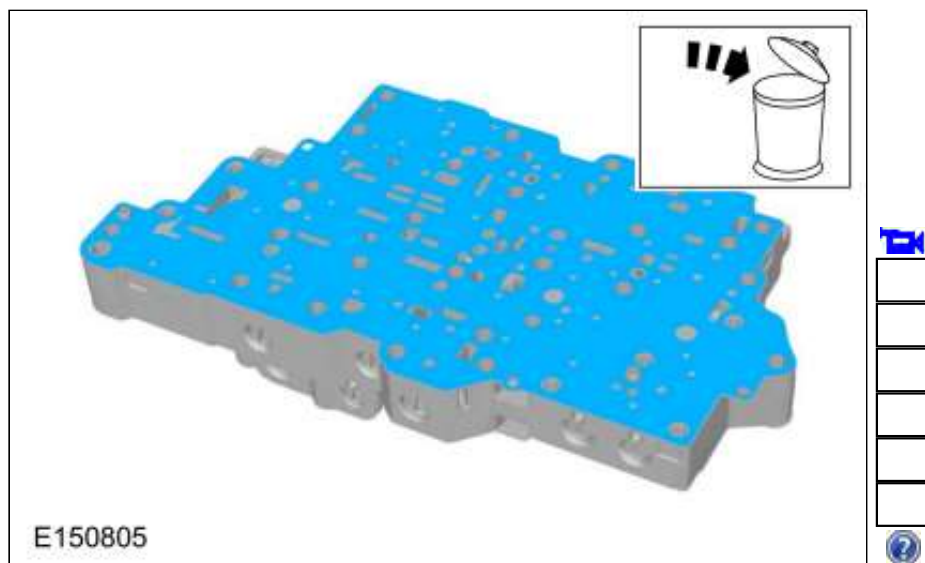


4. 注意：记录止回球位置，以便于组装。

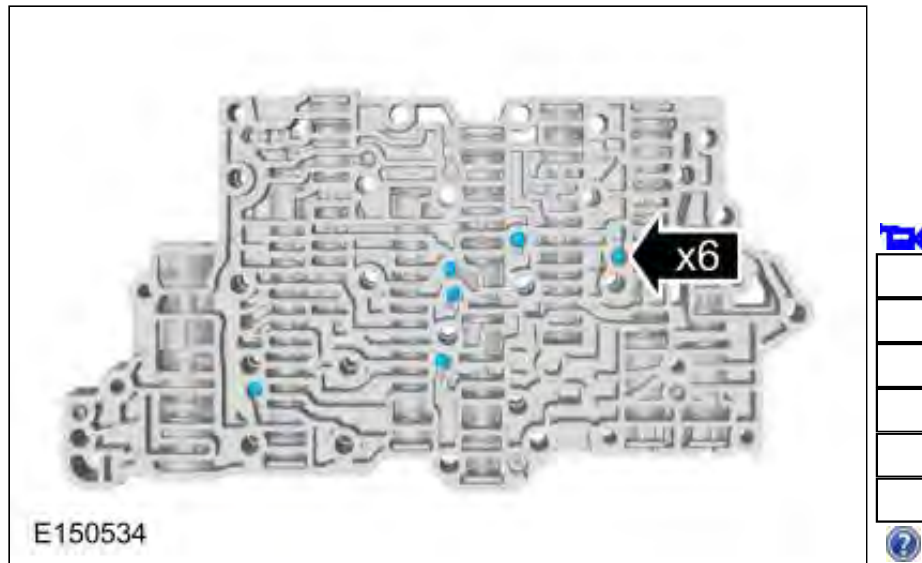


5.



6.

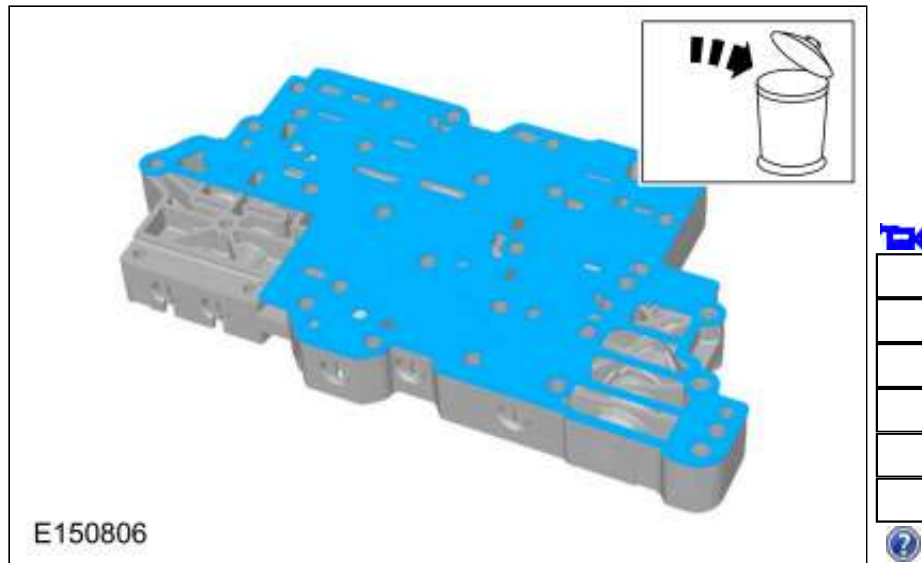


7.

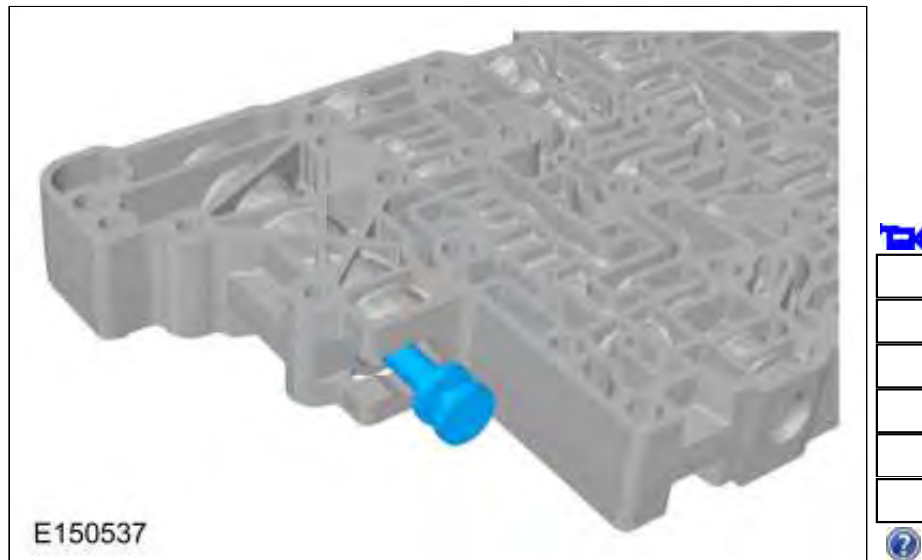


8. 用手掌敲击阀体，使阀从孔中滑出以拆卸阀。如果需要使用撬杆，一定要格外小心，以防损坏阀或阀孔。如果需要，可将主控制阀体的部件分成小组。将拆下的零件排列好，以防混淆相似的零件。

切勿对阀进行研磨或抛光。如果不能自由移动阀门，则应安装一个新的总成。

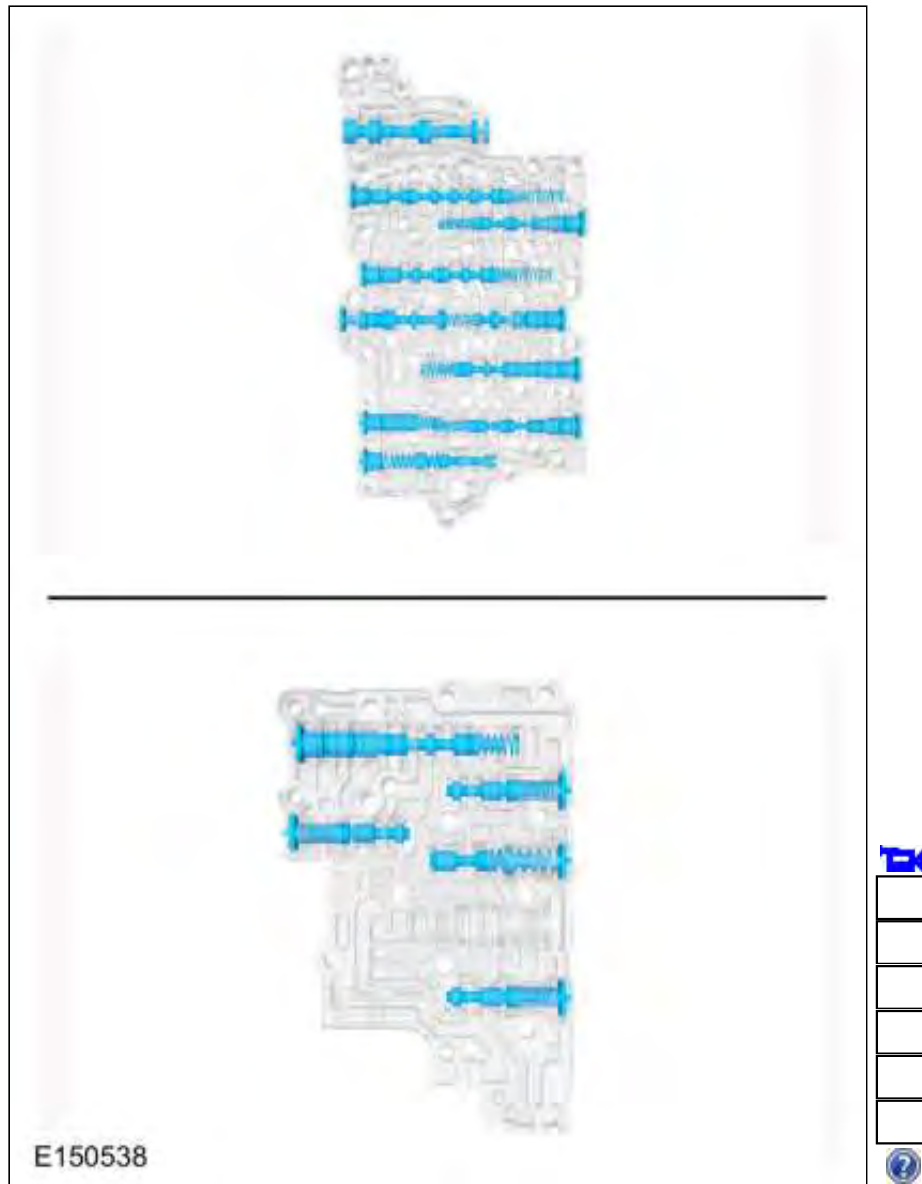


9. 在主控制阀体和下阀体中安装阀体阀门、弹簧和固定夹。关于阀门和弹簧位置。
参阅: [主控制阀体](#) (307-01B 自动变速器 - 6速自动变速器 6F55, 说明和操作)。

10.

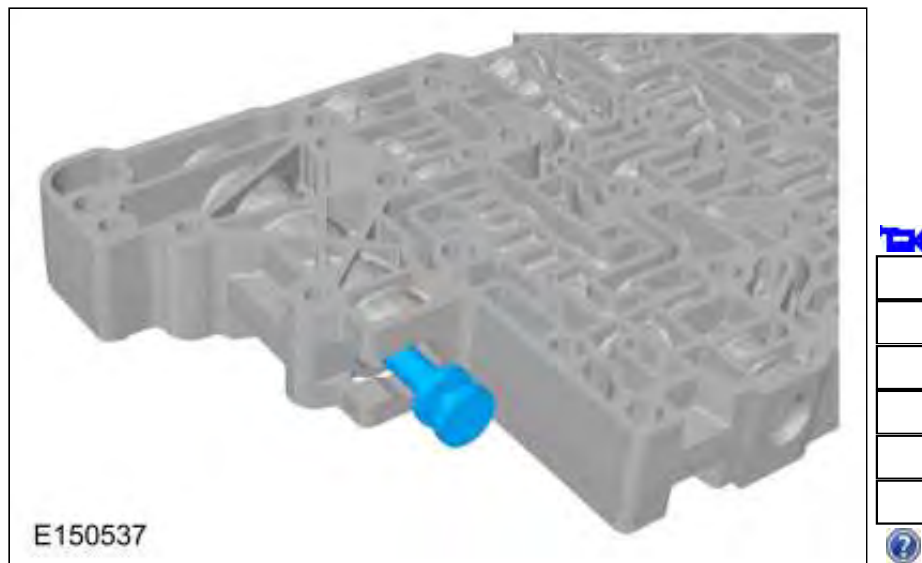


11.

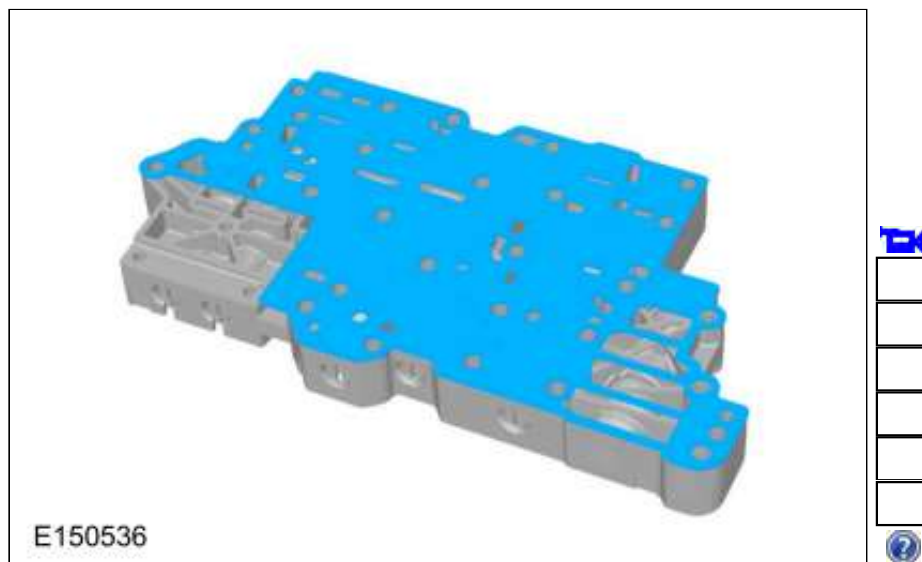


12.



13.

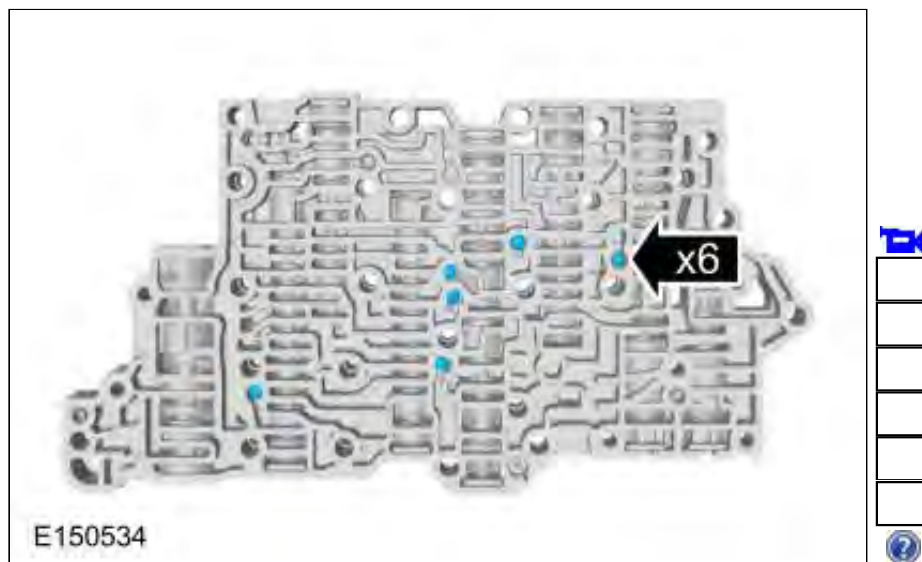


14.

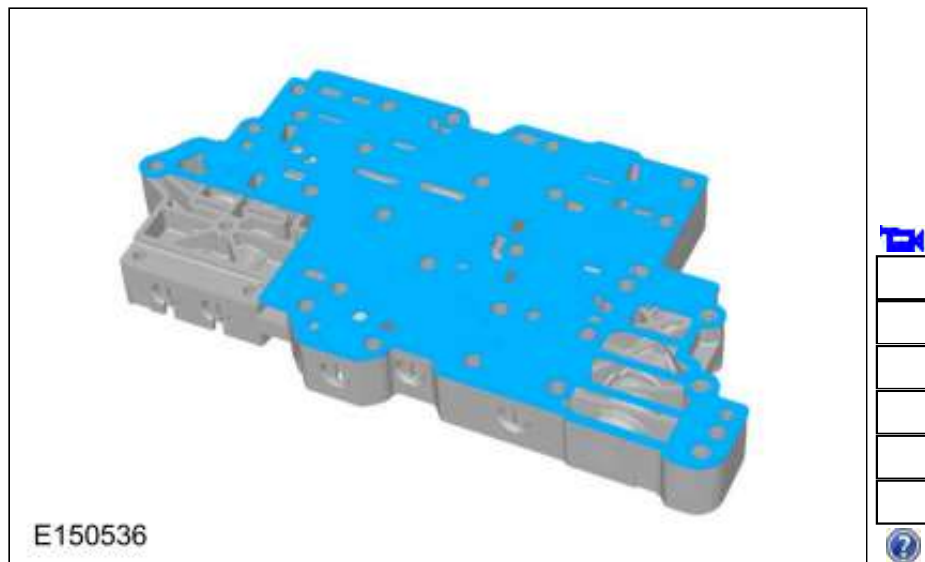


15. 注意： 根据拆解期间记录的正确位置安装不同长度的螺栓。

1. 距離: 63 mm
2. 距離: 35 mm

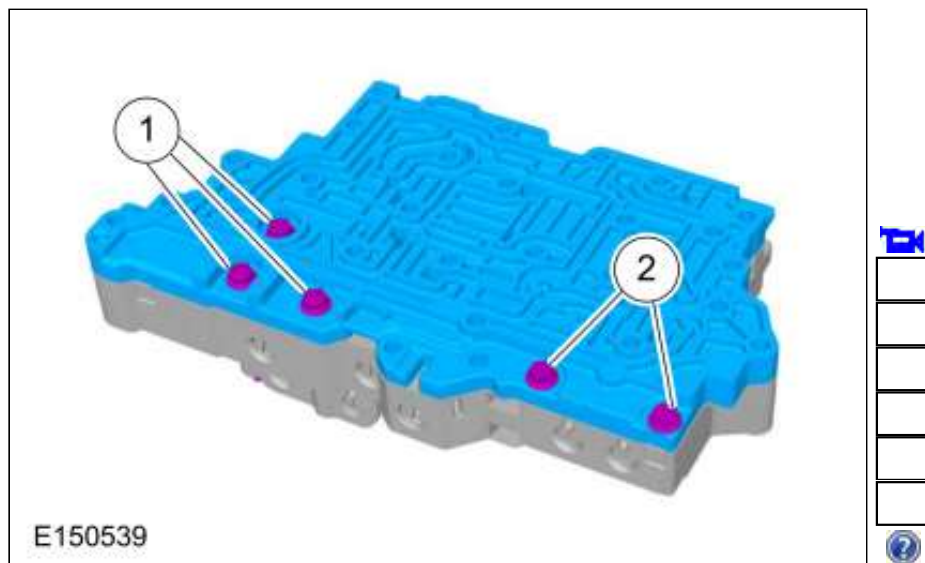


16. 扭矩: 12 Nm

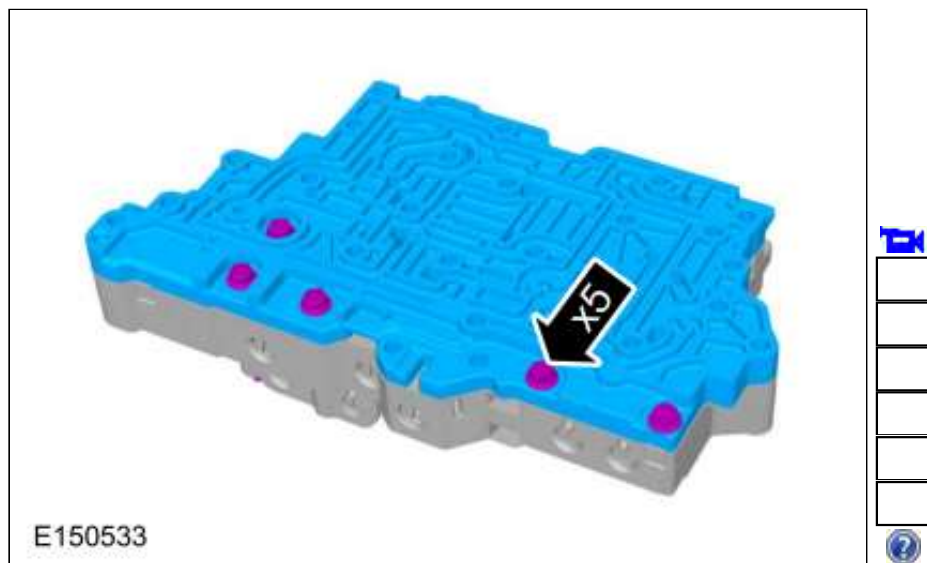


17. 注意： 根据拆解期间记录的正确位置安装不同长度的螺栓。

1. 距離: 63 mm
2. 距離: 35 mm

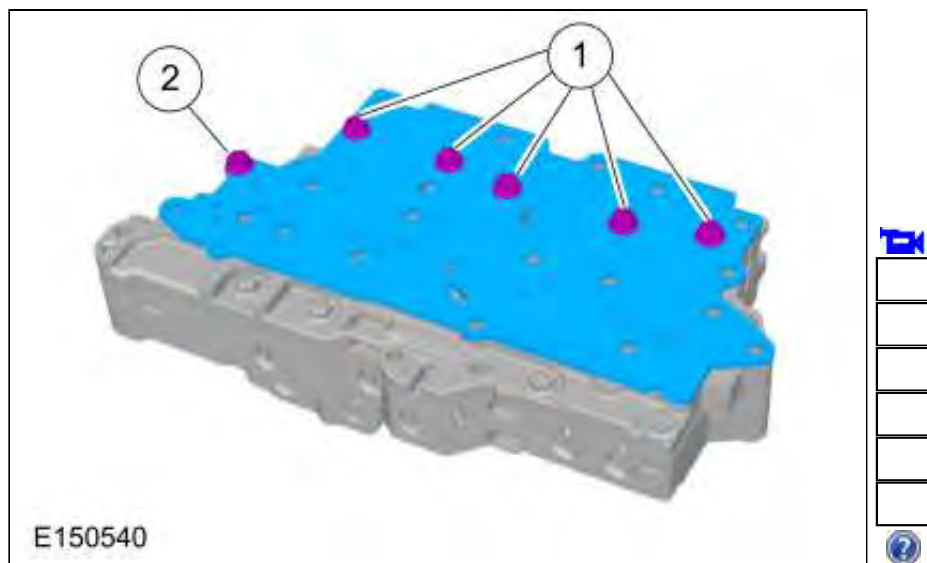

18. 扭矩: 12 Nm

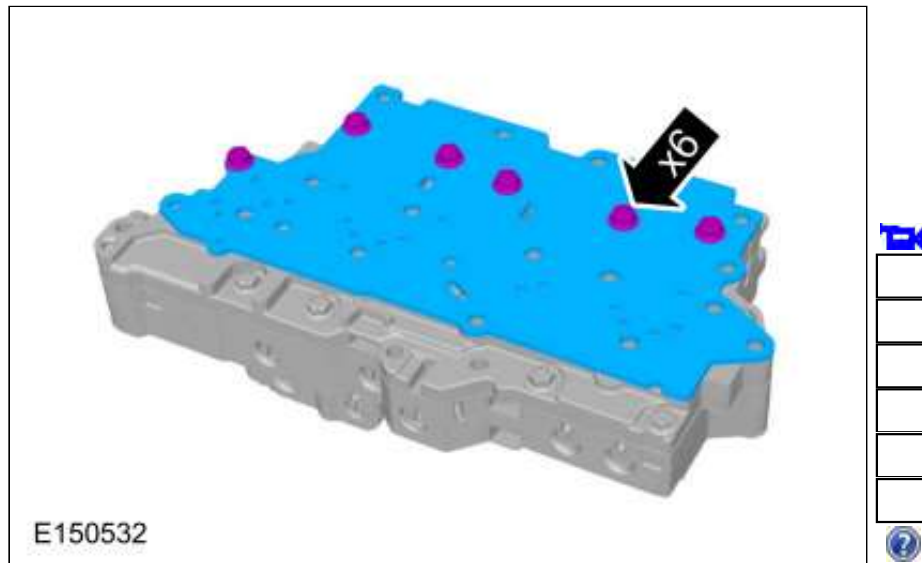

版权 © 2016 Ford Motor Company

