

## 417-01 外部照明

2015 - 2016 Taurus

### 一般步骤

#### 前照灯调整

#### 调整

1. 注意： 如果并不加载**Flash**视频链接或与您的浏览器不兼容，**WMV**版本的视频可以访问：  
[http://www.fordservicecontent.com/Ford\\_Content/videos/FusionHeadlampAdj2.wmv](http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/videos/FusionHeadlampAdj2.wmv)

点击上面的链接观看视频。

 [点击这里观看该步骤的视频。](#)

#### 所有前照灯类型

注意： 有关前照灯调整螺钉位置的信息，请参阅《用户手册》。


注意： 公差范围请参考您手册推荐的状态检查车辆视觉瞄准。

注意： 水平的目标是可调的。

2. 确定前照灯类型。 车辆上都配备了视觉光学左对齐 (VOL) 或视觉光学右对齐 (VOR) 前照灯。 模压前照灯透镜的小写字母是以下操作之一：，VOL和SAE或VOR和SAE
3. 注意： 在开始调整前照灯之前，必须满足进入条件。
  - 车辆必须在水平地面上。
  - 轮胎必须正确充气。
  - 车辆必须正常加载。
  - 头灯必须是干净的。
  - 头灯必须正确操作。
  - 空气悬架开关必须打开（如果配备）。


4. 注意： 垂直的墙壁或屏幕必须至少**2.4米（8英尺）**宽。

在平整表面上将车直接停在垂直墙壁或屏幕前，距离约为 **10 m (33 ft)**。

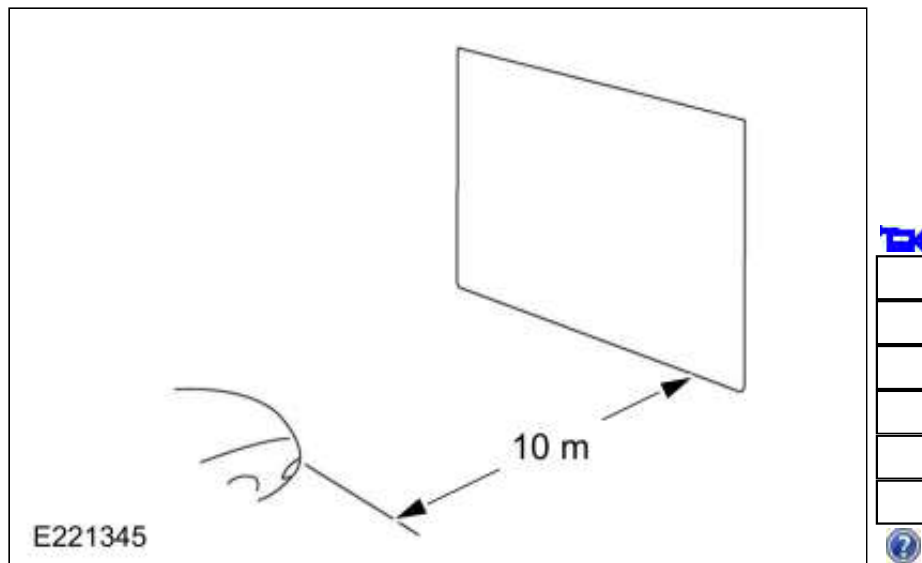

5. 注意：低光束灯泡的灯泡中心是低光束反射镜、灯泡罩或低光束投影机内透镜的中心。

前照灯的中心到地面的高度测量，并记录测量结果。

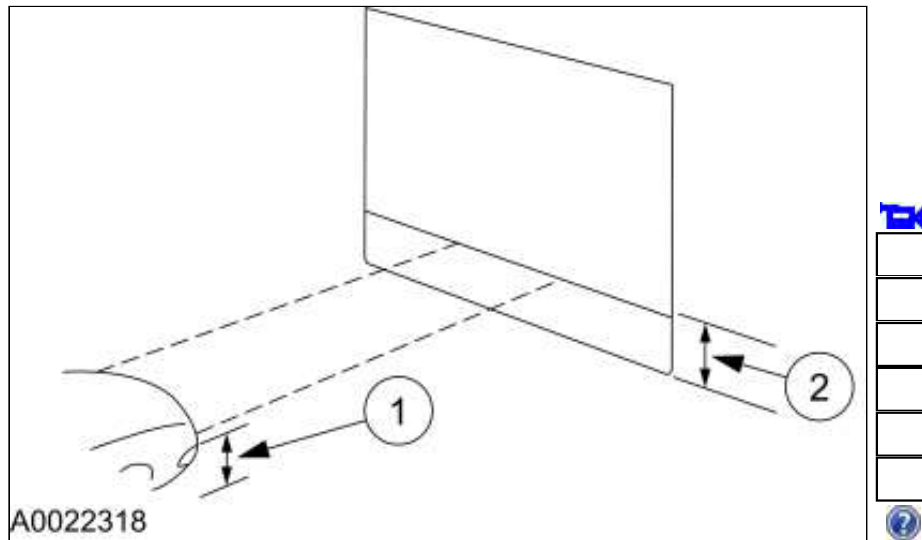

6. 注意：使用了2.4米（8英尺）部分遮蔽胶带的水平参考线。

- 汽车大灯灯泡中心的高度低于95厘米（37.5英寸），放置水平参考线，大灯灯泡中心高度相等。

7. 注意：在黑暗环境下执行此程序，以便有效地查看前照灯光束模式。

开启近光前大灯照亮墙壁或者屏幕，并打开引擎盖。


8. 注意：切断光束图案光束图案的水平线，那里是最大的变化光明与黑暗之间。

墙壁或屏幕上，找到切断的光束模式。

9. 光束图案的右侧部分有一个明显的截止。

10.

- 1 - 水平参考线
- 2 - 切断
- 3 - 高强度区

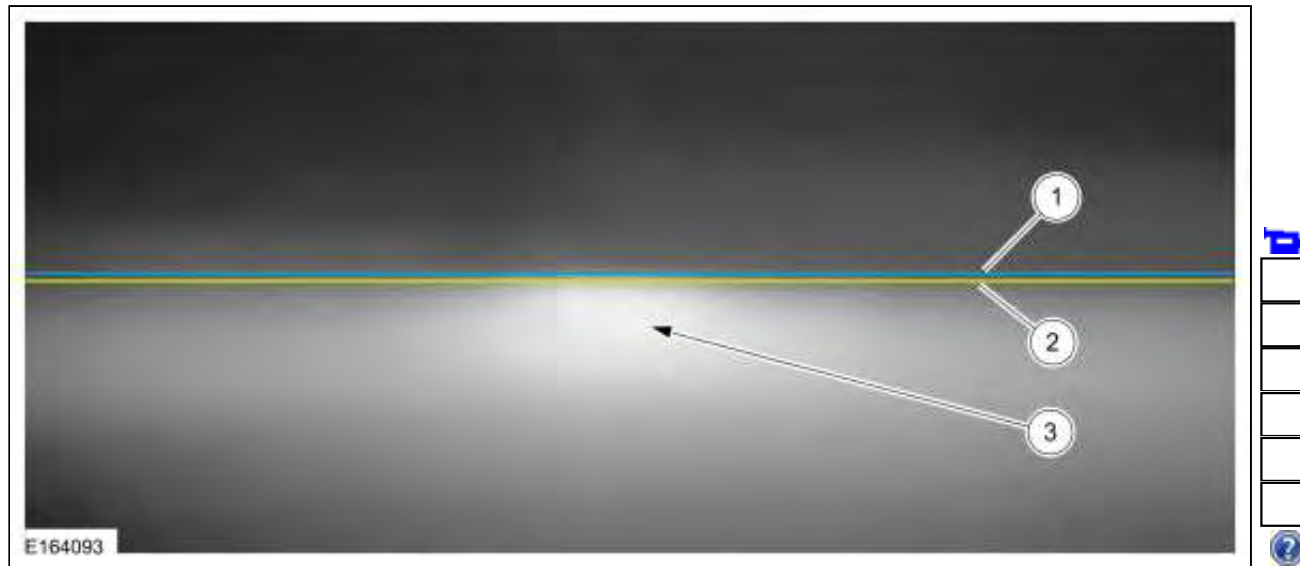


11. 注意：对准一个头灯，同时覆盖其他前照灯。

水平参考线对齐大灯 按需要进行调整前照灯用前照灯的调整螺钉。

12. 剩下的头灯重复前面的步骤。

13.

- 1 - 水平参考线
- 2 - 切断
- 3 - 高强度区

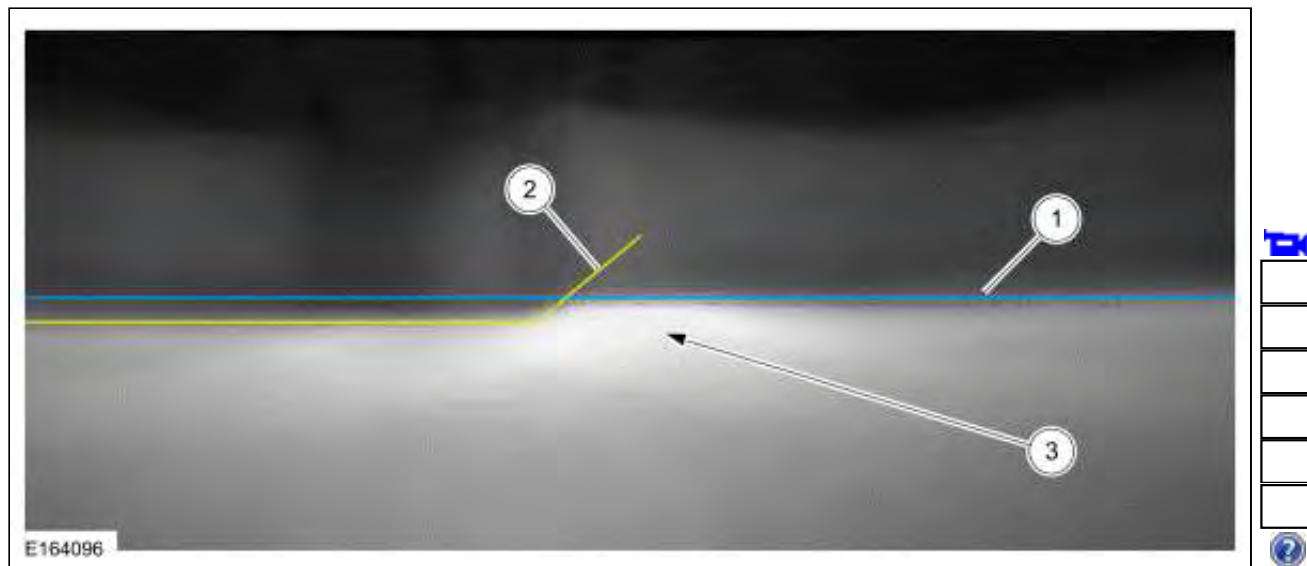

14. 注意： 对准一个头灯，同时覆盖其他前照灯。

水平参考线对齐大灯 按需要进行调整前照灯用前照灯的调整螺钉。

15. 剩下的头灯重复前面的步骤。

版权 © 2016 Ford Motor Company

