

501-11 玻璃、车架和机械 拆卸和安装

后门窗调节器


基本零件号: R27144

专用工具 / 通用设备

胶带

拆卸

注意： 在操作指南中所描述的拆卸步骤可能包含安装细节。

1.  警告： 执行本节维修程序之前，参阅第**100-00**节一般信息中的安全警告。 如不遵循此说明，可能会导致严重的人身伤害。


参阅： [健康安全预防措施](#) (100-00 一般信息, 说明和操作).

2. 拆除后门扬声器。

参阅： [后门扬声器](#) (415-00A 信息和娱乐系统 - 一般信息 - 车辆配备： AM/FM/Aux In/USB, 拆卸和安装).


参阅： [后门扬声器](#) (415-00B 信息和娱乐系统 - 一般信息 - 车辆配备： AM/FM/CD/SYNC/触摸屏/导航系统, 拆卸和安装).

3. 拆除挡水板。

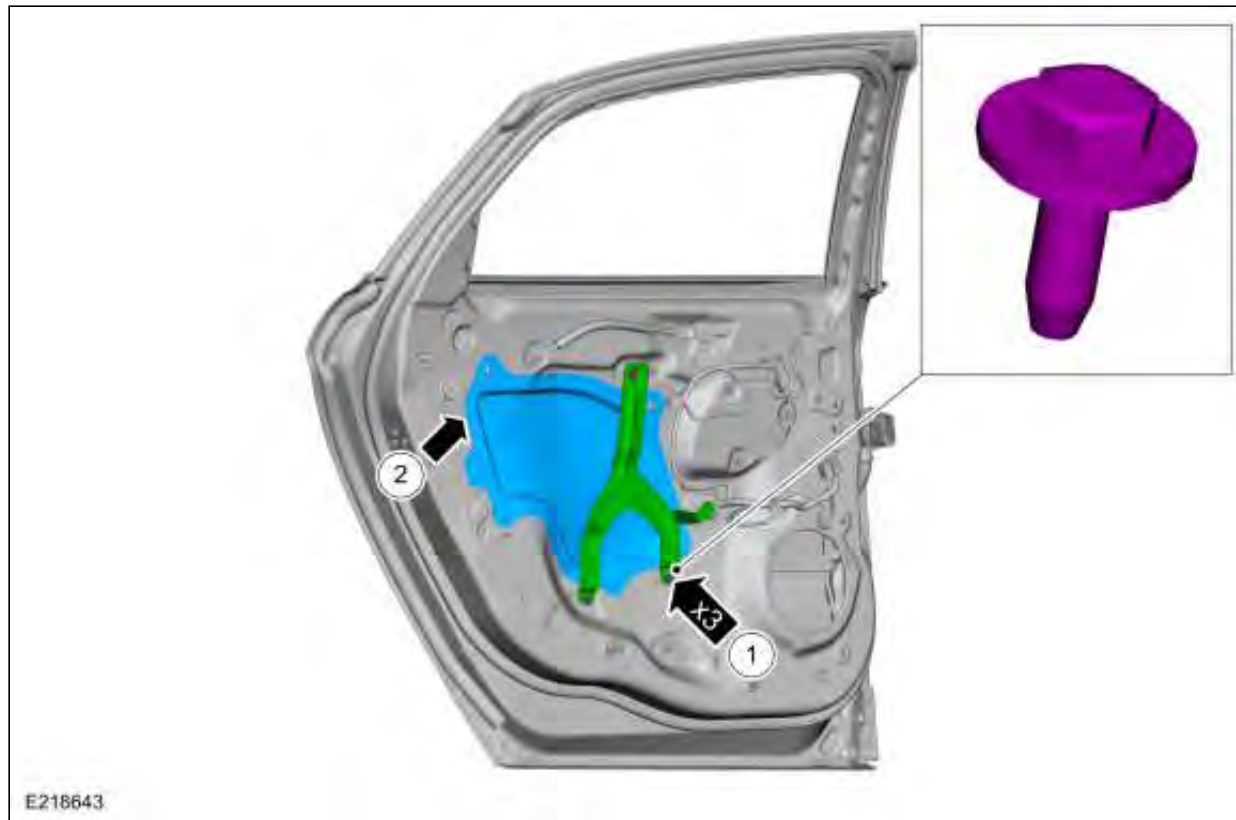

E218643


4.

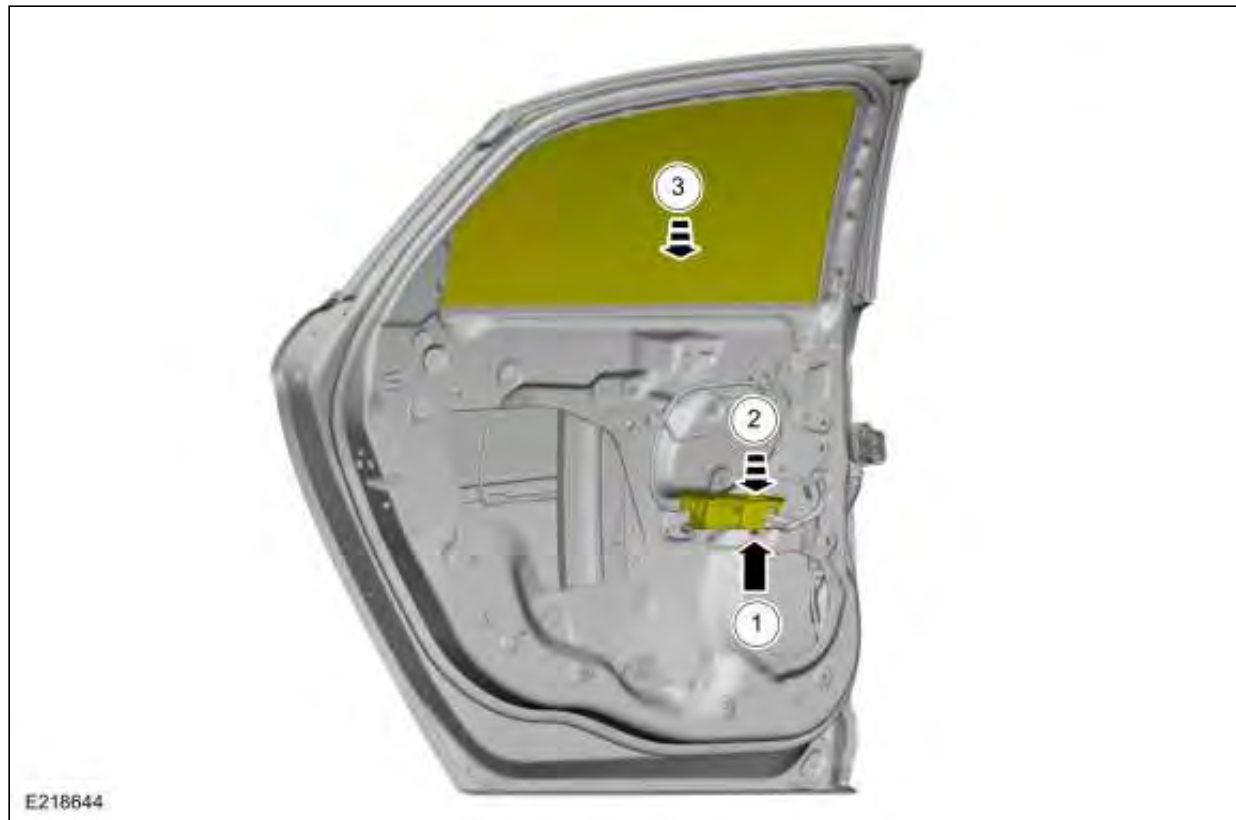


5.



6. 通用设备: 胶带

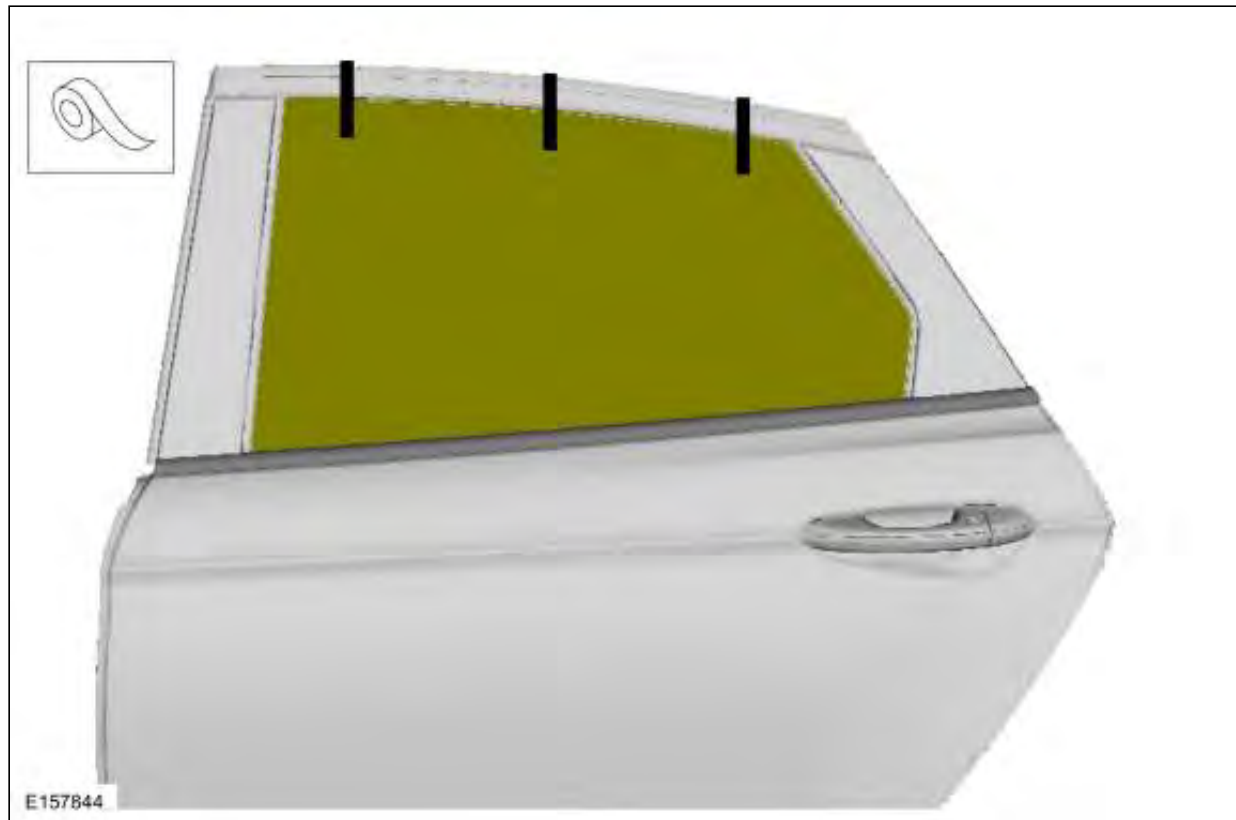

7. 扭矩: 11 Nm

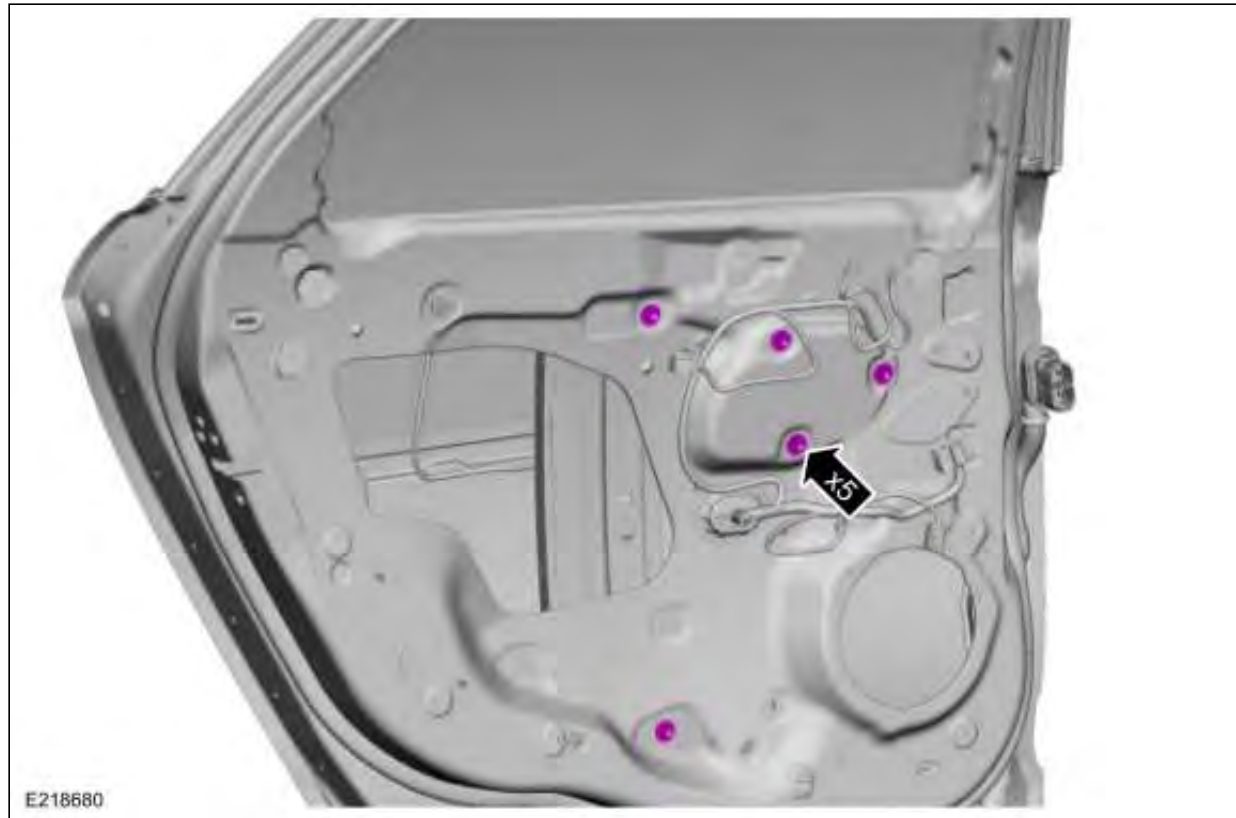

8.



安装

1. 要进行安装，请反向执行拆卸程序。
2. 执行电源门窗初始化。
参阅：[电动门窗初始化](#) (501-11 玻璃、车架和机械，一般步骤).

版权 © 2016 Ford Motor Company

