



## 501-20B 辅助约束系统 拆卸和安装


### 驾驶员正面安全气囊

#### 专用工具 / 通用设备

扁平一字螺丝刀

#### 拆卸


1.  **警告：** 执行本节维修程序之前，参阅第**100-00**节一般信息中的安全警告。如不遵循此说明，可能会导致严重的人身伤害。  
参阅：[健康安全预防措施](#) (100-00 一般信息, 说明和操作).
2.  **警告：** 关闭点火并等待 **1** 分钟使备用电源电力耗尽。点火必须保持关闭，直到修理完成。如不按照此说明执行，在意外调配事故中可能会导致严重的人身伤害或死亡。  
如果**SRS** 故障存在，请继续步骤**3**。否则关闭点火并等待**1**分钟，然后继续步骤**4**。
3. 断开 **SRS** 的电源。  
参阅：[辅助乘员保护系统 \(SRS\) 断电](#) (501-20B 辅助约束系统, 一般步骤).
4.
  1. 通用设备: 扁平一字螺丝刀
  2. -

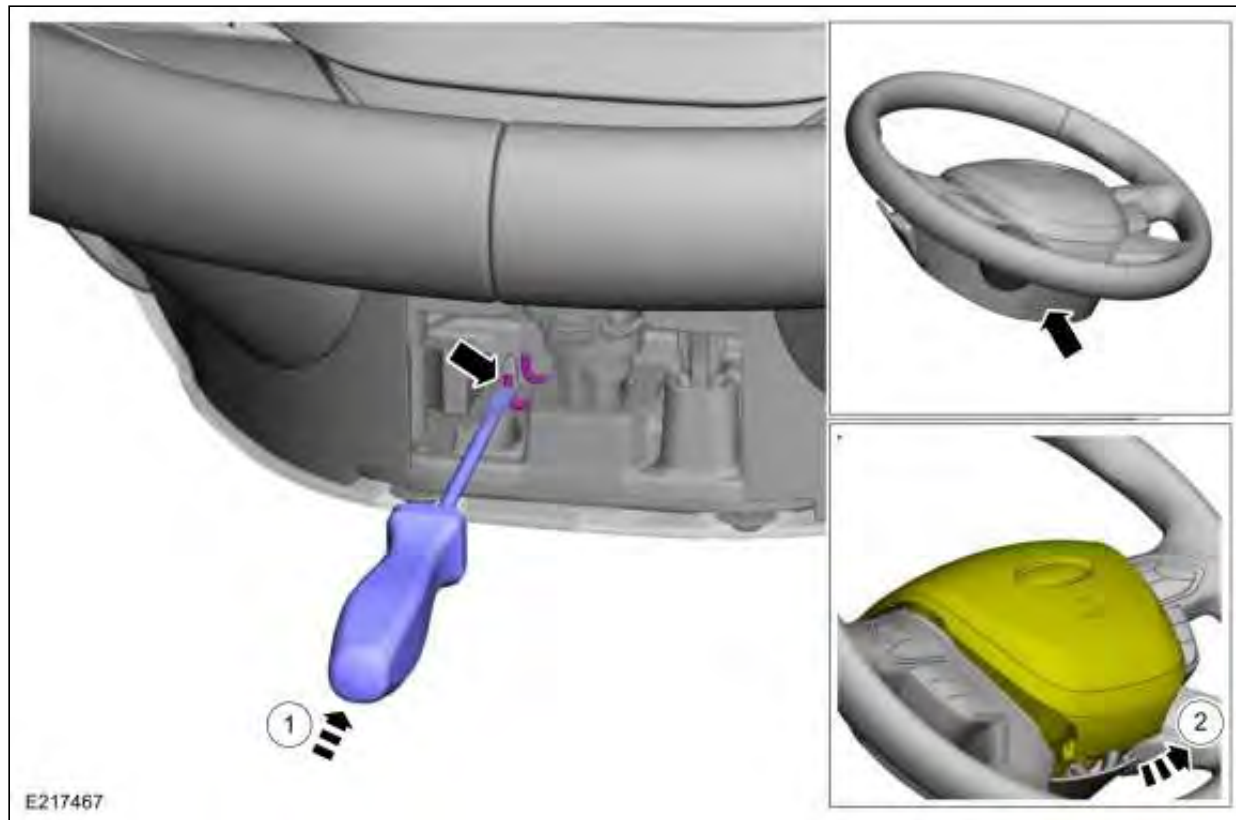

5.




6.

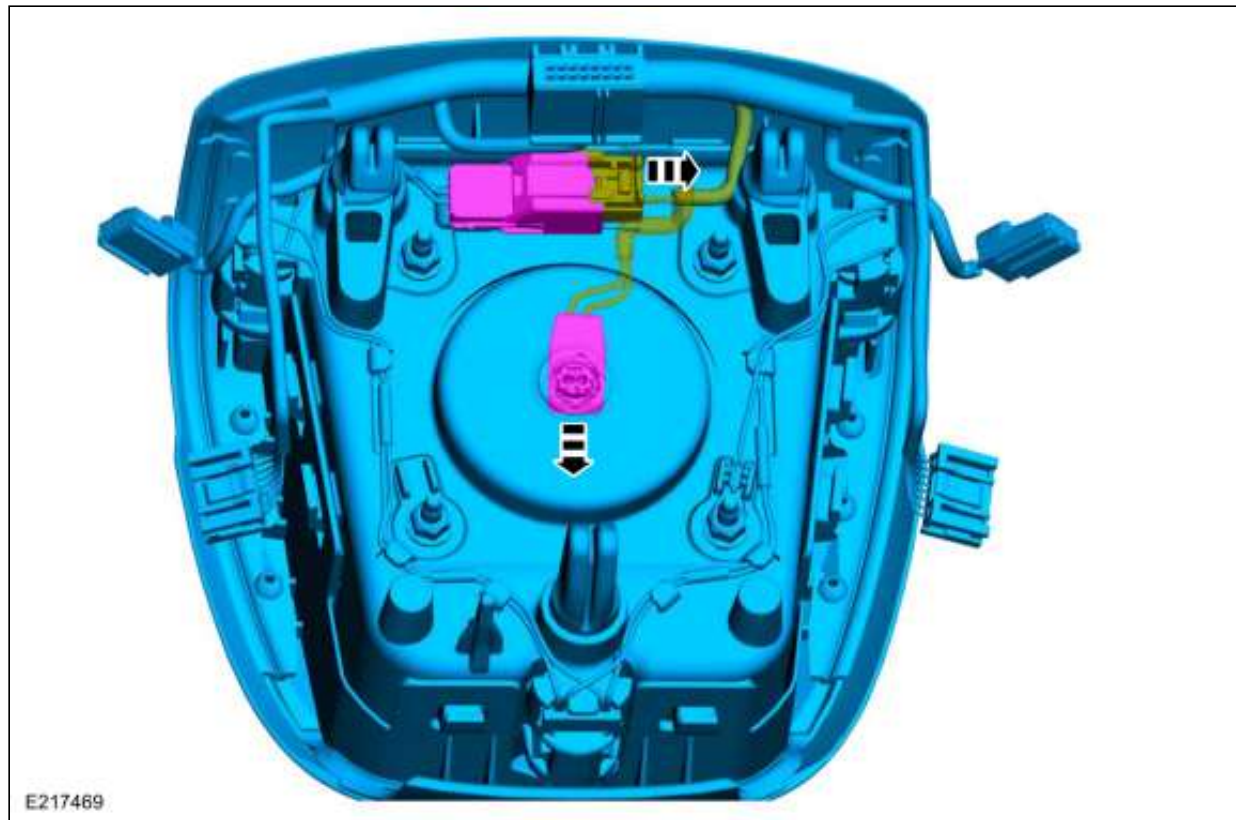


安裝


1.

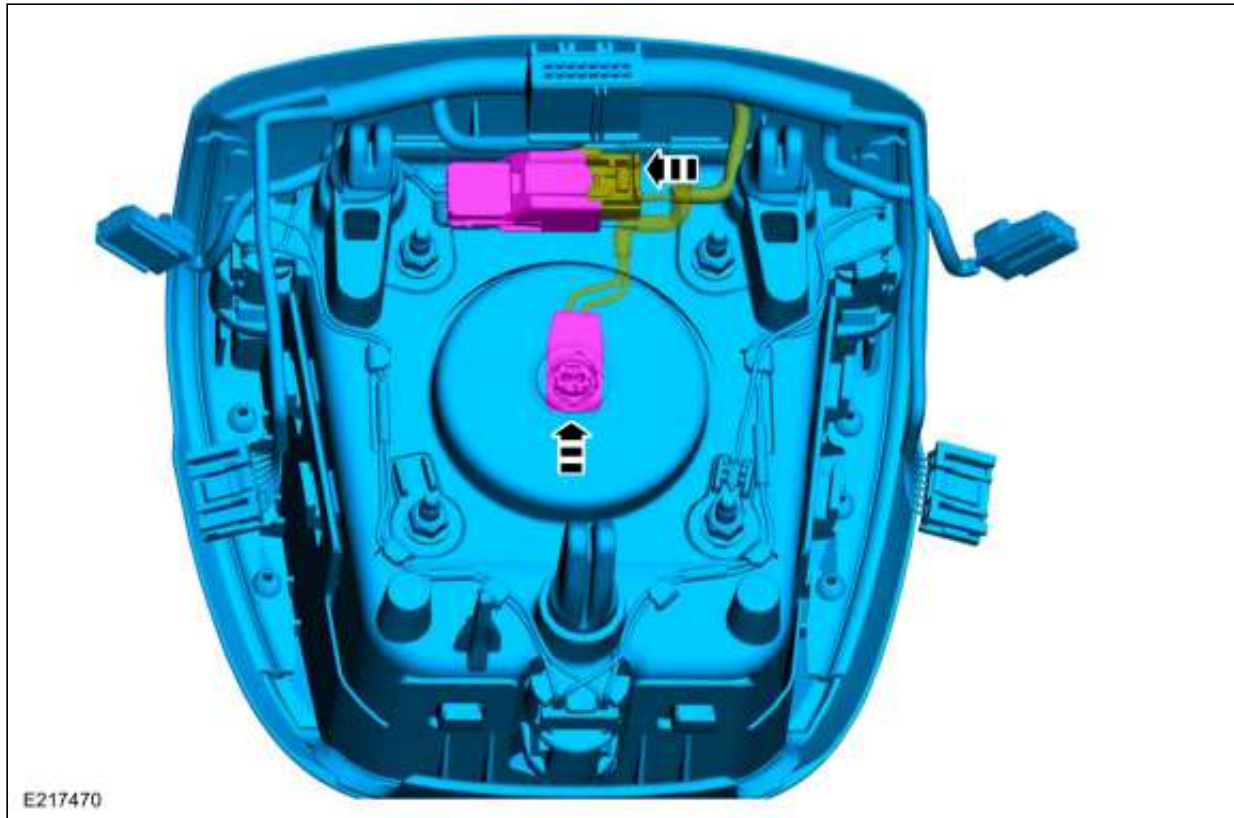

2.

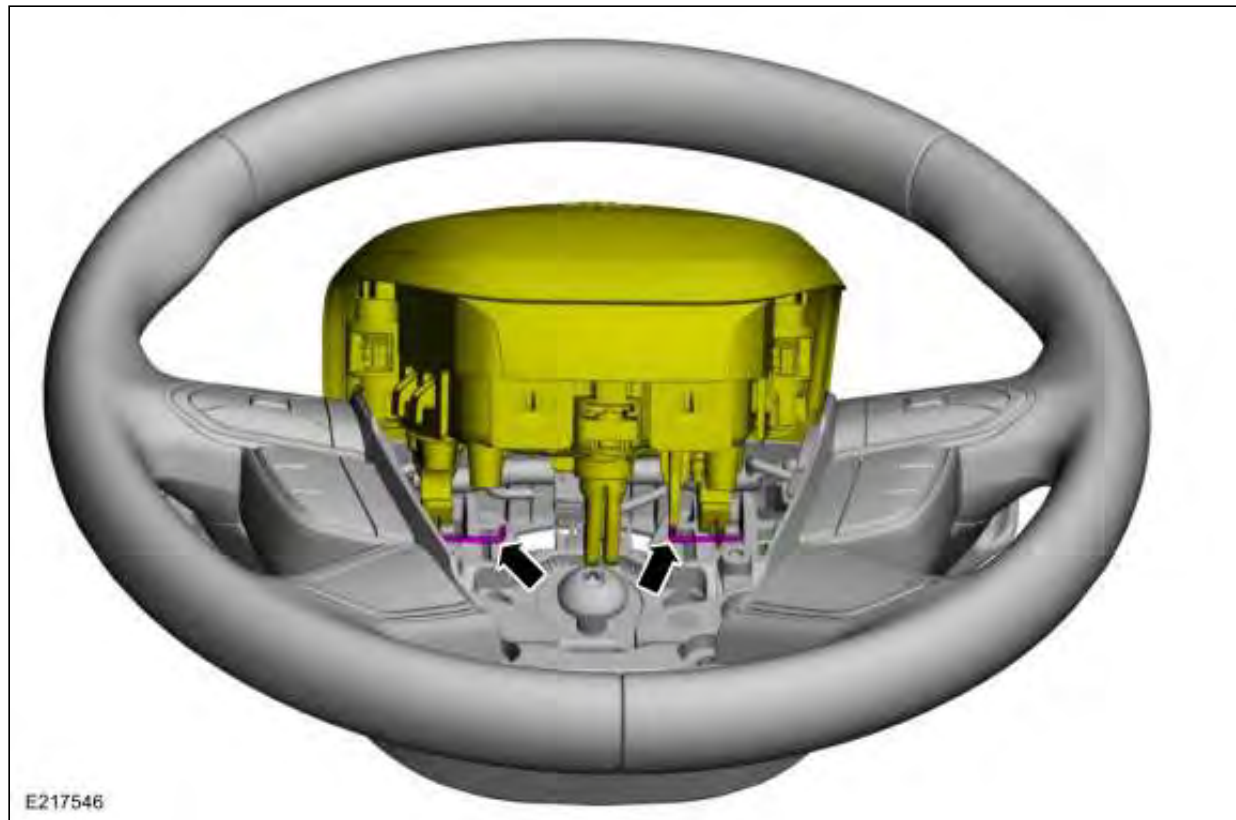

3.

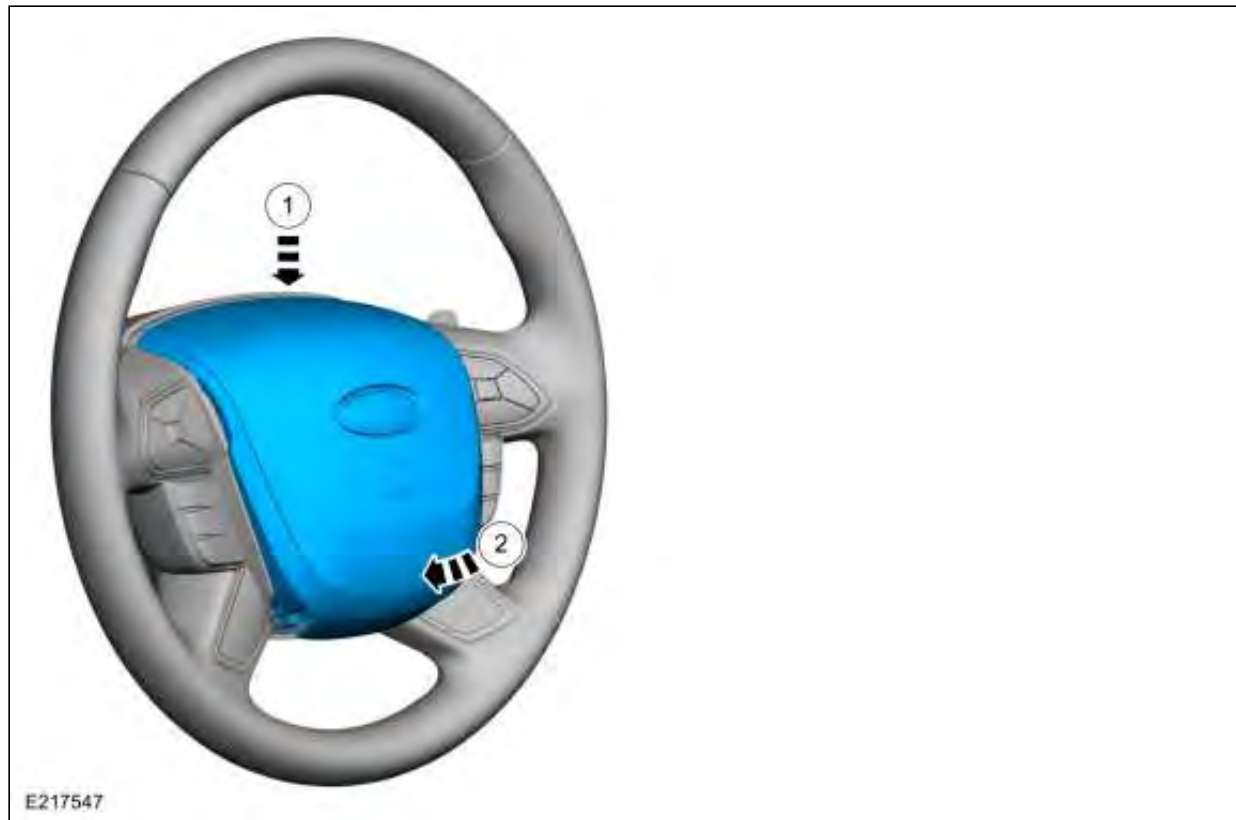

4. 重新接通 **SRS** 的电源。  
参阅：[辅助乘员保护系统 \(SRS\) 重新通电](#) (501-20B 辅助约束系统, 一般步骤).

版权 © 2016 Ford Motor Company

