




C柱侧撞击传感器

拆卸

注意： 在操作指南中所描述的拆卸步骤可能包含安装细节。

-  **警告：** 执行本节维修程序之前，参阅第**100-00**节一般信息中的安全警告。如不遵循此说明，可能会导致严重的人身伤害。
参阅：[健康安全预防措施](#) (100-00 一般信息, 说明和操作).
-  **警告：** 关闭点火并等待 **1** 分钟使备用电源电力耗尽。点火必须保持关闭，直到修理完成。如不按照此说明执行，在意外调配事故中可能会导致严重的人身伤害或死亡。
如果安装一个新组件为一个**SRS** 故障，请继续步骤3。否则关闭点火并等待1分钟，然后继续步骤4。
- 断开 **SRS** 的电源。
参阅：[辅助乘员保护系统 \(SRS\) 断电](#) (501-20B 辅助约束系统, 一般步骤).
- 参阅：[C柱下部装饰板](#) (501-05 车内装饰, 拆卸和安装).
- 扭矩: 11 Nm

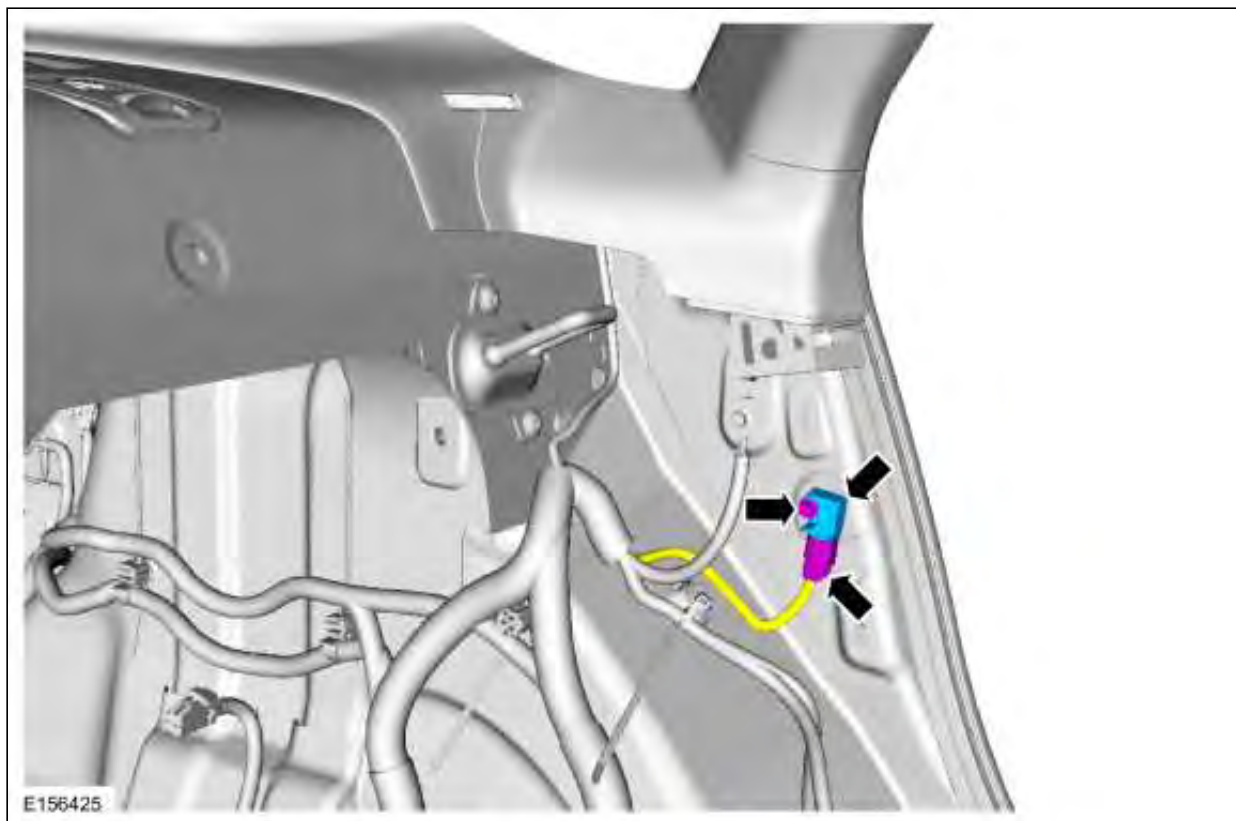

安装

1. 注意： 确保C柱和侧面碰撞传感器配合表面清洁且无异物。
要进行安装，请反向执行拆卸程序。
2. 重新接通 **SRS** 的电源。
参阅：[辅助乘员保护系统 \(SRS\) 重新通电](#) (501-20B 辅助约束系统, 一般步骤).

版权 © 2016 Ford Motor Company

