



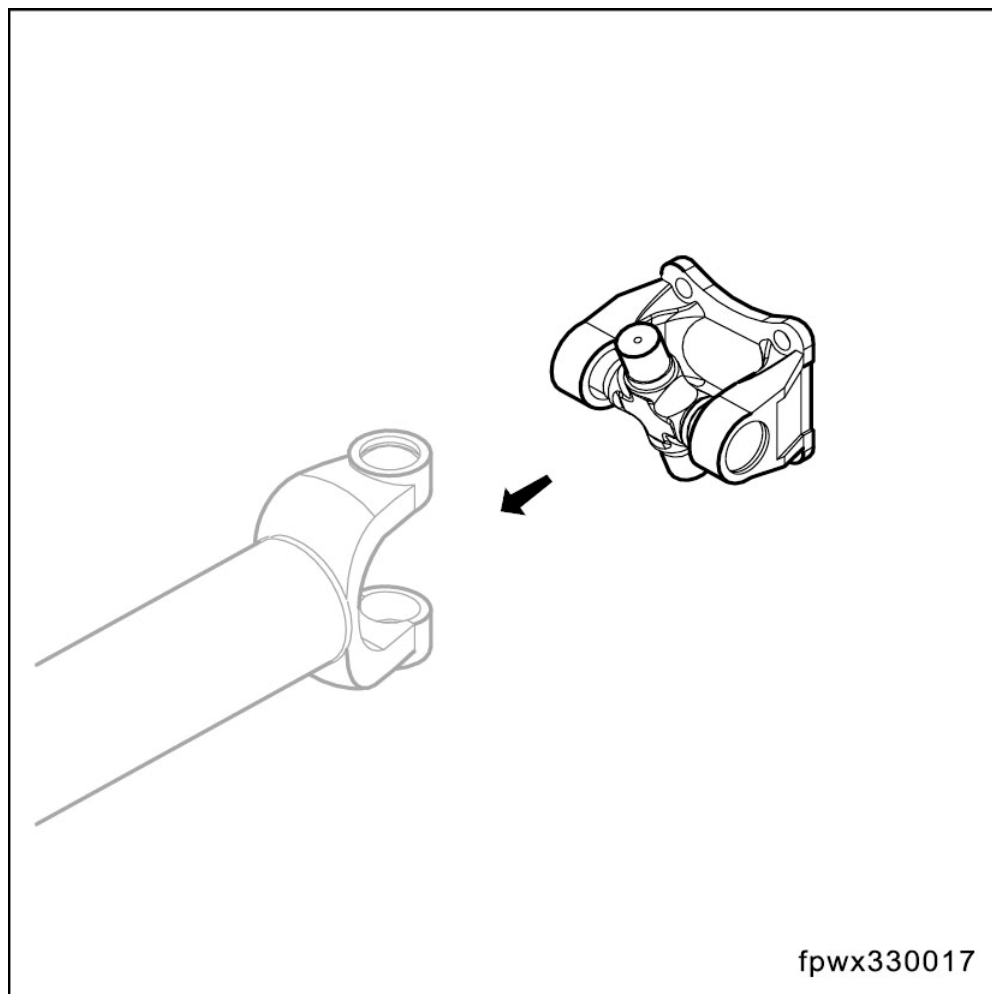

g. 使用卡簧钳，安装4个弹性挡圈。

ⓘ 注意

安装完成后，用卡簧钳转动弹性挡圈，确保进入卡槽内。

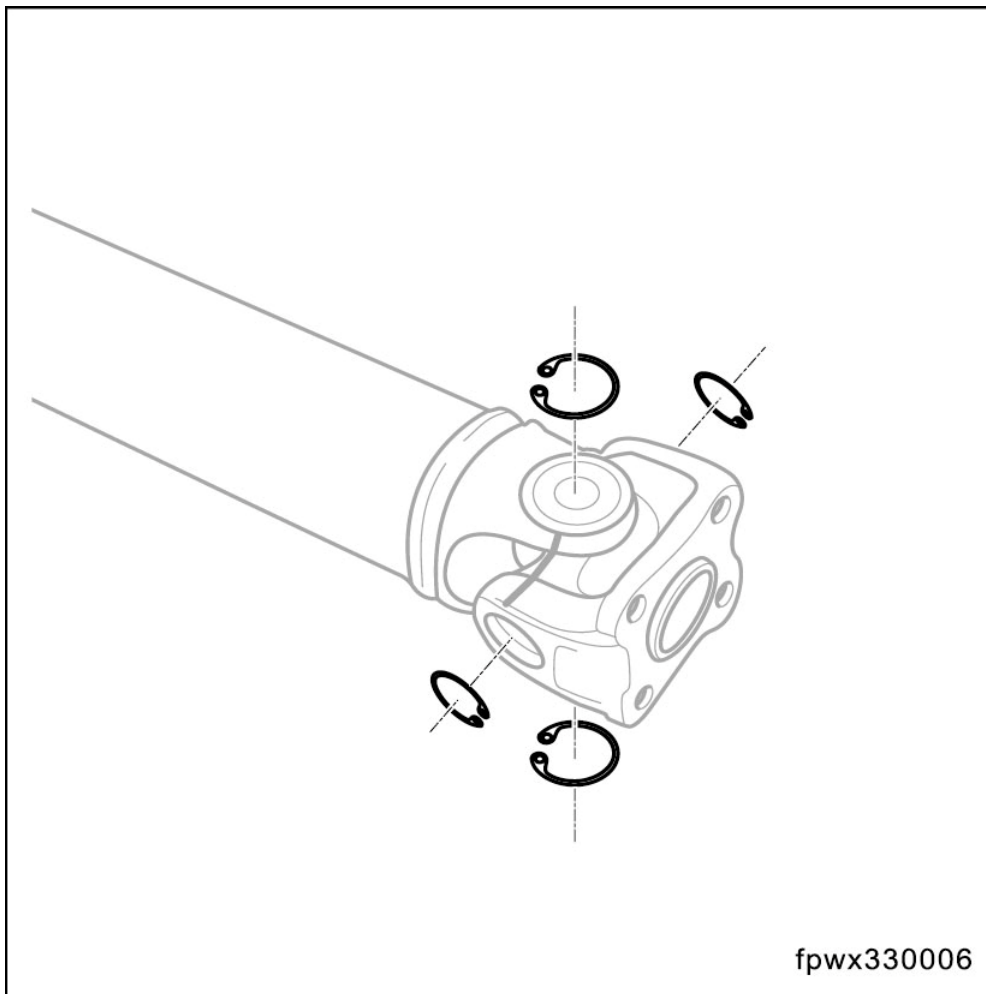

前桥/前驱动桥

前桥

前桥总成

前轴


第二前轴

前轮毂


更换

1. 拆卸前轮毂

- a. 拆卸前车轮。(参见第FR章车架、悬架及车轮-车轮及轮胎-前轮与轮胎，更换)
- b. 拆卸制动盘。(参见第BW章车身-仪表台、组合仪表、烟灰缸-副仪表台，更换)
- c. 撬开转向节螺母装饰盖①。

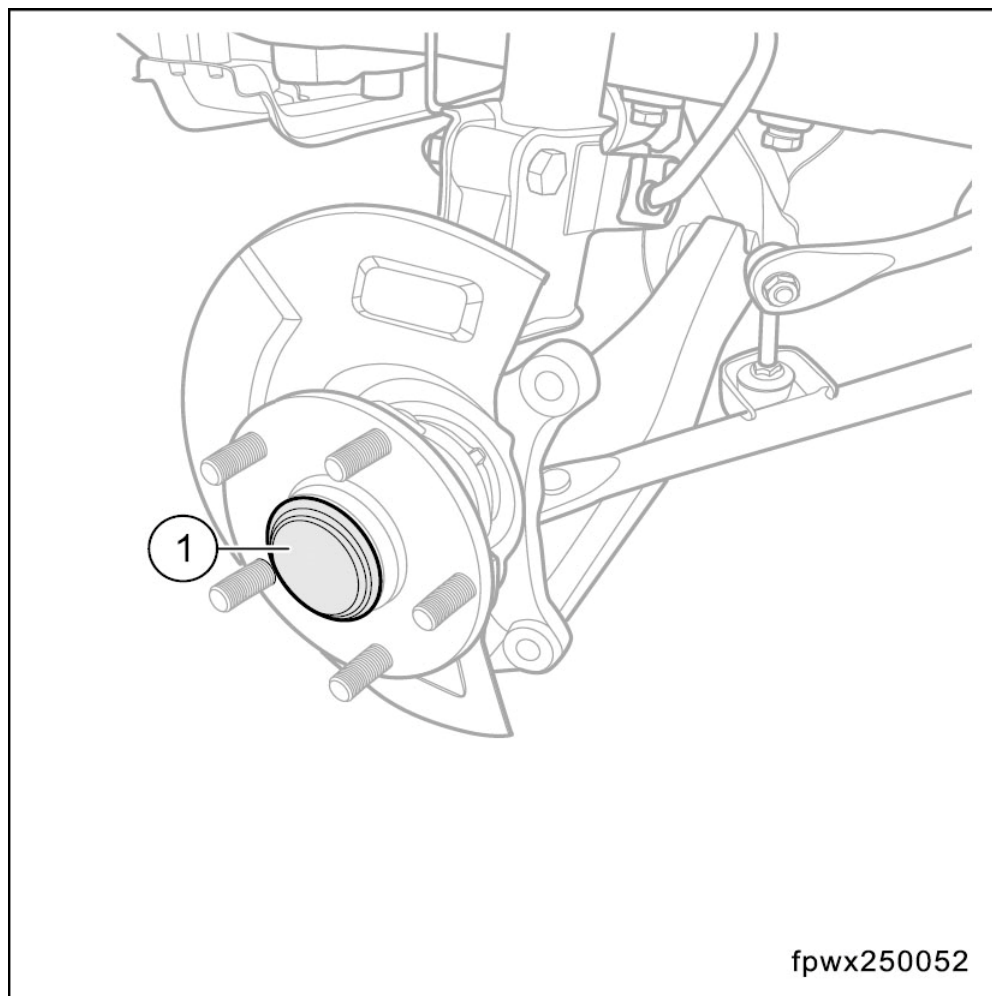


d. 冲开螺母锁止口。

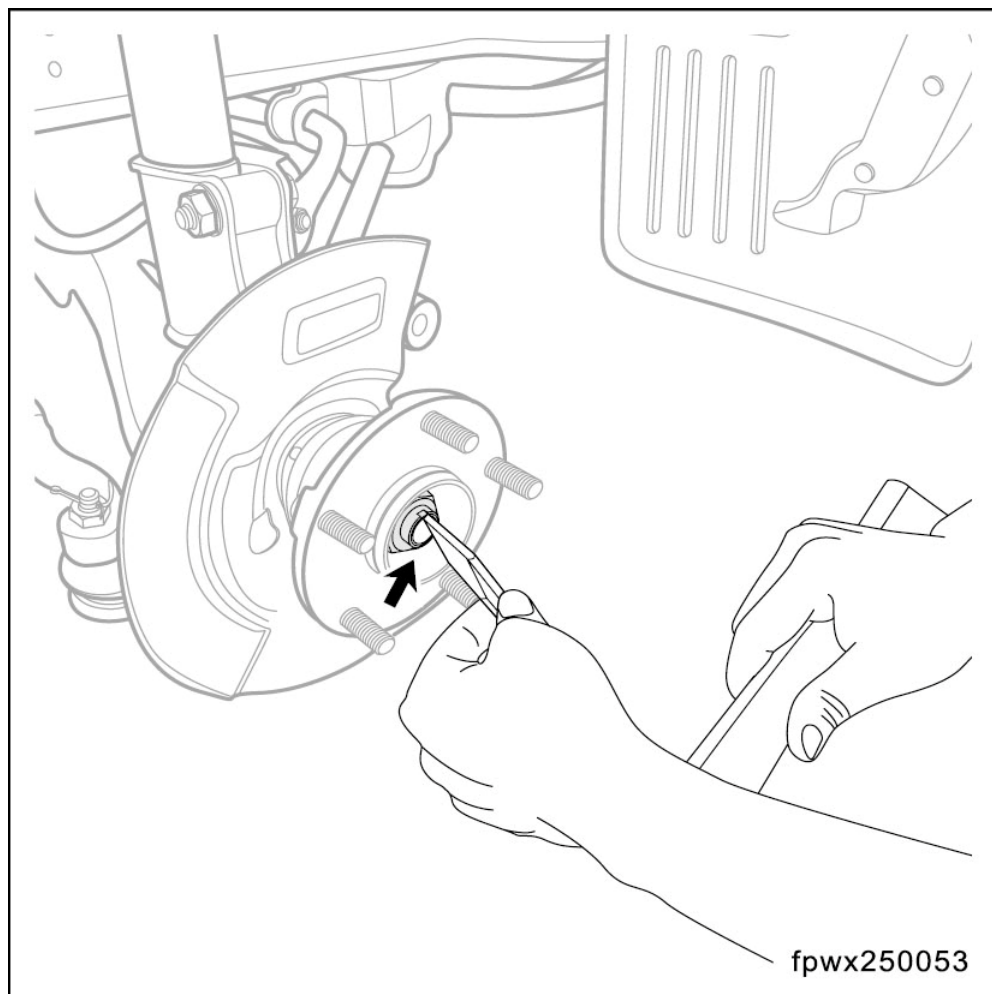

e. 拆卸转向节轴头螺母。


f. 取下前轮毂①。

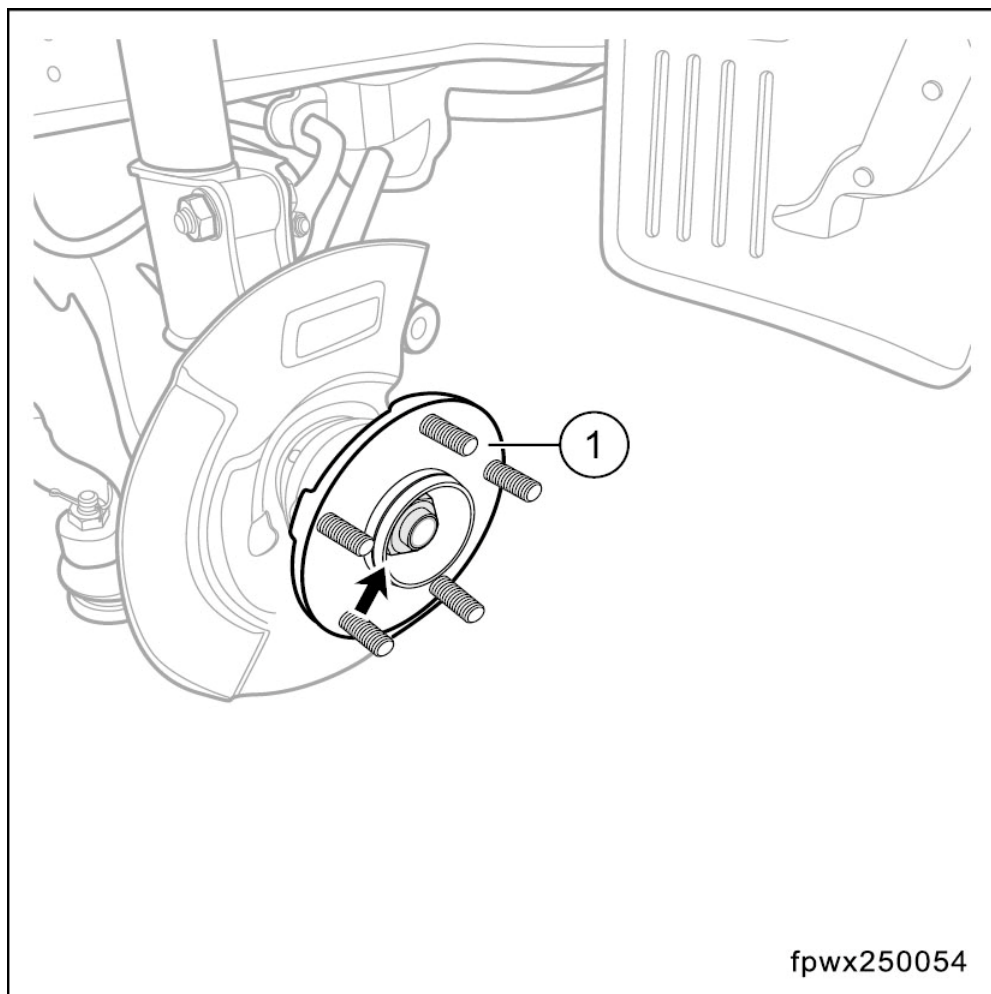


2. 安装前轮毂

- a. 安装前轮毂①到安装位置。
- b. 安装转向节轴头螺母并紧固。

扭矩：200~260N·m

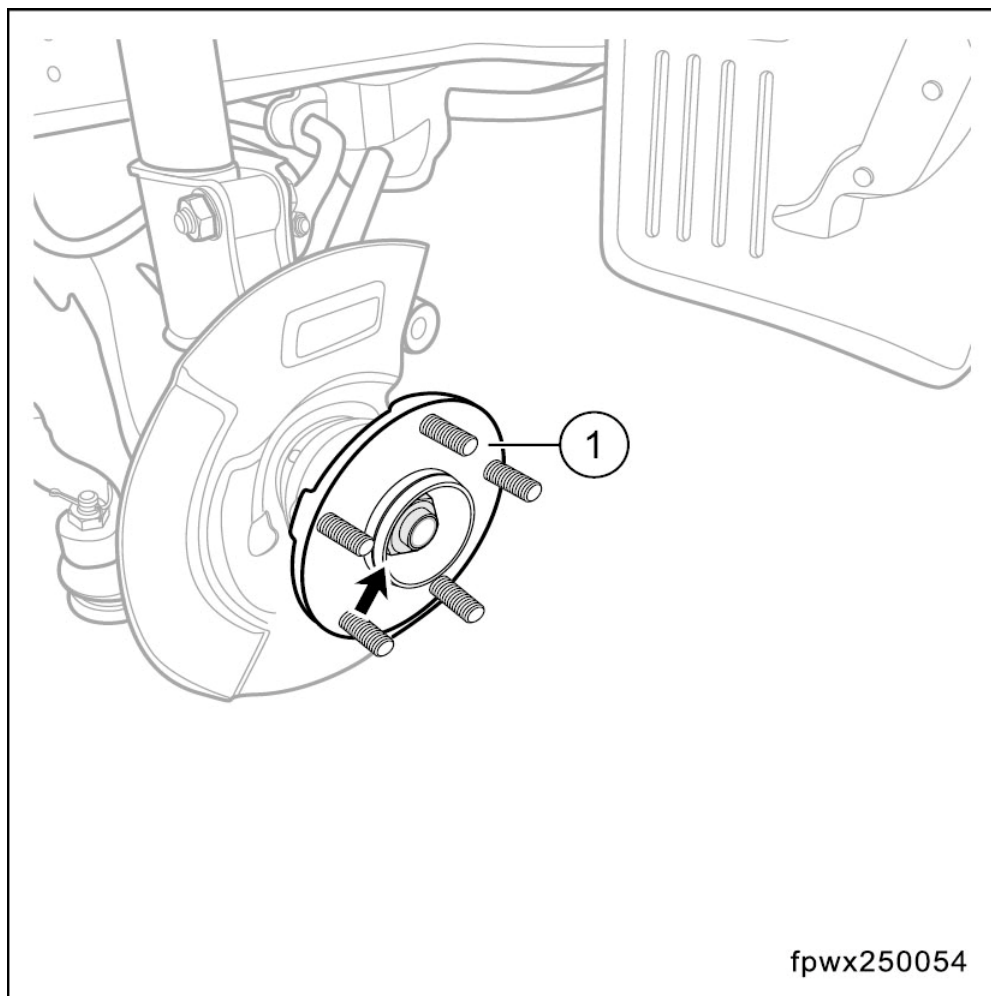

- c. 用扳手锁止转向节轴头螺母。

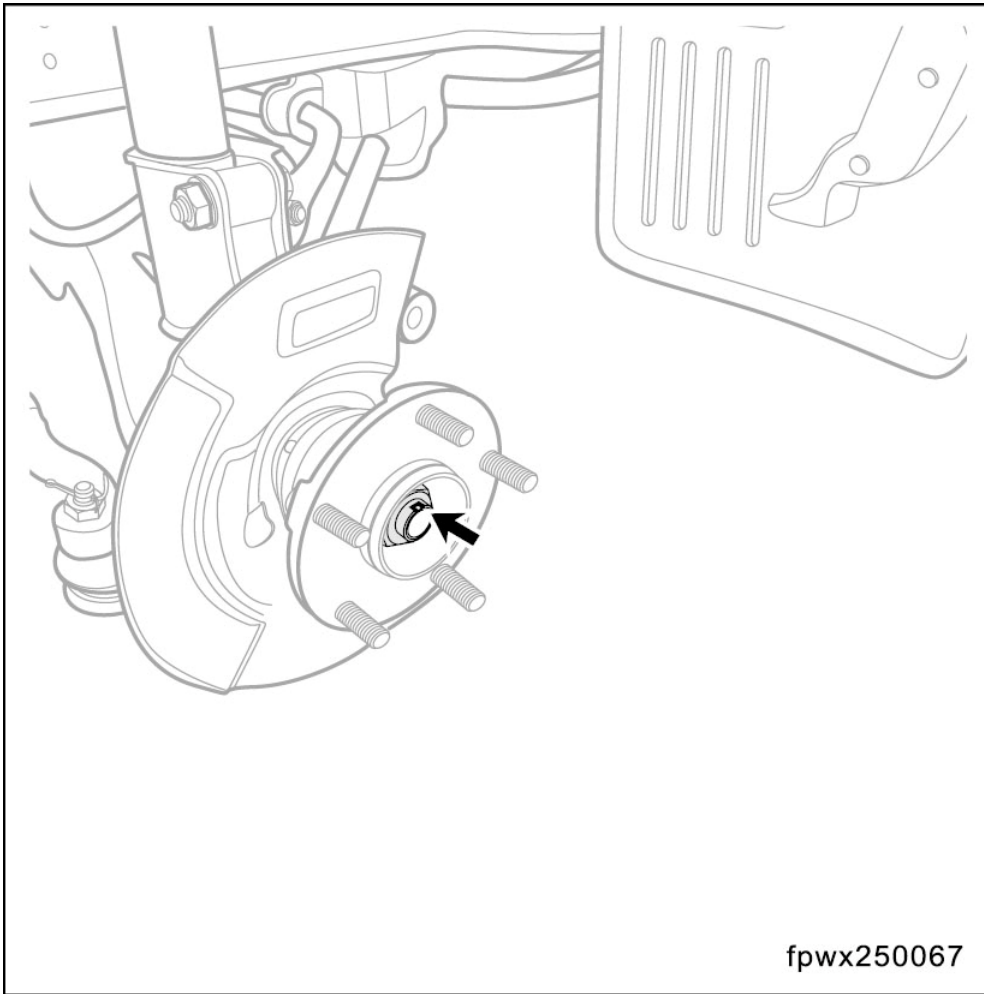

- d. 安装转向节螺母装饰盖①。
- e. 安装制动盘。(参见第BW章
车身-仪表台、组合仪表、烟
灰缸-副仪表台，更换)
- f. 安装前车轮。(参见第FR章车
架、悬架及车轮-车轮及轮胎
-前轮与轮胎，更换)