


制动灯系统

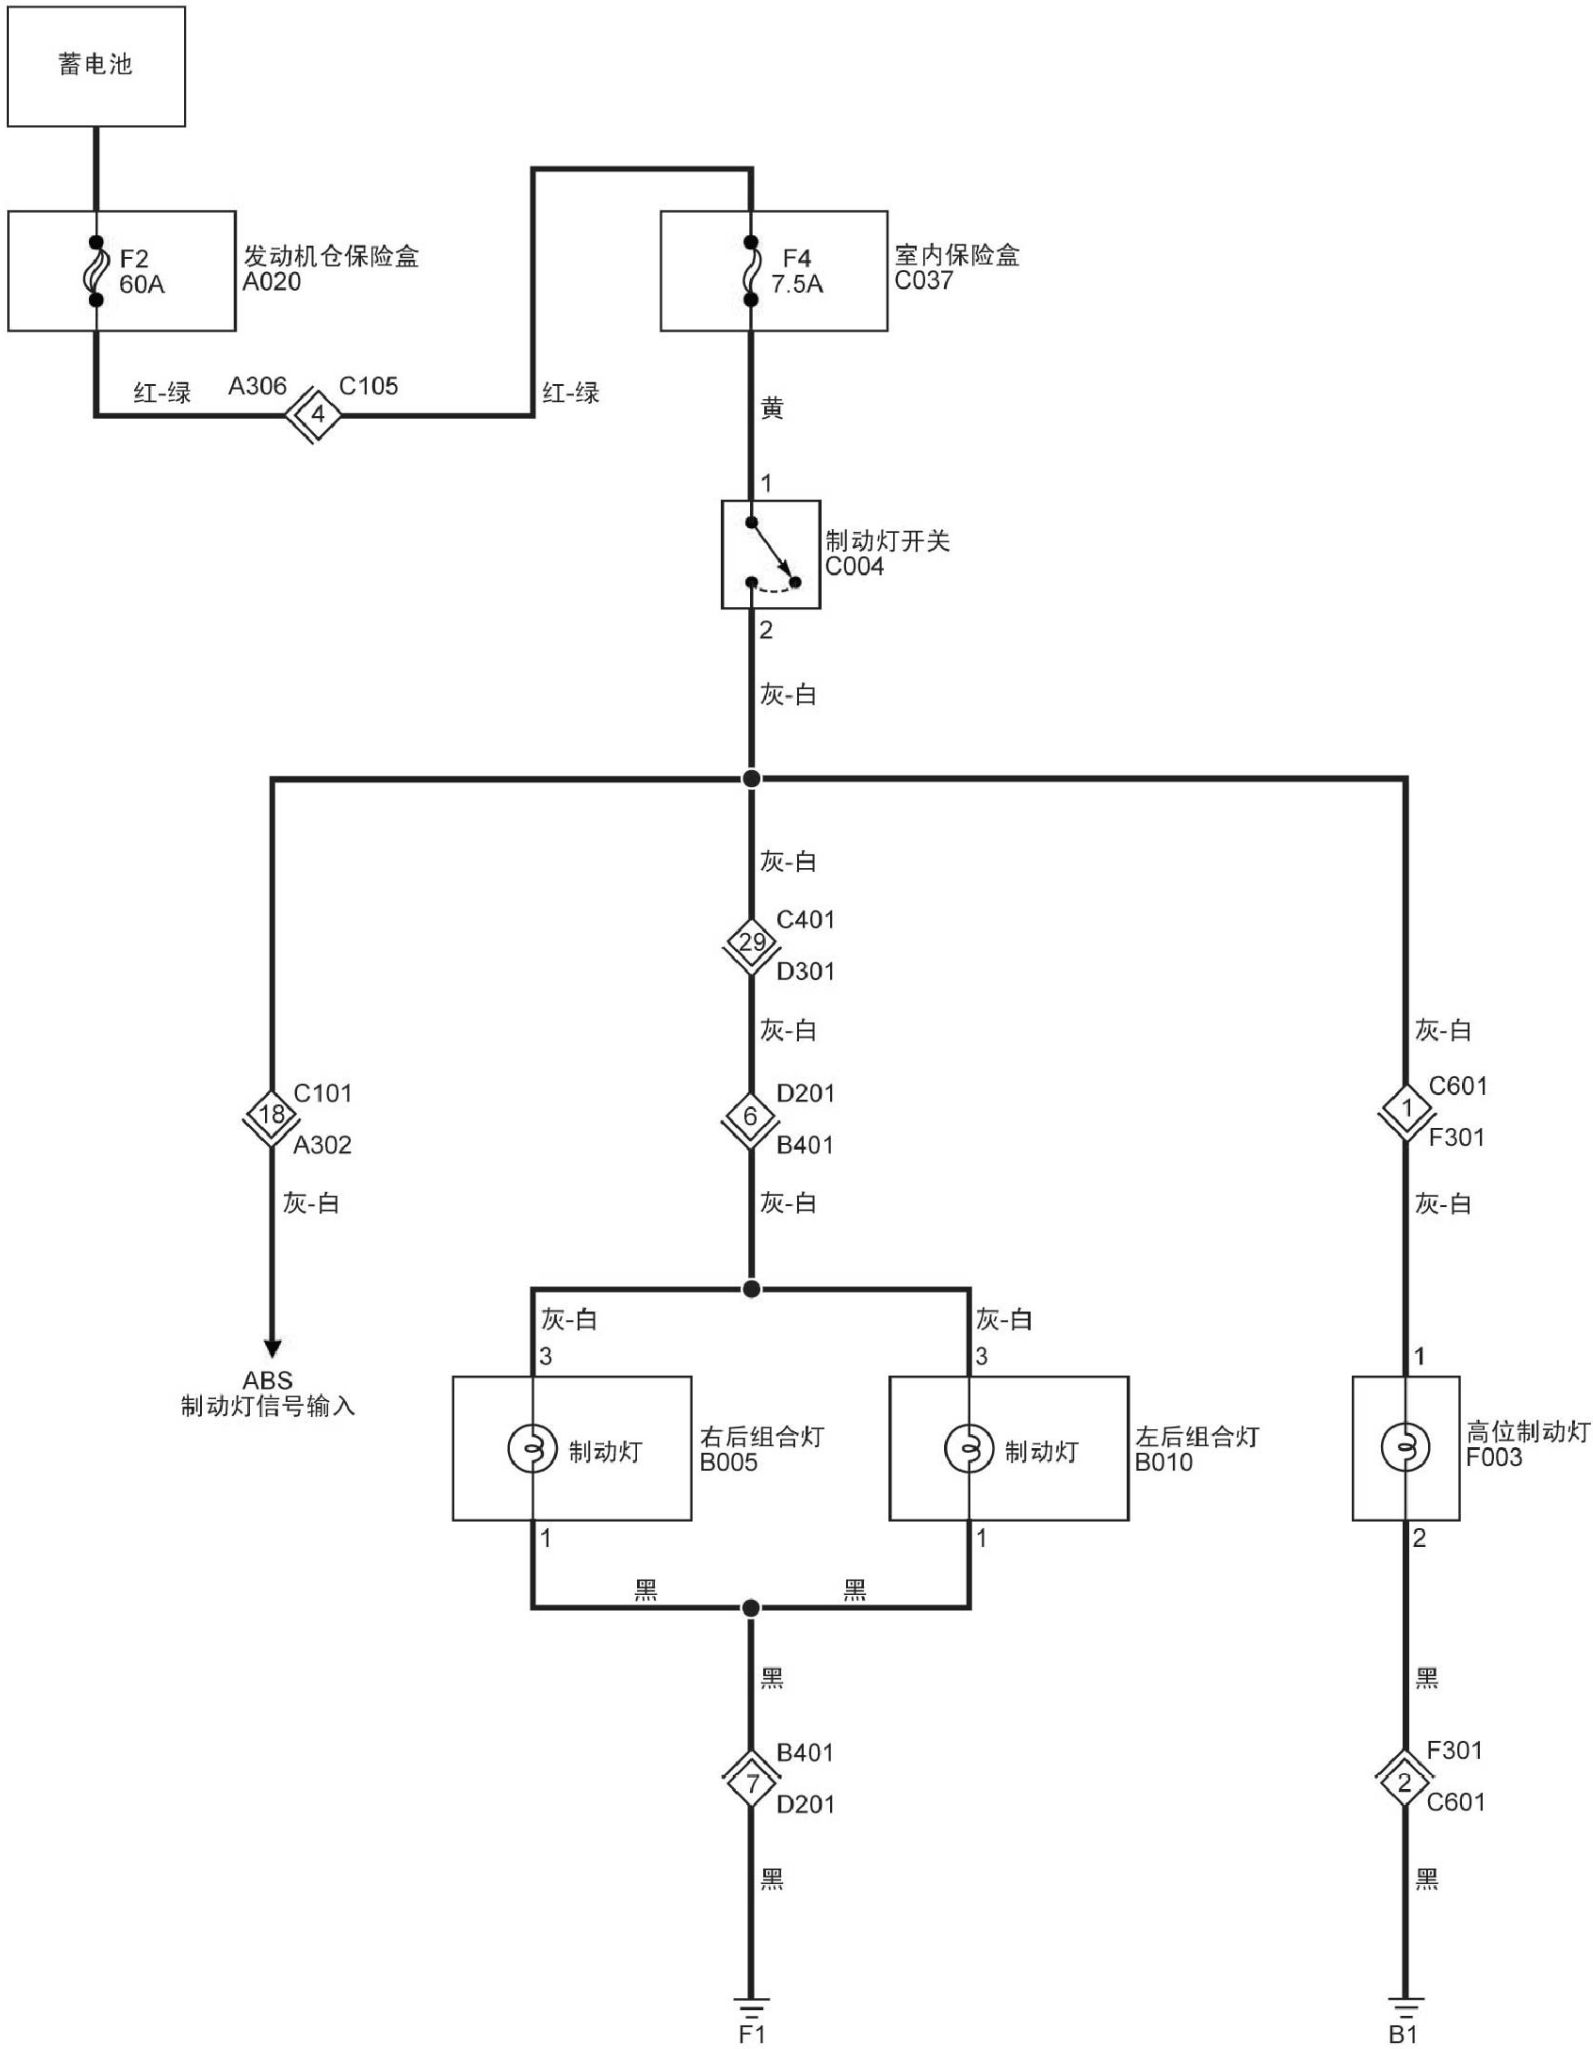

RM.TLTZ.920.000016

系统描述：

蓄电池电源从发动机仓保险盒中保险丝F2，到室内保险盒中保险丝F4到制动开关1针脚；踩下制动踏板，制动开关闭合，电流从制动开关针脚2输出，分别到左后组合灯针脚3、右后组合灯针脚3和高位制动灯针脚1，通过灯丝，分别从左后组合灯针脚1、右后组合灯针脚1和高位制动灯针脚2输出接地，制动灯和高位制动灯工作。

维修提示


• C003 制动开关

1—2：踩下制动踏板时，导通。



:零件位置

编号	参考线束	编号	参考线束
A020	发动机仓线束	C004	前围仪表线束
B005	车架线束	C037	前围仪表线束
B010	车架线束	F003	顶棚线束

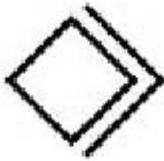

:线束与线束之间的接插件

编号	编号	参考线束（接插件位置）
B401	D201	地板线束和车架线束(驾驶员 座椅下方)
C101	A302	前围仪表线束和发动机仓线束 (仪表横梁左侧)
C105	A306	前围仪表线束和发动机仓线束 (仪表横梁左侧)
C401	D301	前围仪表线束和地板线束(左 侧A柱下方)
C601	F301	前围仪表线束和顶棚线束(右 侧A柱下方)



:接地

编号	接地点位置	编号	接地点位置
B1	左侧A柱	F1	乘员座椅下方

倒车灯系统