


辅助电源

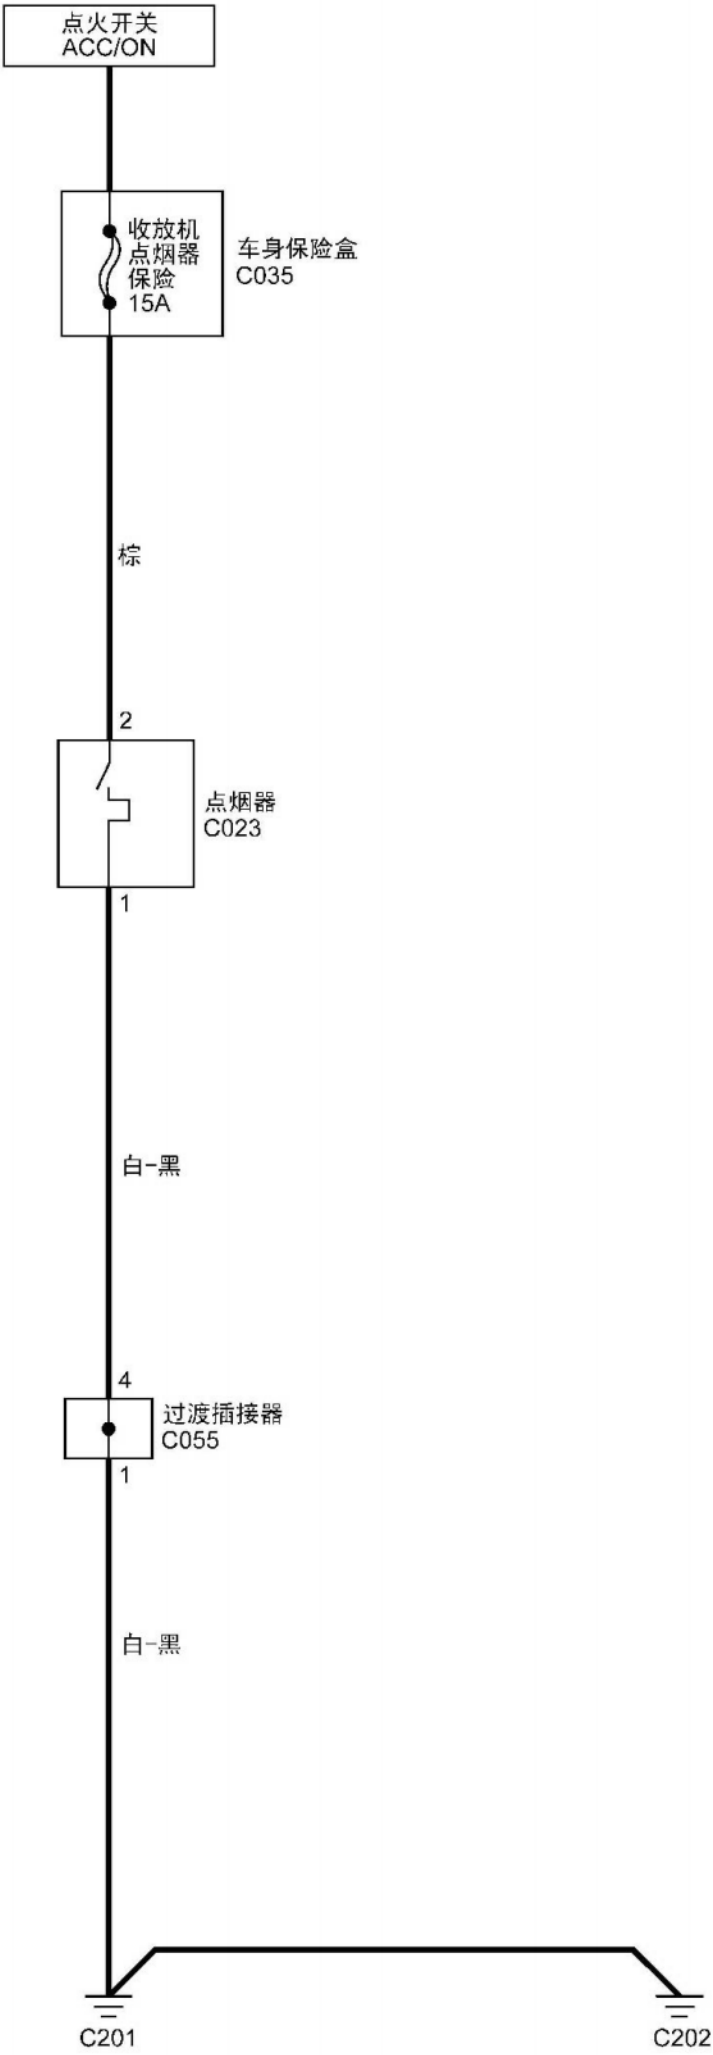

系统描述：
点烟器
点火开关处于ACC/ON位置，电流通过车身保险盒中收音机点烟器保险丝，到点烟器针脚2，按下点烟器，电流从点烟器针脚1输出，到过渡插接器针脚4，从过渡插接器针脚1接地，点烟器处于工作状态。

零件位置

编号	参考线束	编号	参考线束
C023	前围仪表线束	C055	前围仪表线束
C035	前围仪表线束		

接地

编号	接地点位置	编号	接地点位置
C201	仪表台左侧接地	C202	仪表台右侧接地

后窗除霜系统
后窗除霜系统