


打印 (调整打印机属性的横向)


↔ ↑ ↓ + - =

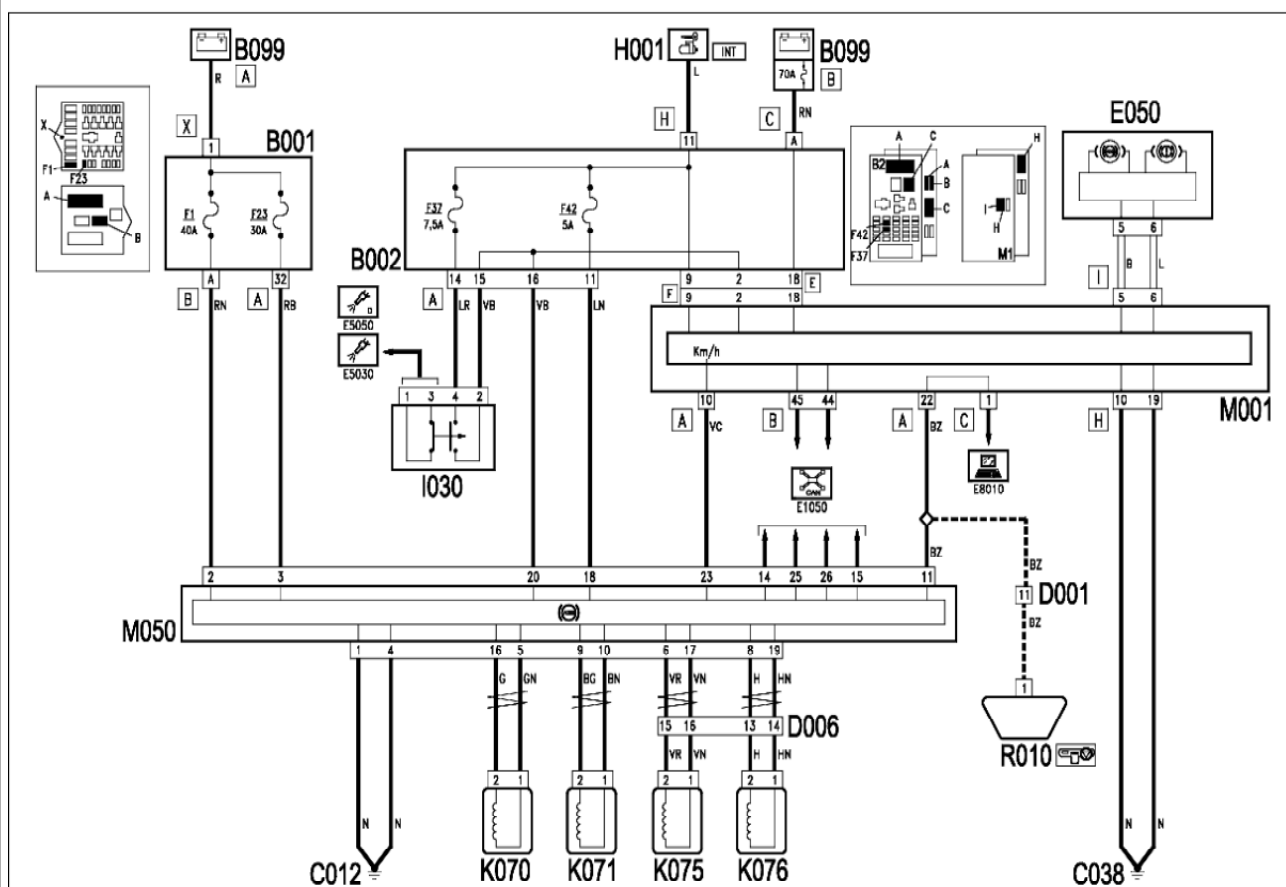

NUOVA BRAVO 1.4 16v 防抱死制动系统 - 接线图 E7020

防抱死制动系统 - 说明	防抱死制动系统 - 功能说明	防抱死制动系统 - 接线图	防抱死制动系统 - 部件位置	小包打印
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------

线路图

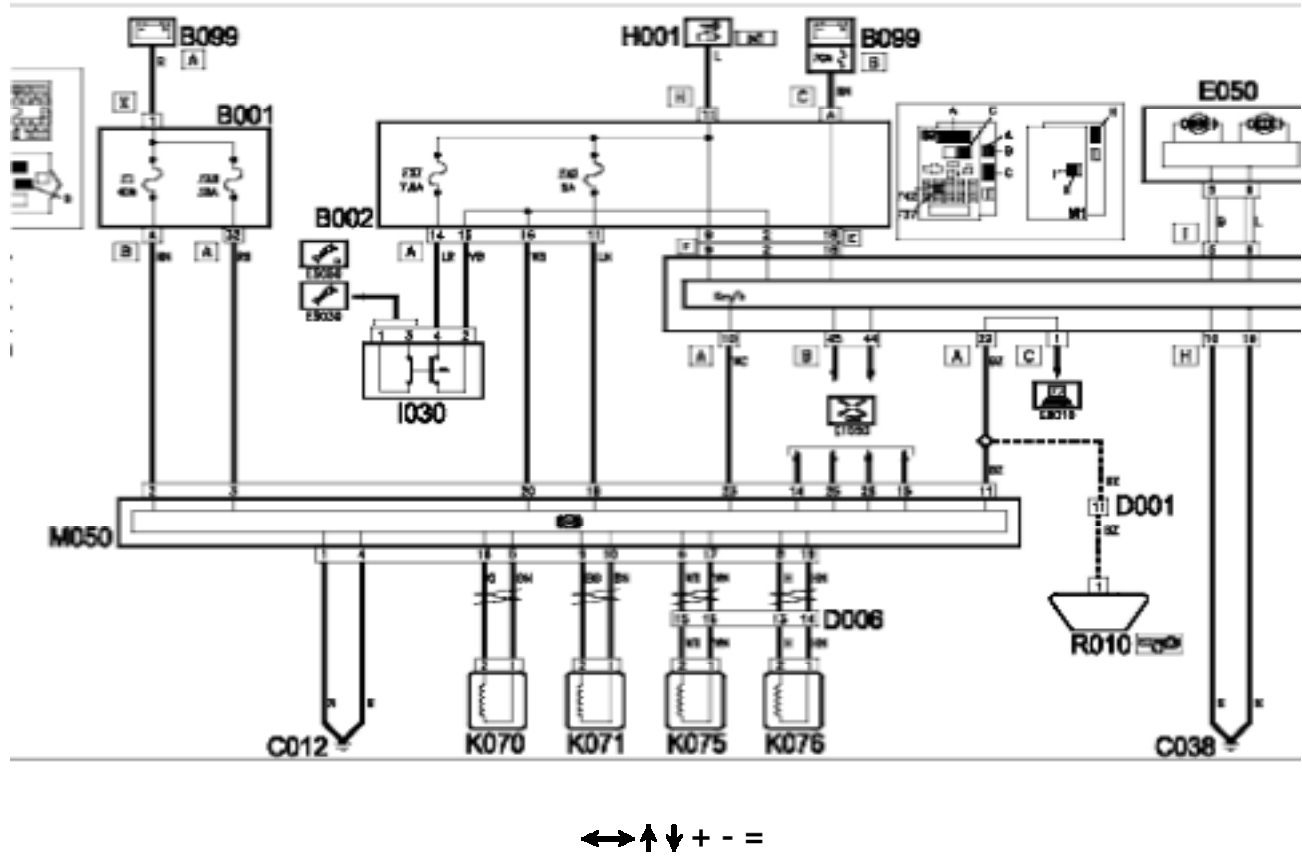

全尺寸


器件

器件代码	介绍	参考操作
B 001	接合单元	Op. 5505A13 另外发动机箱接合单元 - R.R.
B 002	仪表板接合单元	Op. 5505A35 主车身计算机/ 接合单元 - R.R.
B 099	蓄电池上的MAXI保险丝盒	-
C 012	ABS前端接地	-
C 038	中间通道接地	-
D 001	前端/仪表板耦合器	-
D 006	前端/后端耦合器	-
E 050	仪器板	Op. 5560B10 控制面板 - R+R
H 001	点火开关	Op. 5520A10 点火开关组件 - R+R
I 030	刹车踏板开关	Op. 5550D10 刹车灯开关 - R+R Op. 1060G38 刹车踏板开关 - R.R


K 070	ABS左前轮传感器	Op. 3340A30 一个前轮转速传感器 (一个), 左 - R.R.
K 071	ABS右前轮传感器	Op. 3340A30 一个前轮转速传感器 (一个), 右 - R.R.
K 075	ABS左后轮传感器	Op. 3340A34 左或右后轮转速传感器 (一个) R.R.
K 076	ABS右后轮传感器	Op. 3340A34 左或右后轮转速传感器 (一个) R.R.
M 001	车身计算机	Op. 5505A35 主车身计算机/ 接合单元 - R.R.
M 050	ABS控制单元	Op. 3340A20 ABS 电子控制单元 - R + R
R 010	多测试机连接	-

[打印 \(调整打印机属性的横向 \)](#)

↔ ↑ ↓ + - =

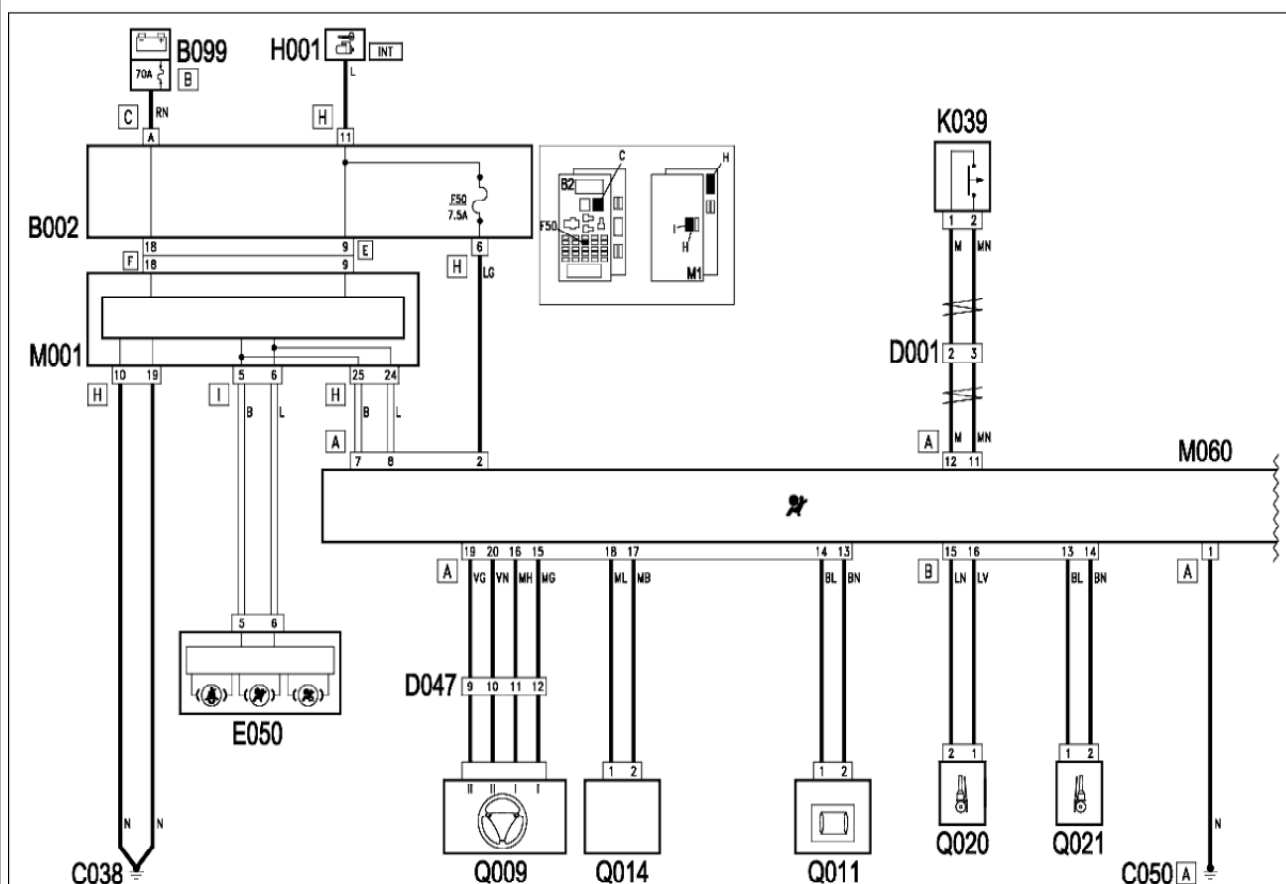


↔ ↑ ↓ + - =

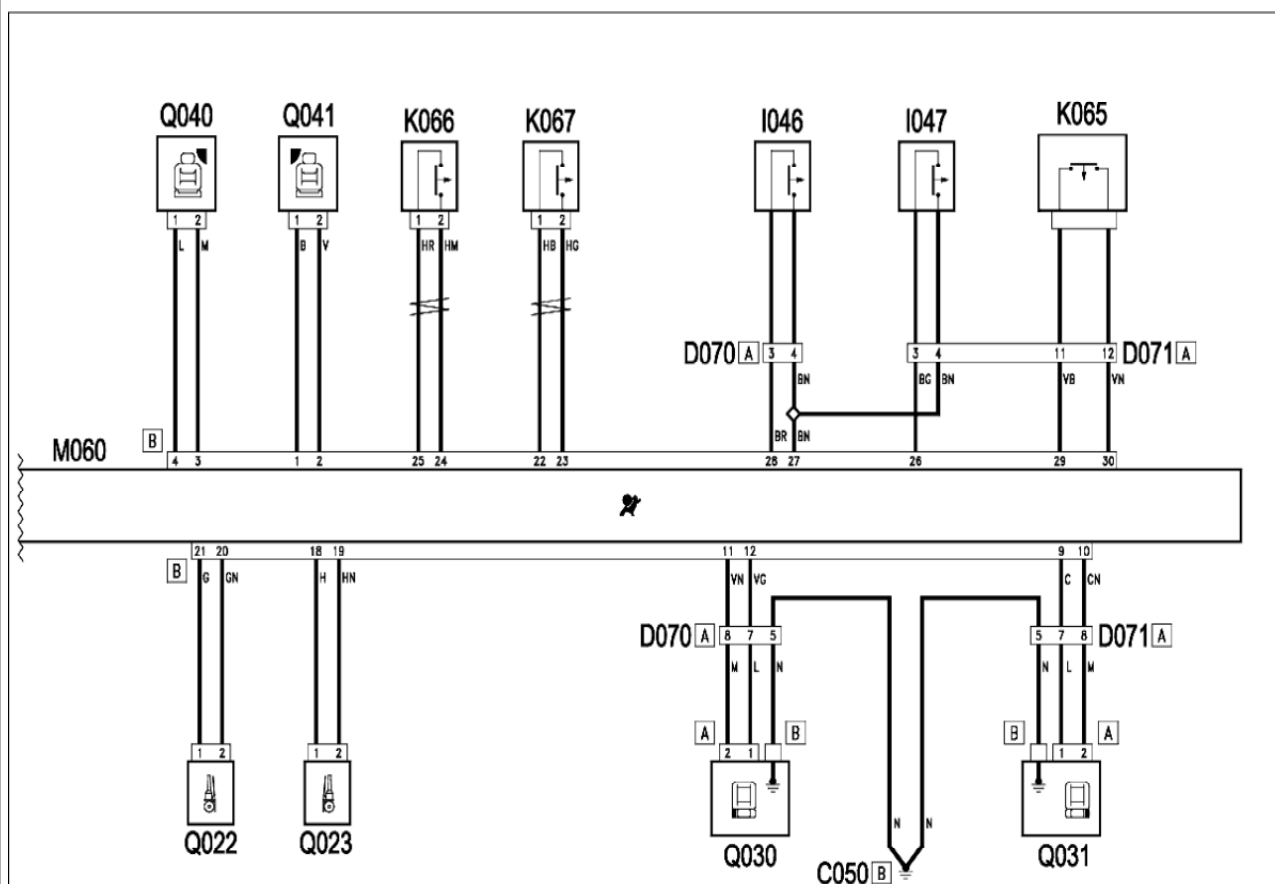


[打印 \(调整打印机属性的横向 \)](#)


↔ ↑ ↓ + - =

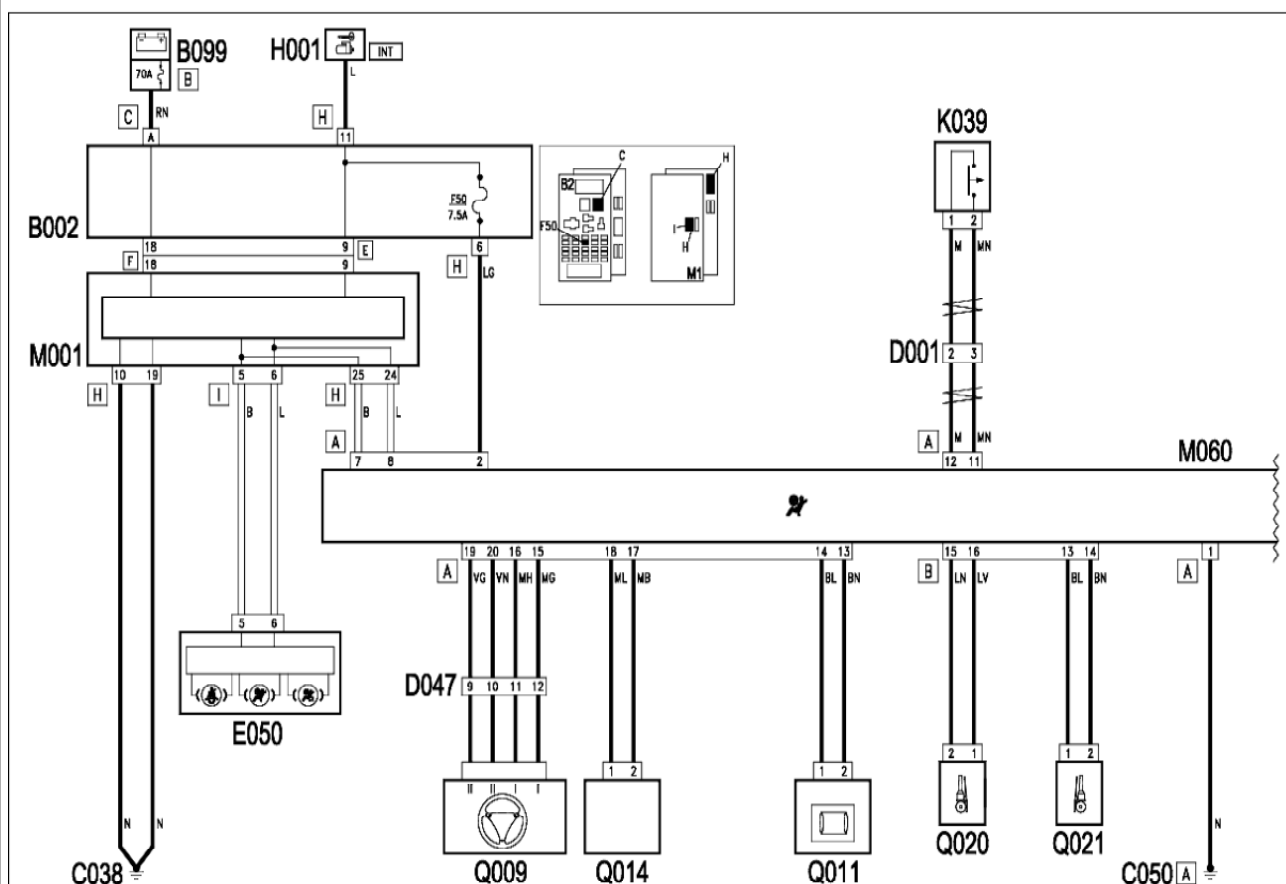

↔ ↑ ↓ + - =

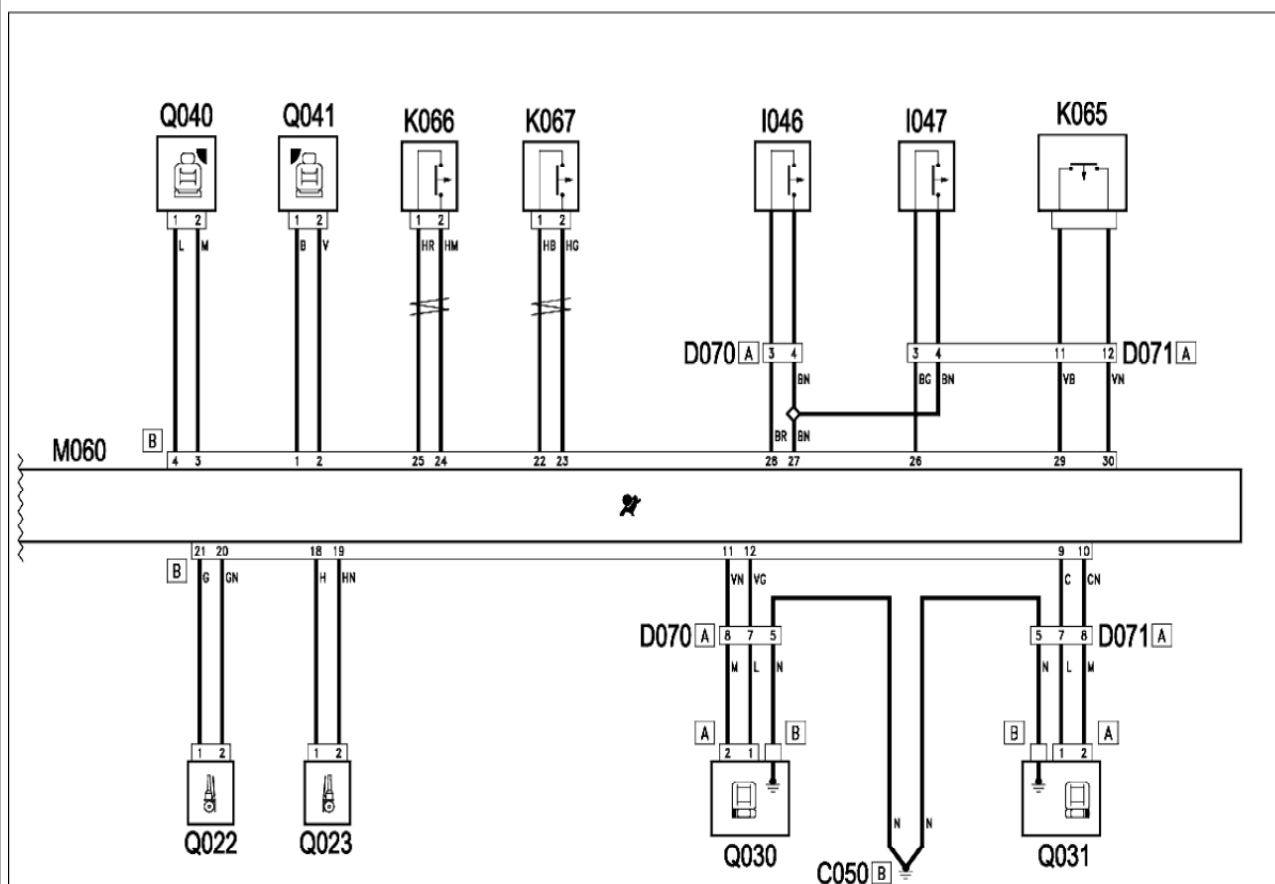


NUOVA BRAVO 1.4 16v 安全气囊 - 接线图 E7030

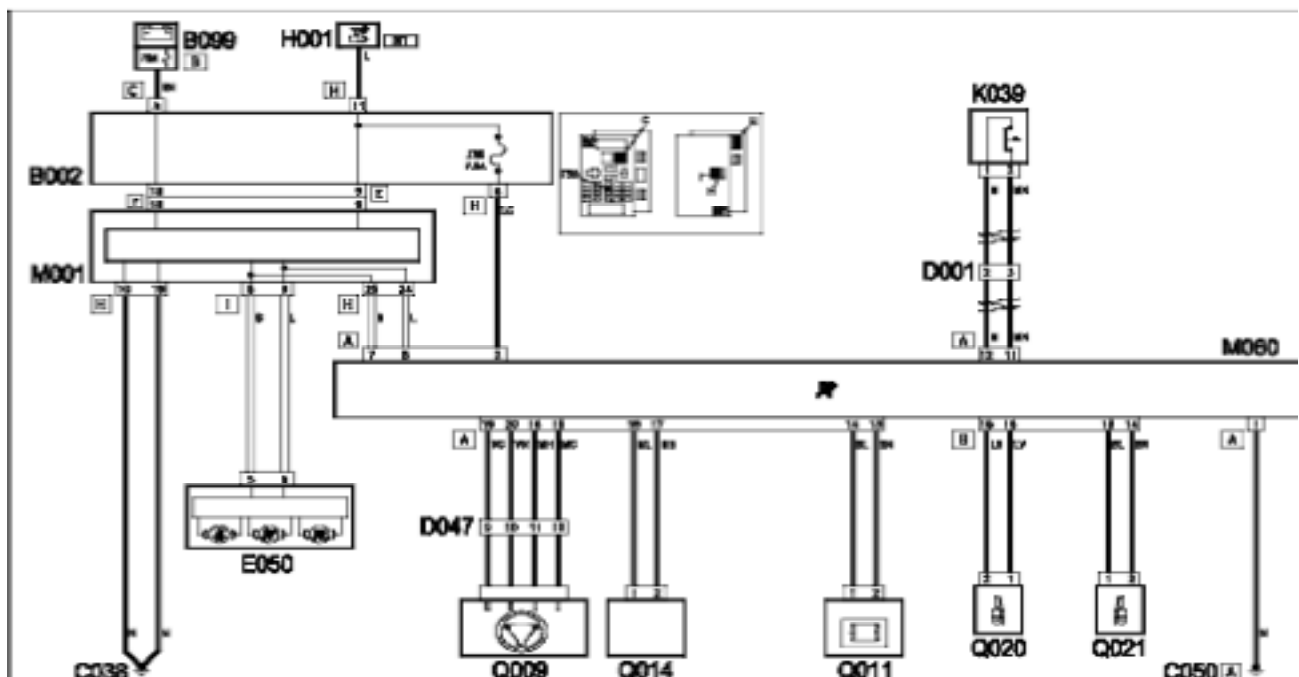[安全气囊 - 说明](#)[安全气囊 - 功能说明](#)[安全气囊 - 接线图](#)[安全气囊 - 部件位置](#)[小包打印](#)[线路图](#)

↔ ↑ ↓ + - =

[全尺寸](#)

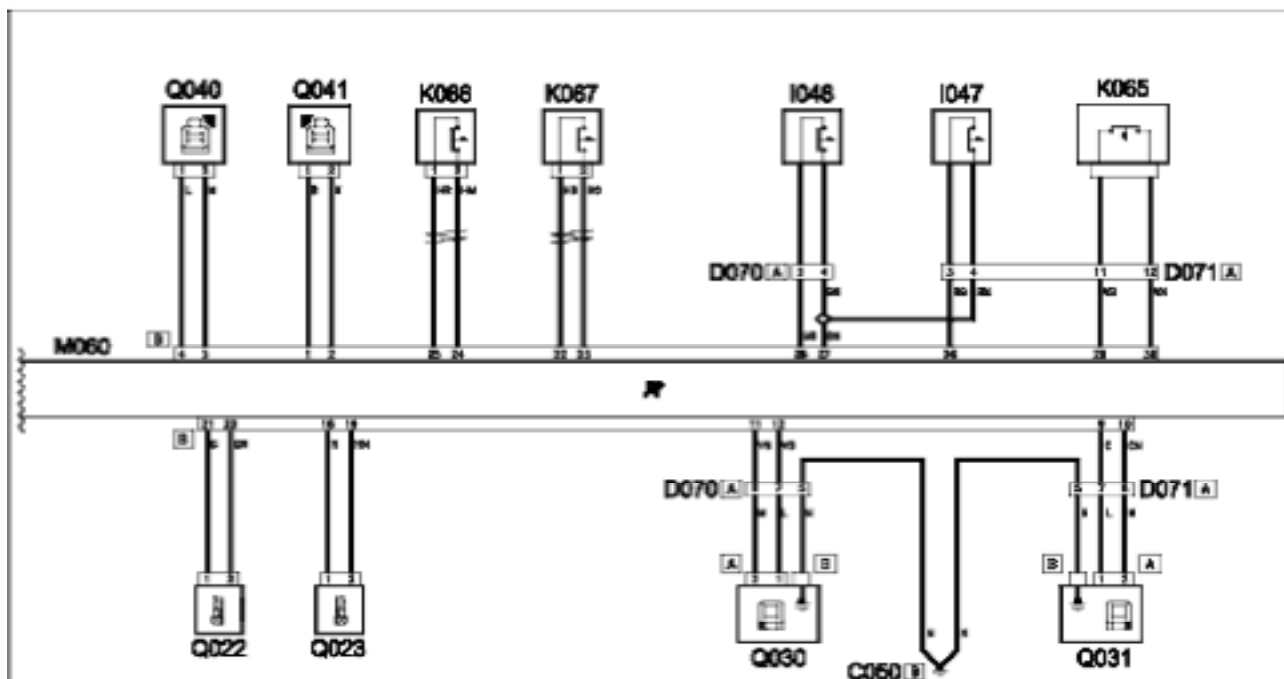

↔ ↑ ↓ + - =

[全尺寸](#)


器件

器件代码	介绍	参考操作
B 002	仪表板接合单元	Op. 5505A35 主车身计算机/ 接合单元 -R.R.
B 099	蓄电池上的MAXI保险丝盒	-
C 038	中间通道接地	-
C 050	气囊系统接地	-
D 001	前端/仪表板耦合器	-
D 047	时钟弹簧耦合器	Op. 5550A10 杆单元组件 -R+R
D 070	驾驶员座位耦合器	-
D 071	乘客座位耦合器	-
E 050	仪器板	Op. 5560B10 控制面板 -R+R
H 001	点火开关	Op. 5520A10 点火开关组件 -R+R
I 046	驾驶座安全带开关D	Op. 7065A14 前排座位安全带的锚杆 (ONE), 左或右 -R.R.
I 047	乘客座位安全带开关	Op. 7065A14 前排座位安全带的锚杆 (ONE), 左或右 -R.R.
K 039	前端气囊传感器	Op. 5580C10 气囊减速传感器 (一个), 左上 (-R+R)

K065	乘客现场传感器	Op. 7065A34 指出安全带没有系紧的前排座位: 现场传感器R R
K066	驾驶座侧边气囊传感器	Op. 5580C40 侧边气囊传感器 (一个), 左上: -R.R.
K067	乘客侧边气囊传感器	Op. 5580C40 侧边气囊传感器 (一个), 左上: -R.R.
M001	车身计算机	Op. 5505A35 主车身计算机/ 接合单元 -R.R.
M060	气囊控制单元	Op. 5580C14 气囊ECU -R+R
Q009	驾驶座气囊	Op. 5580C18 气囊模块 -R+R
Q011	仪表板 (乘客侧) 气囊	Op. 5580C22 气囊模块 -乘客侧 -R.R
Q014	驾驶座侧边膝盖气囊	Op. 5580C23 驾驶侧膝盖保护气囊模块 R.R.
Q020	驾驶座安全带预紧式装置	Op. 7065A12 前端座位安全带 (一个), 左或卷盘上带有预紧式装置 -R.R
Q021	前端乘客座位安全带预紧式装置	Op. 7065A12 前端座位安全带 (一个), 左或卷盘上带有预紧式装置 -R.R
Q022	左后座位安全带预紧式装置	Op. 7065B08 后排座位安全带 (一个), 左或R.R.
Q023	右后座位安全带预紧式装置	Op. 7065B08 后排座位安全带 (一个), 卷盘有预紧式装置, 左或右 -R.R.
Q030	驾驶座侧边气囊	Op. 5580C44 前端侧边气囊模块 (一个) 左上: -R.R
Q031	乘客侧边气囊	Op. 5580C44 前端侧边气囊模块一个) 左上或-R.R
Q040	DRIVER'S HEAD BAG	Op. 5580C50 窗户气囊模块 (一个) 左上或右: R.R
Q041	PASSENGER HEAD BAG	Op. 5580C50 窗户气囊模块 (一个) 左上或右: R.R

NUOVA BRAVO 1.4 16v 驾驶座联结器 (后面) D070A

后退到 安全气囊 (左边座位)

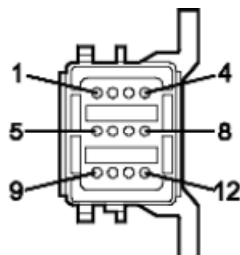

接线			颜色		
参见25 后部			NERO		
销	电缆		终端		
	部分	颜色	节点	连接	销
3		BR		参见 M 060B 安全气囊控制单元 (后部)	28
4		BM	X	参见 M 060B 安全气囊控制单元 (后部)	27
				参见 D 071A 乘客座椅联结 (后部)	4
5		N		参见 C 050B 安全气囊系统地线 (后部)	-
7		VG		参见 M 060B 安全气囊控制单元 (后部)	12
8		VN		参见 M 060B 安全气囊控制单元 (后部)	11

NUOVA BRAVO 1.4 16v 空气BAG控制器(后) M060B

后退到 驾驶座联结器 (后面)



接线			颜色		
参见 25 后部			NERO		
销	电缆		终端		
	部分	颜色	节点	连接	销
1		B		参见 Q041 乘客头部气囊	1
2		V		参见 Q041 乘客头部气囊	2
3		M		参见 Q040 驾驶头部气囊	2
4		L		参见 Q040 驾驶头部气囊	1
9		C		参见 D071A 乘客座椅联结 (后部)	7
10		CN		参见 D071A 乘客座椅联结 (后部)	8
11		VN		参见 D070A 驾驶座椅联结 (后部)	8
12		VG		参见 D070A 驾驶座椅联结 (后部)	7
13		BL		参见 Q021 前乘客座椅安全带预紧装置	1
14		BN		参见 Q021 前乘客座椅安全带预紧装置	2
15		LN		参见 Q020 驾驶座椅安全带预紧装置	2
16		LV		参见 Q020 驾驶座椅安全带预紧装置	1
18		H		参见 Q023 右后座椅安全带预紧装置	1
19		HN		参见 Q023 右后座椅安全带预紧装置	2
20		GN		参见 Q022 左后座椅安全带预紧装置	2
21		G		参见 Q022 左后座椅安全带预紧装置	1

22		HB		参见 K067 乘客侧安全气囊传感器	1
23		HG		参见 K067 乘客侧安全气囊传感器	2
24		HM		参见 K066 驾驶侧安全气囊传感器	2
25		HR		参见 K066 驾驶侧安全气囊传感器	1
26		BG		参见 D071A 乘客座椅联结 (后部)	3
27		BM		参见 D070A 驾驶座椅联结 (后部)	4
				参见 D071A 乘客座椅联结 (后部)	4
28		BR		参见 D070A 驾驶座椅联结 (后部)	3
29		VB		参见 D071A 乘客座椅联结 (后部)	11
30		VM		参见 D071A 乘客座椅联结 (后部)	12