


345 - FREEMONT China 2.4L 16V DUAL VVT 接插件 A

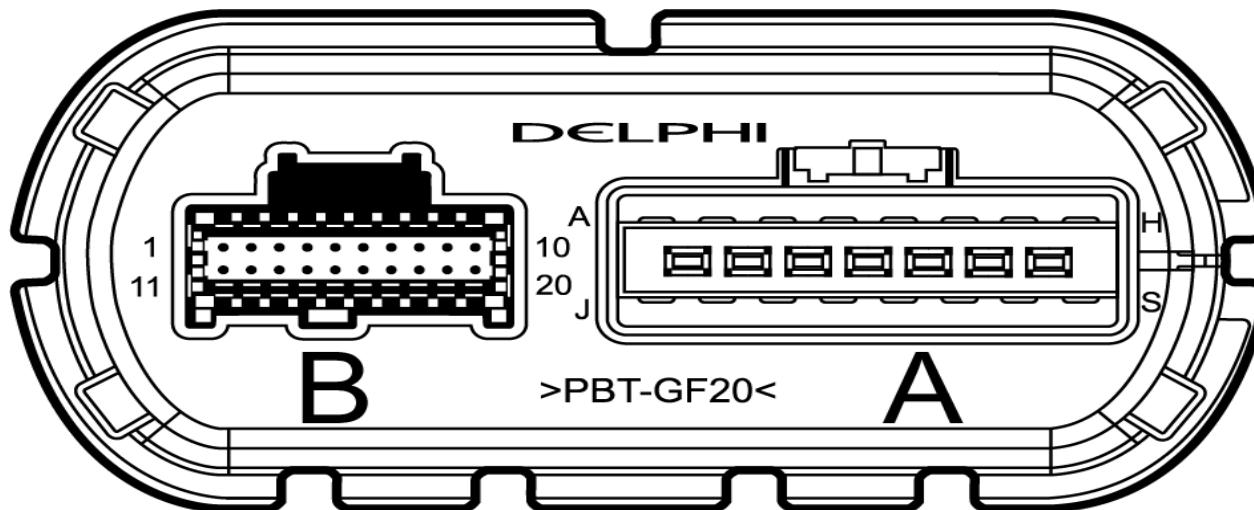


↔↑↓+ - =

[Full-size](#)

布线	颜色
参见 30 驾驶侧前门	
针脚	功能
1	来自仪表板保险丝盒 (F122)的电源供给驾驶员侧车门控制单元(NPG)
2	位于驾驶员侧前车门的电动车窗和后视镜单元控制车窗打开/关闭
3	锁止激活控制
4	锁止控制停用
5	左后车窗关闭控制
6	左后车窗开启控制
7	位于驾驶员侧前车门的电动车窗和后视镜单元控制车窗打开/关闭
8	右后车窗关闭控制
9	右后车窗打开控制
10	仪表板保险丝盒 (CB2) 供电
11	左前车门解锁控制
12	中控锁锁止控制
13	接地

14	左前喇叭 (+)
15	左前喇叭 (-)
16	-

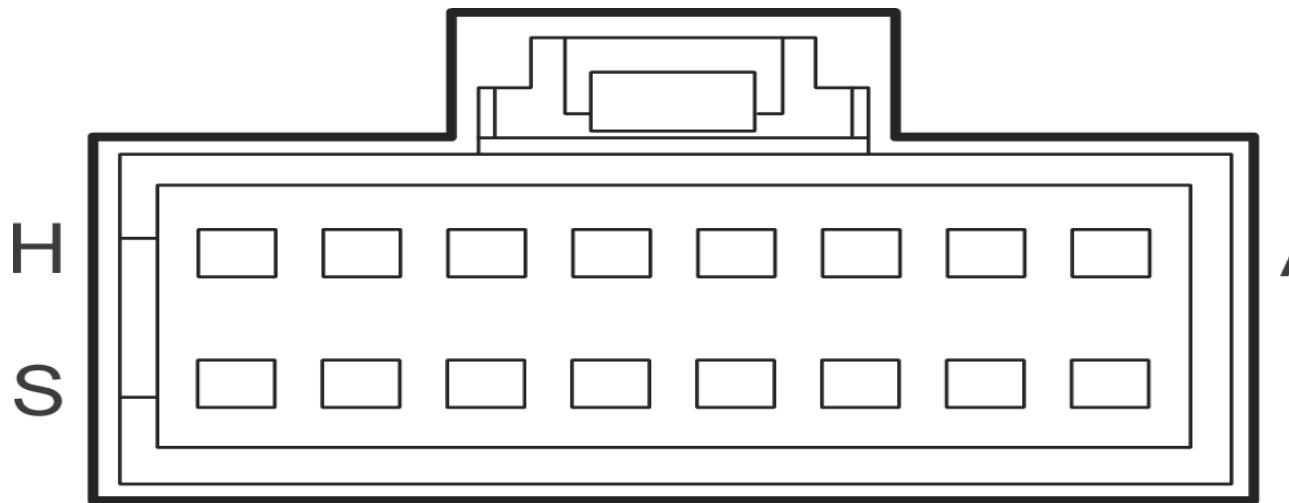

↔↑↓+ - =

Full-size

布线	颜色
参见 167 乘客舱	
针脚	功能
1	来自仪表板保险丝盒 (F122) 的电源供给驾驶员侧车门控制单元(NPG)
2	位于驾驶员侧前车门的电动车窗和后视镜单元控制车窗打开/关闭
3	锁止激活控制
4	锁止控制停用
5	左后车窗关闭控制
6	左后车窗开启控制
7	位于驾驶员侧前车门的电动车窗和后视镜单元控制车窗打开/关闭
8	右后车窗关闭控制
9	右后车窗打开控制
10	仪表板保险丝盒 (CB2) 供电
11	左前车门解锁控制
12	中控锁锁止控制
13	接地

14	左前喇叭 (+)
15	左前喇叭 (-)
16	-