


345 - FREEMONT China 2.4L 16V DUAL VVT 接插件 B

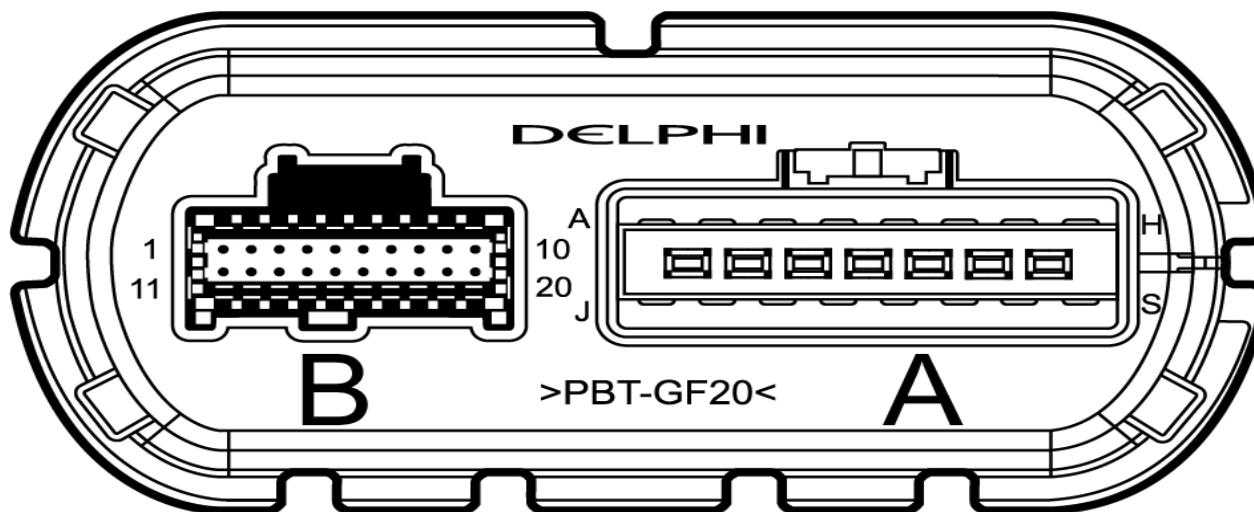


↔↑↓+ - =

[Full-size](#)

布线	颜色
参见 31 副驾驶侧前门	
针脚	功能
1	安全气囊控制单元的信号来自侧安全气囊, 驾驶员侧和乘客侧传感器
2	-
3	-
4	-
5	车身电脑开门输入信号
6	水平调节控制
7	C-CAN通讯线
8	C-CAN通讯线
9	-
10	-
11	后视镜垂直调整控制
12	位于乘客侧前门电动车窗开关, 车身电脑, 乘客侧门节点之间的数据线
13	-

14	被动进入系统的门把手开关状态检测
15	被动进入系统的门把手开关状态检测
16	中控解锁控制
17	-
18	-
19	-
20	-

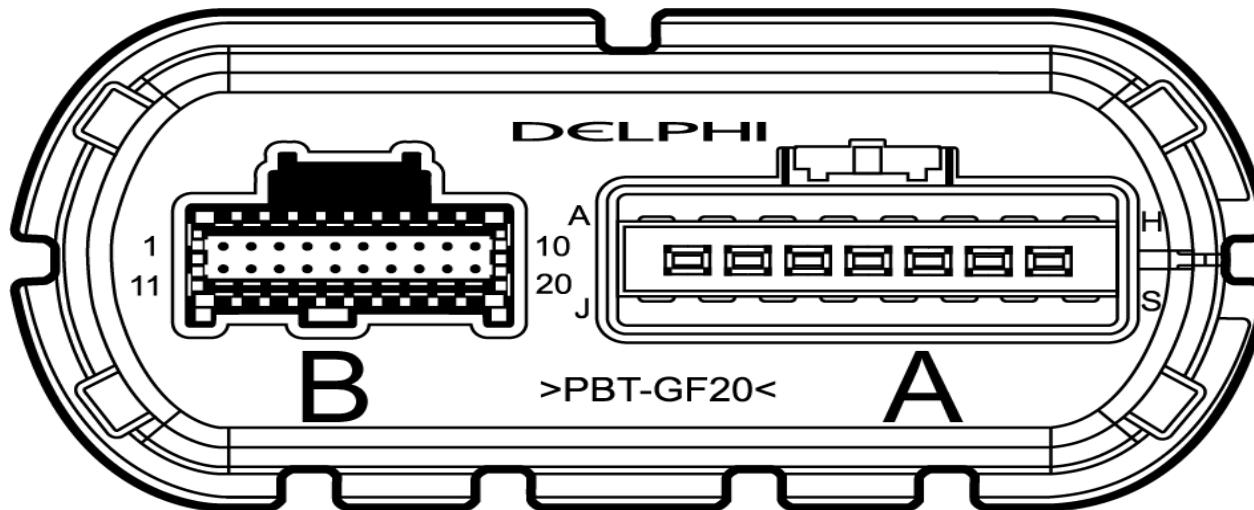

↔↑↓+ - =

Full-size

布线	颜色
参见 167 乘客舱	
针脚	功能
1	安全气囊控制单元的信号来自侧安全气囊, 驾驶员侧和乘客侧传感器
2	-
3	-
4	-
5	车身电脑开门输入信号
6	水平调节控制
7	C-CAN通讯线
8	C-CAN通讯线
9	-

10	-
11	后视镜垂直调整控制
12	位于乘客侧前门电动车窗开关, 车身电脑, 乘客侧门节点之间的数据线
13	-
14	被动进入系统的门把手开关状态检测
15	被动进入系统的门把手开关状态检测
16	中控锁解锁控制
17	-
18	-
19	-
20	-