



345 - FREEMONT China 2.4L 16V DUAL VVT 接插件 C

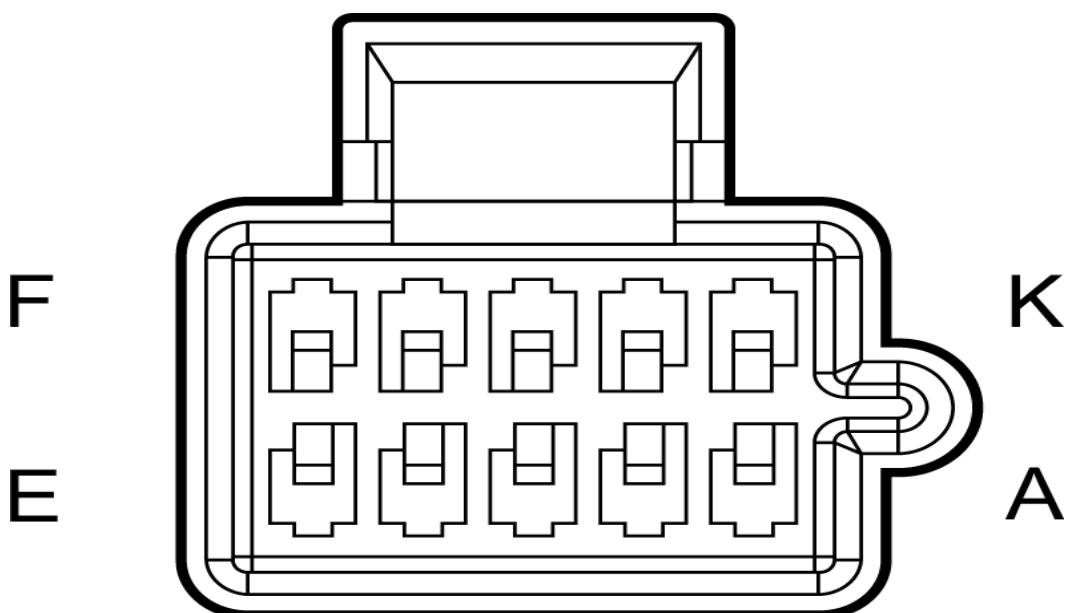

↔↑↓+ - =

Full-size

| 布线 | 颜色 |
|------------|------------------------|
| 参见 167 乘客舱 | |
| 针脚 | 功能 |
| 1 | 为无线电接收节点提供的来自后摄像头的视频信号 |
| 2 | 为无线电接收节点提供的来自后摄像头的视频信号 |
| 3 | 摄像头视频电缆屏蔽 |
| 4 | 仪表板保险盒 (F107) 供电 |
| 5 | 尾门把手开关信号 |
| 6 | 接地参考 |
| 7 | 尾门“打开”状态信号 |
| 8 | 乘客舱灯控制 |
| 9 | - |
| 10 | - |

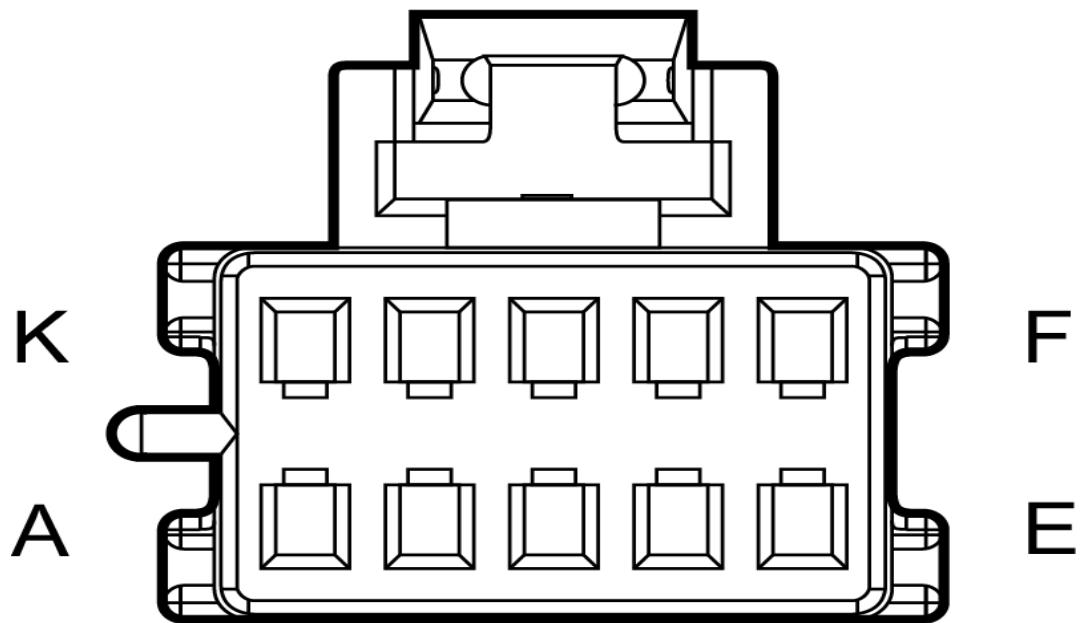

Full-size

| 布线 | 颜色 |
|----------|------------------------|
| 参见 27 尾门 | |
| 针脚 | 功能 |
| 1 | 为无线电接收节点提供的来自后摄像头的视频信号 |
| 2 | 为无线电接收节点提供的来自后摄像头的视频信号 |
| 3 | 摄像头视频电缆屏蔽 |
| 4 | 仪表板保险盒 (F107) 供电 |
| 5 | 尾门把手开关信号 |
| 6 | 接地参考 |
| 7 | 尾门“打开”状态信号 |
| 8 | 乘客舱灯控制 |
| 9 | - |
| 10 | - |