



345 - FREEMONT China 2.4L 16V DUAL VVT 接插件 A

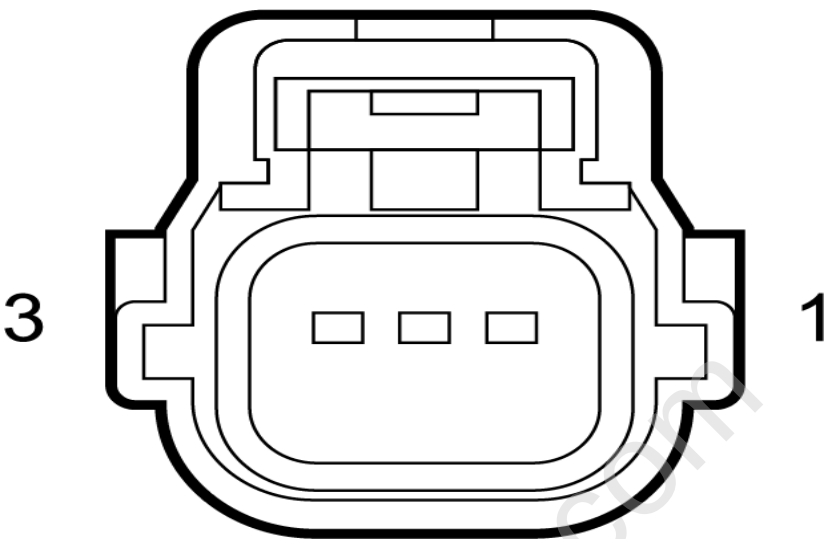

↔ ↑ ↓ + - =

Full-size	
布线	颜色
参见 29 后保险杠	
针脚	功能
1	驻车传感器控制单元供电
2	接地
3	信号


345 - FREEMONT China 2.4L 16V DUAL VVT 接插件 B

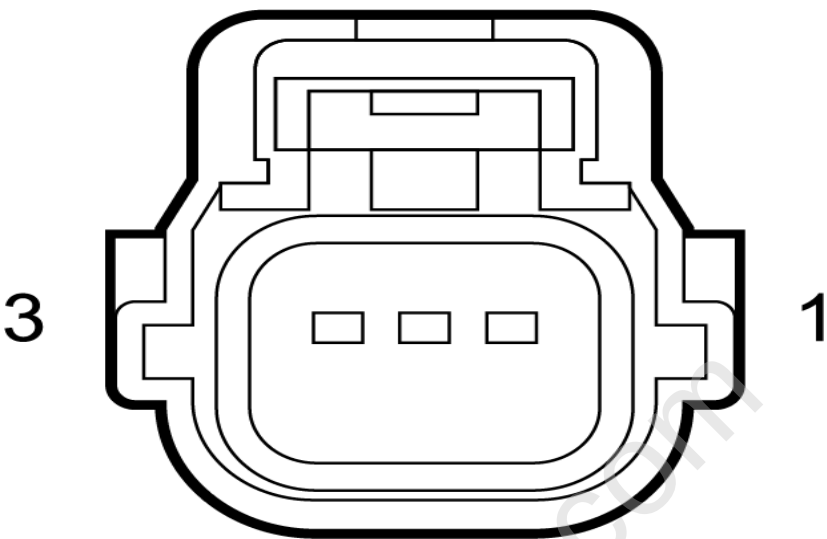

↔ ↑ ↓ + - =

Full-size	
布线	颜色
参见 29 后保险杠	
针脚	功能
1	驻车传感器控制单元供电
2	接地
3	信号

345 - FREEMONT China 2.4L 16V DUAL VVT 接插件 C

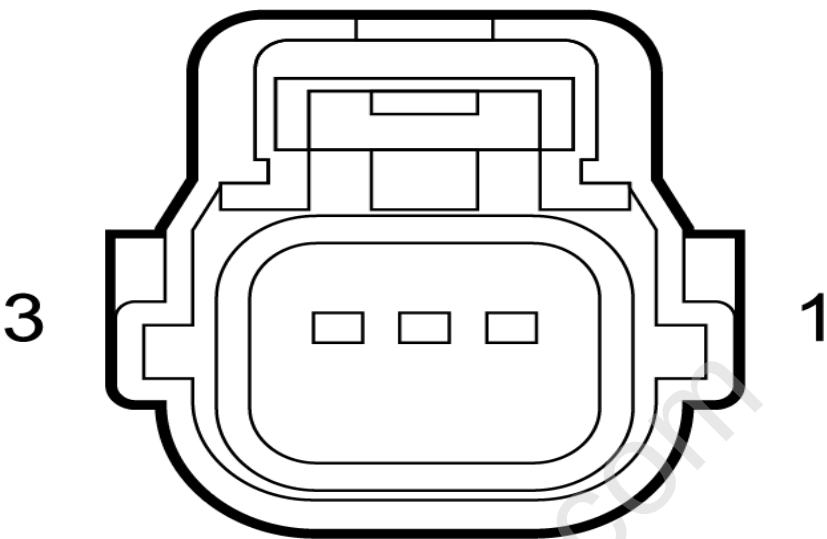


↔ ↑ ↓ + - =

Full-size

布线	颜色
参见 29 后保险杠	
针脚	功能
1	驻车传感器控制单元供电
2	接地
3	信号

345 - FREEMONT China 2.4L 16V DUAL VVT 接插件 D

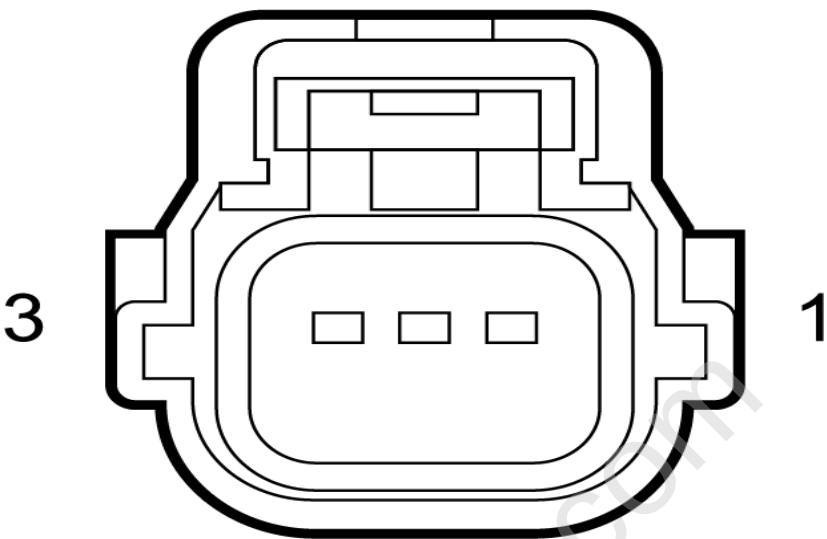

↔ ↑ ↓ + - =

Full-size

布线	颜色
参见 29 后保险杠	
针脚	功能
1	驻车传感器控制单元供电
2	接地
3	信号