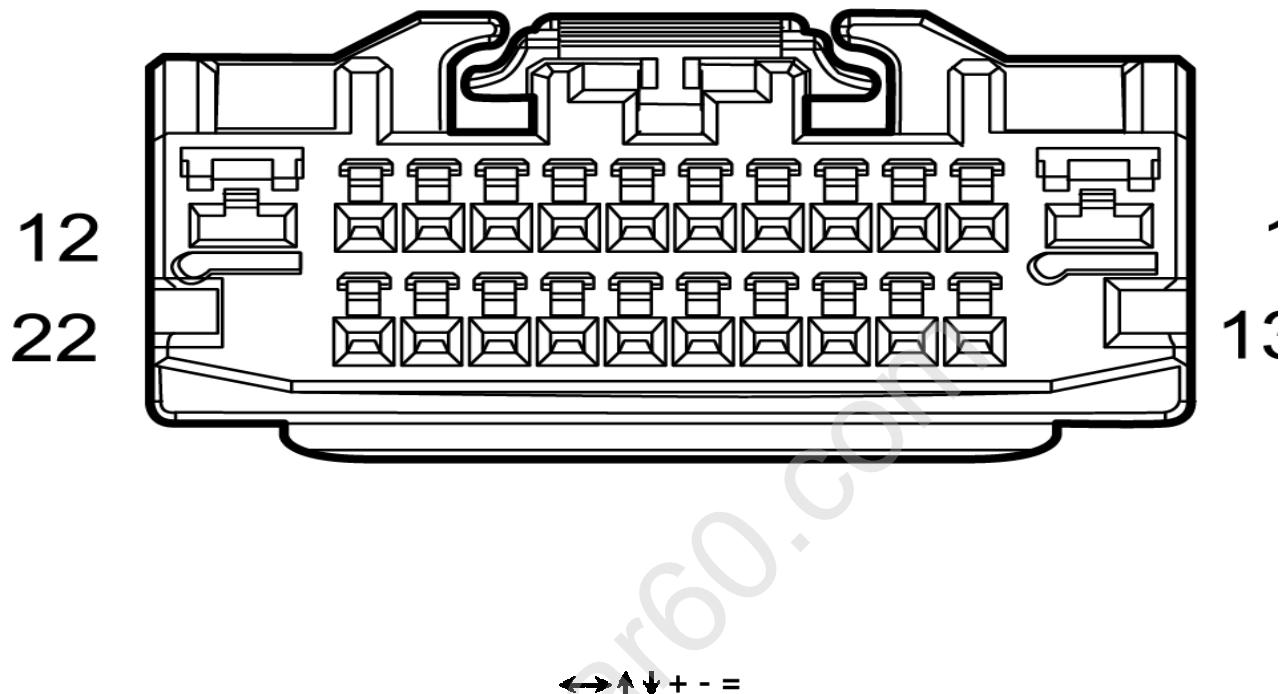


345 - FREEMONT China 2.4L 16V DUAL VVT 接插件 A

[Full-size](#)

布线	颜色
参见 167 乘客舱	
针脚	功能
1	接地
2	C-CAN通讯线
3	-
4	左后喇叭电源
5	右后喇叭电源
6	左前无线电音频信号 (+)
7	右前无线电音频信号 (+)
8	仪表板右侧喇叭放大器 (-)
9	仪表板左侧喇叭放大器 (-)
10	-
11	-
12	仪表板保险盒 (F126) 供电
13	C-CAN通讯线

14	-
15	左后喇叭接地参考
16	右后喇叭接地参考
17	左前无线电音频信号 (-)
18	左前无线电音频信号 (-)
19	仪表板右侧喇叭放大器 (+)
20	仪表板左侧喇叭放大器 (+)
21	-
22	-

www.Car60.com

345 - FREEMONT China 2.4L 16V DUAL VVT 接插件 B

布线 参见 167 乘客舱	颜色
针脚	功能
1	-
2	-
3	重低音音箱扩大器 2 (+)
4	右后喇叭电源
5	左后喇叭接地参考
6	重低音音箱扩大器 1 (-)
7	右前高音扬声器音频信号
8	左前喇叭 (+)
9	-
10	-
11	重低音音箱扩大器 2 (-)
12	右后喇叭 (-)
13	左后喇叭电源
14	重低音音箱扩大器 1 (+)
15	右前喇叭接地参考
16	左前喇叭 (-)