
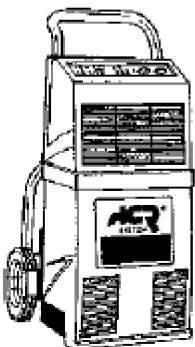
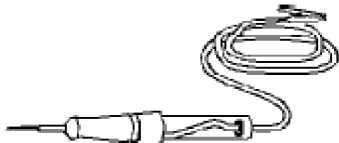


制冷剂回收\再生、重加注系统		无源测试灯	
----------------	---	-------	---

四、空调检查及加注冷媒

安装冷媒加注仪

1. 关闭冷媒加注仪两端手动阀门。
2. 冷媒加注仪加注管装在连接部位. 低压管在低压管口，高压管在高压管口连接后用手拧紧螺母。

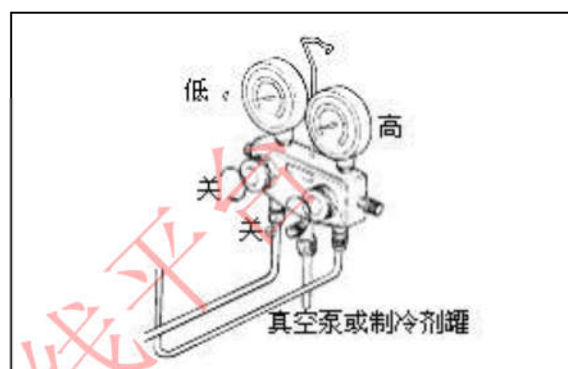

冷媒排出操作

1. 冷媒加注仪连接到系统。
2. 中央软管开放部位放麻布。
3. 逐步开启高压手动阀门并排出冷媒。

注意：

排气速度过快，压缩机冷冻油将从系统排出。

4. 检查麻布有无冷冻油痕迹，有痕迹时稍微关闭手动阀门。
5. 加注仪标尺降到 $3.5\text{kg}/\text{C m}^2$ 之后，慢慢开放低压手动阀门。
6. 为了降低系统压力，慢慢开放高压及低压手动阀门，一直到标尺显示 $0\text{kg}/\text{C m}^2$ 。

