

四、冷却风扇

拆卸

1. 拆下散热器总成。（请参见散热器总成的拆卸）
2. 拧松冷却风扇与散热器连接的 3 个固定螺栓。
从散热器总成上卸下冷却风扇总成。
3. 拧松冷却风扇护罩 3 个固定螺栓。从电子扇总成上卸下冷却风扇电机。


注意：风扇总成是经过动平衡设定，在维修过程中切勿随便拆卸单独的电机或风扇，建议同时将风扇和电机一起更换。
如要单独拆卸时，请按照以上步骤拆卸。

拆卸后检查

1. 检查冷却风扇有无裂纹或异常弯曲。如发现，请更换冷却风扇。
2. 在电机端子上接上电源，检查风扇电机转动状况。
3. 检查电机运转时有无异常杂音。

安装

按照拆卸的相反顺序操作。

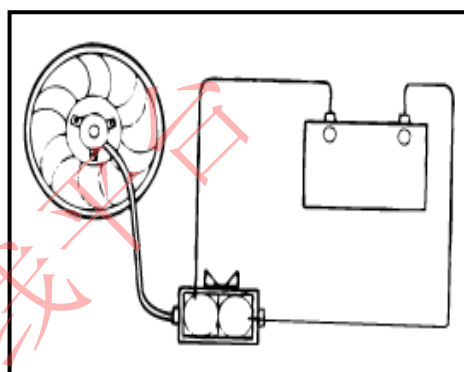

五、出水口和水管

拆卸

1. 从散热器底部的散热器放水塞排出发动机冷却液。

注意：

- 在发动机冷却后才执行此步骤
 - 请勿将发动机冷却液溅到驱动皮带上
2. 松开卡箍，拆下散热器进出水管。
 3. 拆卸散热器至膨胀水箱的冷却水软管。
 4. 拆卸出水口、加热器管、水管和水管接头。

拆卸后检查

检查冷却水软管有无裂纹、损坏、老化，必要时应更换

安装

请注意以下事项并按拆卸的相反顺序安装。

- 牢牢插入每个软管，安装好卡箍，并且卡箍不会夹住水管的凸台。
- 若没有凸台，则套进深度如图所示。
- 将水管和暖气管插入水管接头时，可以在形圈上涂抹中性洗涤剂。

