
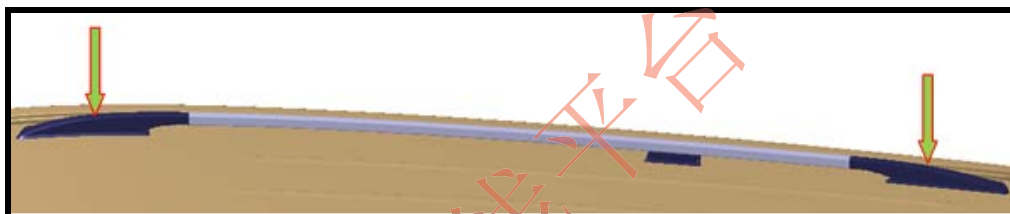


四、行李架

拆卸

1. 拆下行李架前后端盖（贴合式和非贴合式操作无区别）；

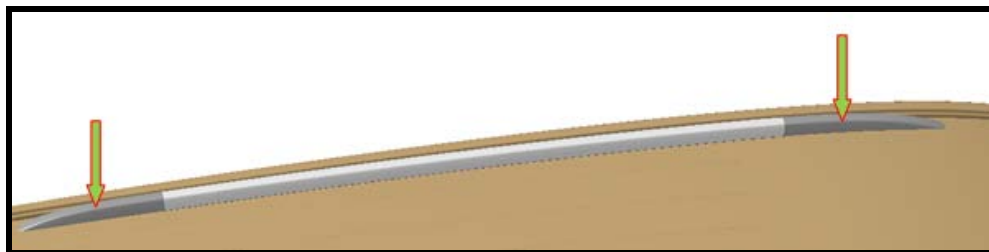

2. 拆下行李架前后端的4颗螺栓，非贴合式行李架需拆顶棚从车内拆下中间的1颗螺栓；



3. 从车顶取下行李架，完成拆卸。

安装

按拆卸的相反顺序安装。