


一、左前门护板

左前门护板拆卸和安装

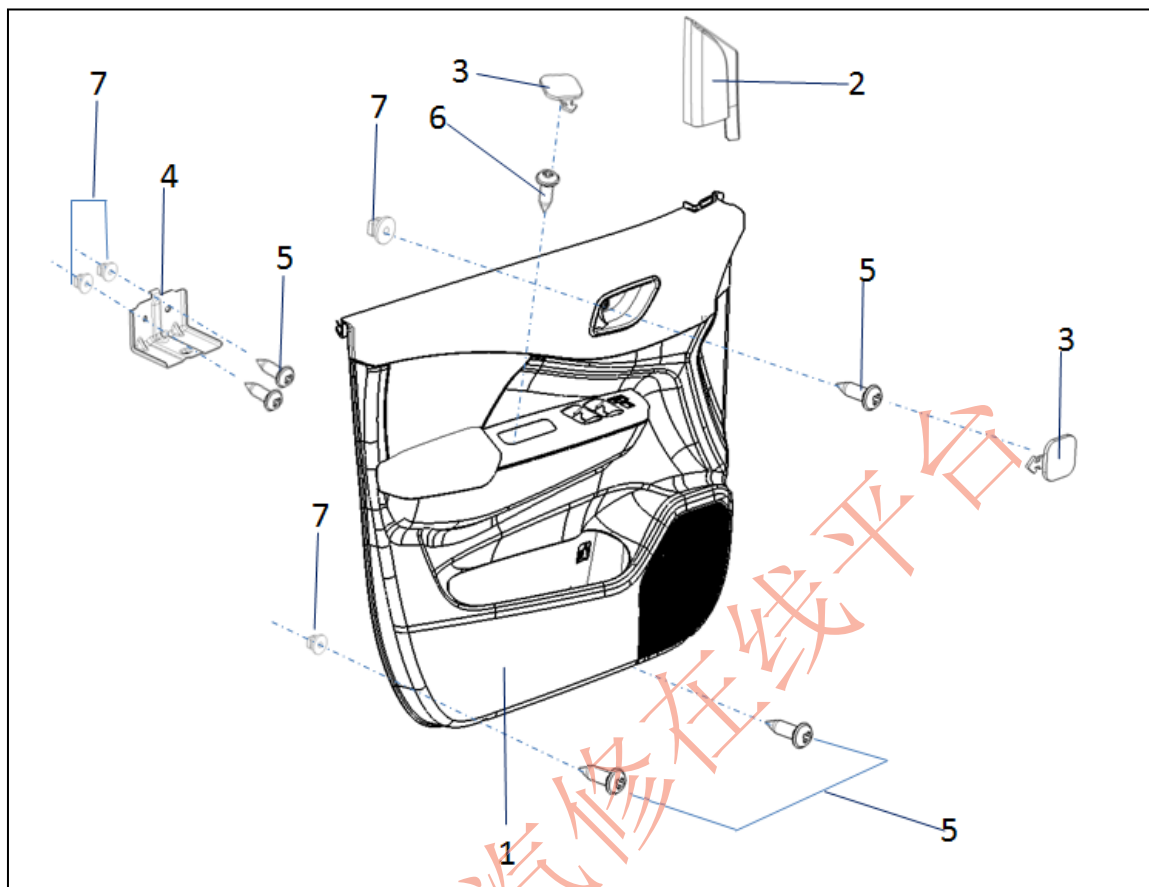


- 1、左前门护板总成
- 2、左前门三角饰板总成
- 3、螺钉堵盖
- 4、门拉手支架
- 5、十字槽盘头自攻螺钉 4.8
- 6、十字槽盘头自攻螺钉 4.2
- 7、塑料螺母

注意：1)左前门护板为 PP 塑料件，请勿对其施加强力;2)拆装过程中要避免尖锐的物体接触到外表面。3)撬开面板的时候注意保护饰板及车门，以免刮花；4)请更换一次性零部件

拆卸：

1. 打开车门，沿车内方向把左前门三角窗盖板边缘撬开，然后脱出固定卡扣。取下左前门三角窗盖板；

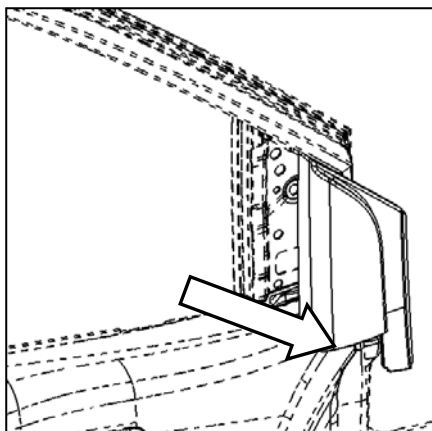

2. 用电枪或者十字起拆卸位置 1，2，3，4 处的螺钉；

