


二、 前排座椅

驾驶员座椅

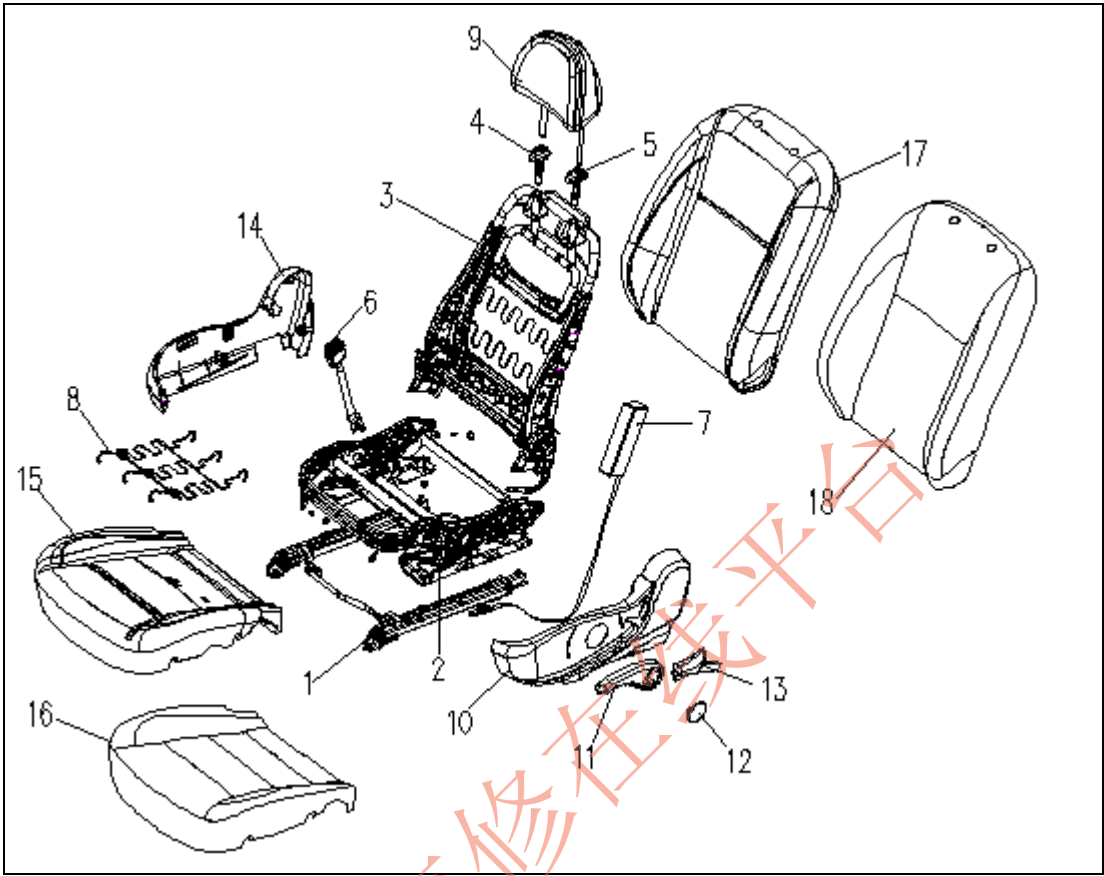

名称	名称	代号	名称
1	司机座滑轨总成	2	司机座座盆总成
3	司机座靠背骨架总成	4	不带控塑料头枕导套
5	带控塑料头枕导套	6	前排座椅安全带左锁扣总成
7	前排左侧座椅侧气囊总成	8	蛇簧
9	前排头枕总成	10	司机座外护板
11	升高器手柄	12	侧板闷盖
13	调角器手柄	14	司机座内护板
15	坐垫泡沫	16	前排座椅坐垫面套
17	司机座靠背泡沫	18	前排座椅靠背面套

注意


- 在拆卸和安装时，用布保护被拆下的零部件。
- 维修前应先将点火开关转至OFF位置，断开蓄电池负极接线柱，并等待3分钟或以上。
- 必须在座椅侧安全气囊模块的侧面进行操作。切勿从正面进行操作。
- 切勿使用启动工具或电动工具进行维修。
- 拆卸座椅前，操作升降器手柄降低座椅至最低位置
- 执行操作前，检查线束接头和线束固定夹子的安装位置。

警告

- 切勿将诸如螺丝刀类的异物拆入侧气囊模块连接器。（为了防止由静电导致的意外启动。）

拆卸：

1. 拆下座椅头枕
2. 拉起座椅前后调节拉杆，使座椅退至最后，
拆卸两固定螺栓。

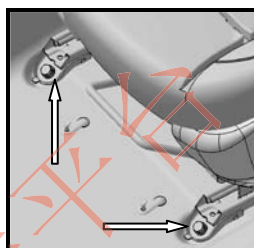

3. 拉起前后调节拉杆，把座椅推至最前位置，
拆卸两固定螺栓。



3. 断开安全带扣环的线路接头。
4. 断开侧气囊模块线束接头。（若座椅侧气囊配置。）
5. 将座椅抬出车外。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。注意以下两点。

- 安装之前，确定滑轨内外侧锁止在同一位置。
- 确定滑轨固定销置于地板的孔中。