



2. 将开关往下按压，同时将开关逆时针方向旋转约 45° ；
3. 接好线束插接器。

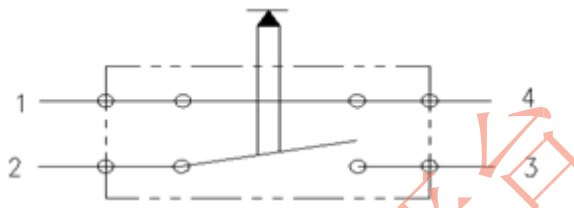

（三）开关控制原理及端子定义（插入到故障诊断后面）

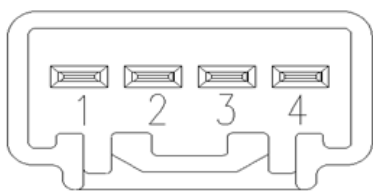

检测方法：


取下制动灯开关后，将黑色拨杆逆时针旋转 45° ，使柱塞完全弹出，然后用两块万用表分别测量 1-4 组端子及 2-3 组端子的通断情况：此状态时，1-4 组端子导通，2-3 组端子断开；按压制动灯开关柱塞约 2~3mm 时，两组端子导通情况发生转变。

五、喇叭

喇叭的拆装

拆卸：

1. 断开蓄电池负极端子。
2. 拆下前保险杠上面螺钉。
3. 拆下喇叭的固定螺栓。

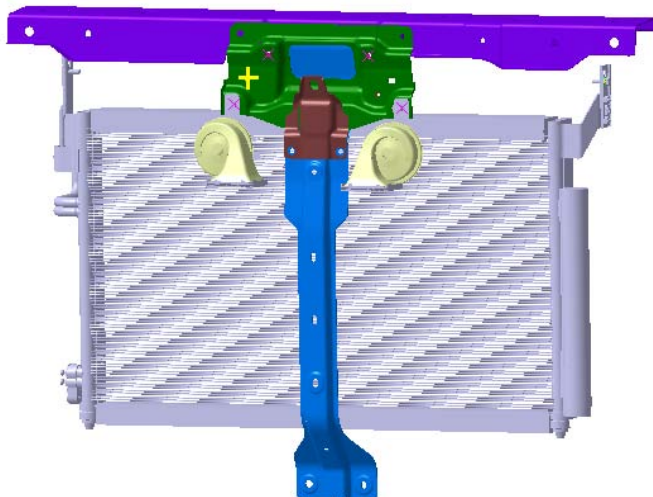

4. 断开喇叭线束，取下喇叭。

安装：

按拆卸的相反顺序安装。