


十三、空调暖水管

13.1 暖水管的拆卸

- (1) 排出冷却液；
- (2) 松开水管卡箍，脱出暖水管；

注意：

在脱开软管前，后取暖器器芯和后冷却水管中的冷却水温度很高，故必须确认是否冷却。

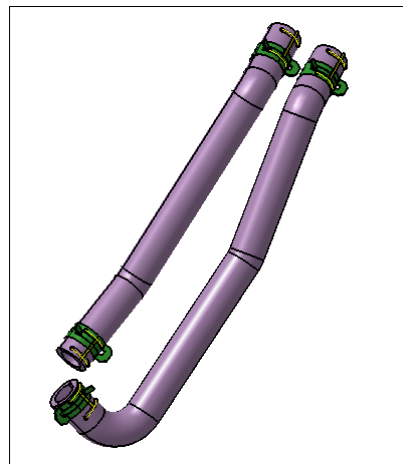


十四、空调滤网


14.1 粉尘过滤器的更换

更换步骤：

1. 拆下雨刮上方预留检修盖板（圆圈处）。

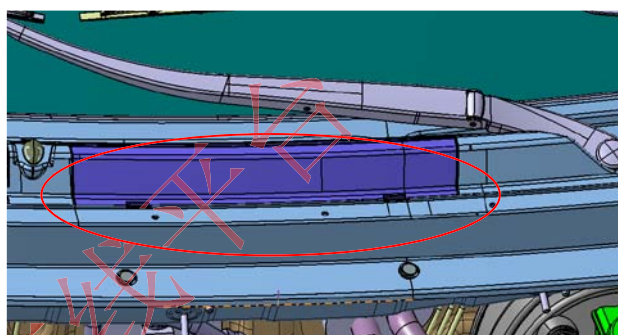

2. 手深入原装配盖板处，挤压滤网上下两侧，使之脱开两侧的凸舌，拉出盒套。

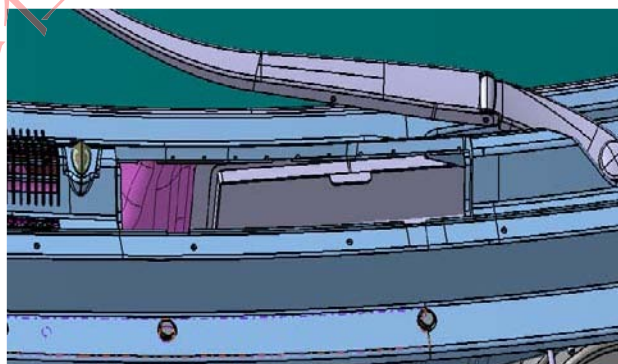

3. 插入新的盒套，使之入位。
4. 装上雨刮预留检修盖板。

十五、后蒸发器

（总成、安装支架、后风速开关座、风速开关和背光灯，如配置有）

15.1 零件拆卸

- 1、 拆下副仪表板（具体拆卸步骤见仪表板（IP）部分；

