



中控门锁1

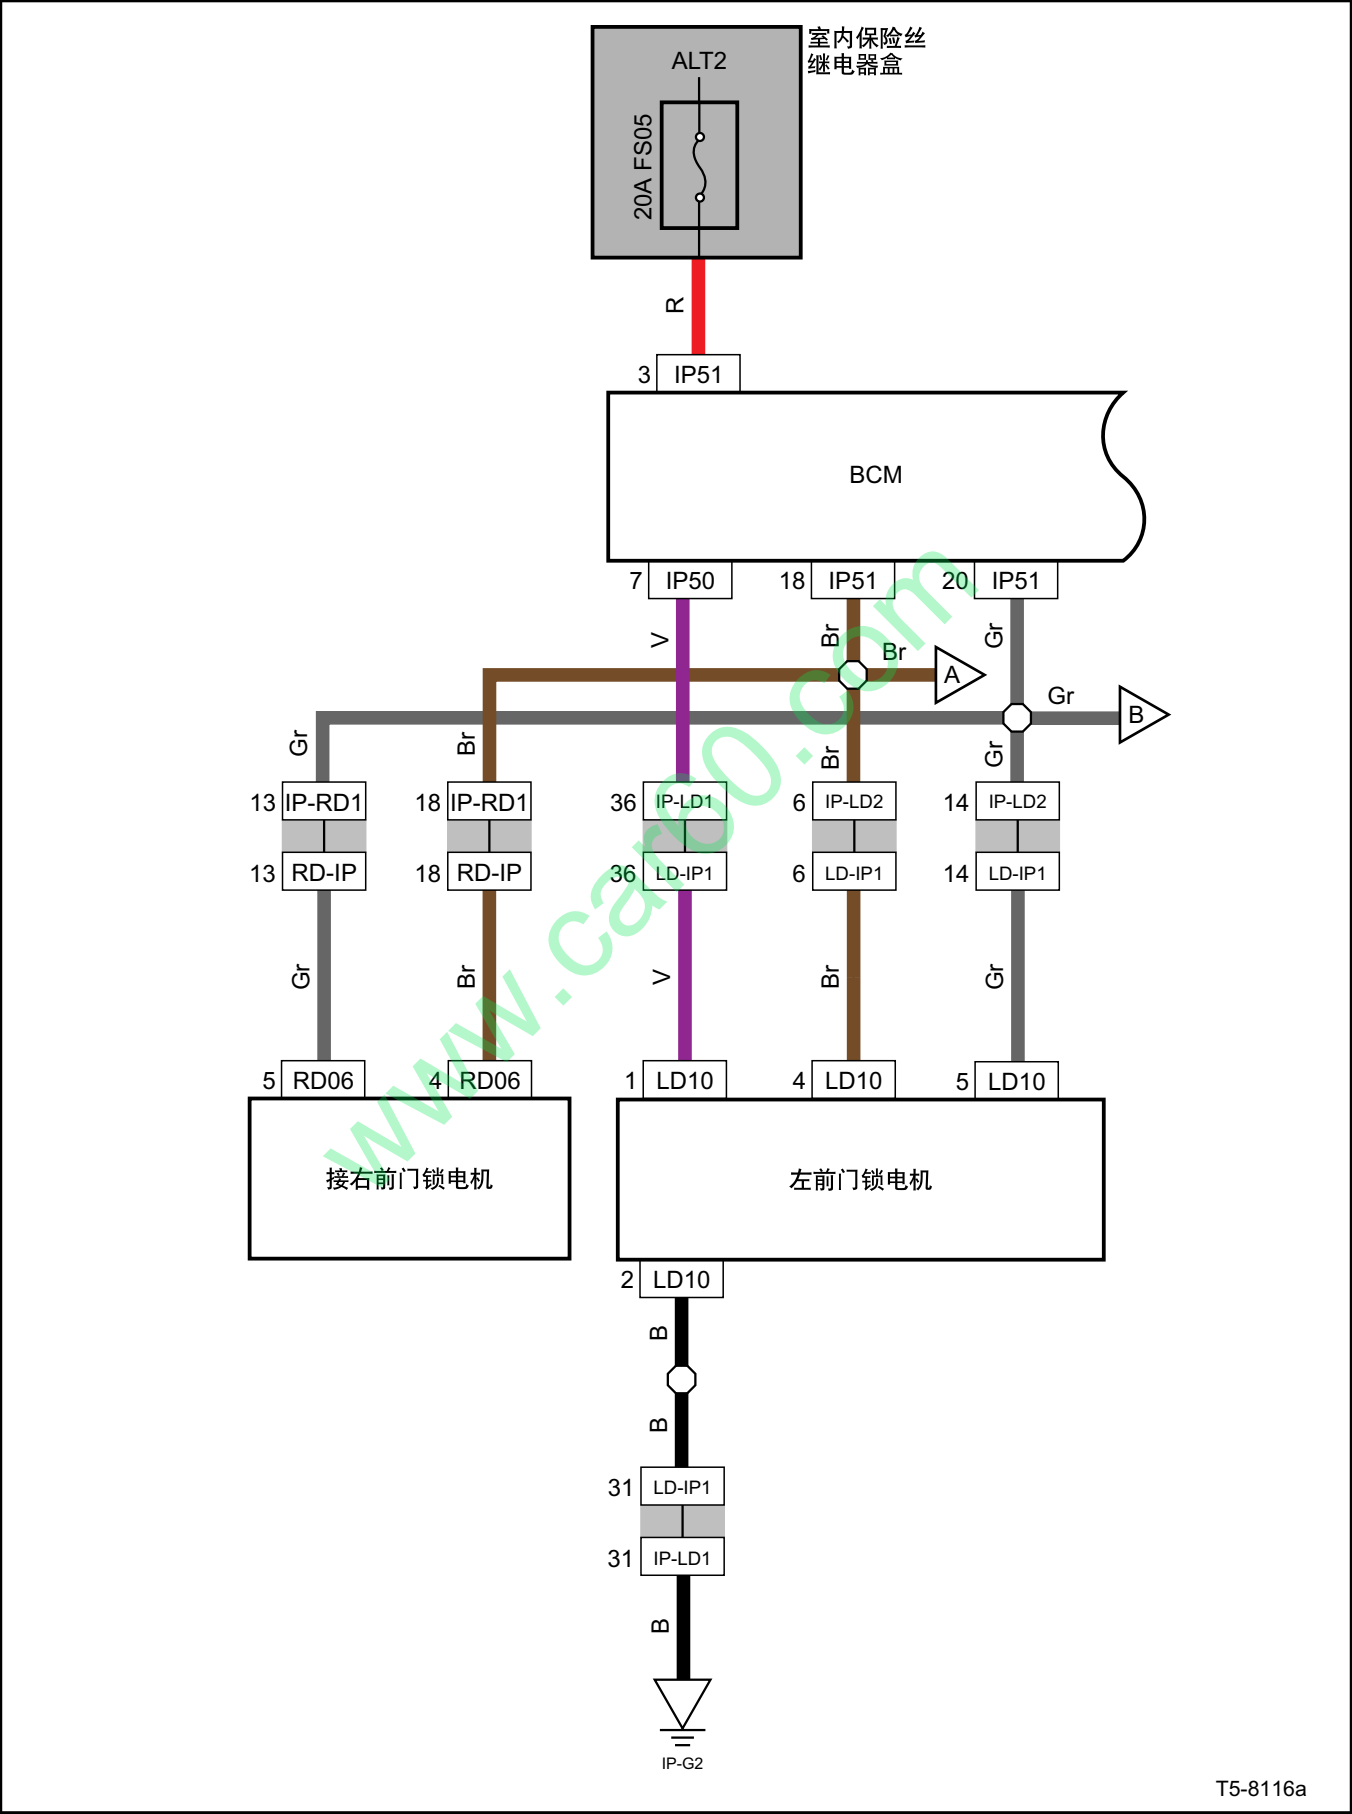

| 线束连接器  | 名称         | 页码                          |
|--------|------------|-----------------------------|
| IP50   | BCM ECU_J2 | <a href="#">76;86;96</a>    |
| IP51   | BCM ECU_J3 | <a href="#">76;86;96</a>    |
| IP-LD1 | 接左前车门电线束总成 | <a href="#">74;84;94</a>    |
| IP-LD2 | 接左前车门电线束总成 | <a href="#">74;84;94</a>    |
| LD10   | 左前门锁电机     | <a href="#">127</a>         |
| LD-IP1 | 接仪表板电线束    | <a href="#">127</a>         |
| RD06   | 右前门锁电机     | <a href="#">130</a>         |
| IP-G2  | 左仪表接地      | <a href="#">149;151;153</a> |

| 连接点 | 说明     | 页码                  |
|-----|--------|---------------------|
| A   | 至中控门锁2 | <a href="#">361</a> |
| B   | 至中控门锁2 | <a href="#">361</a> |


## 中控门锁2

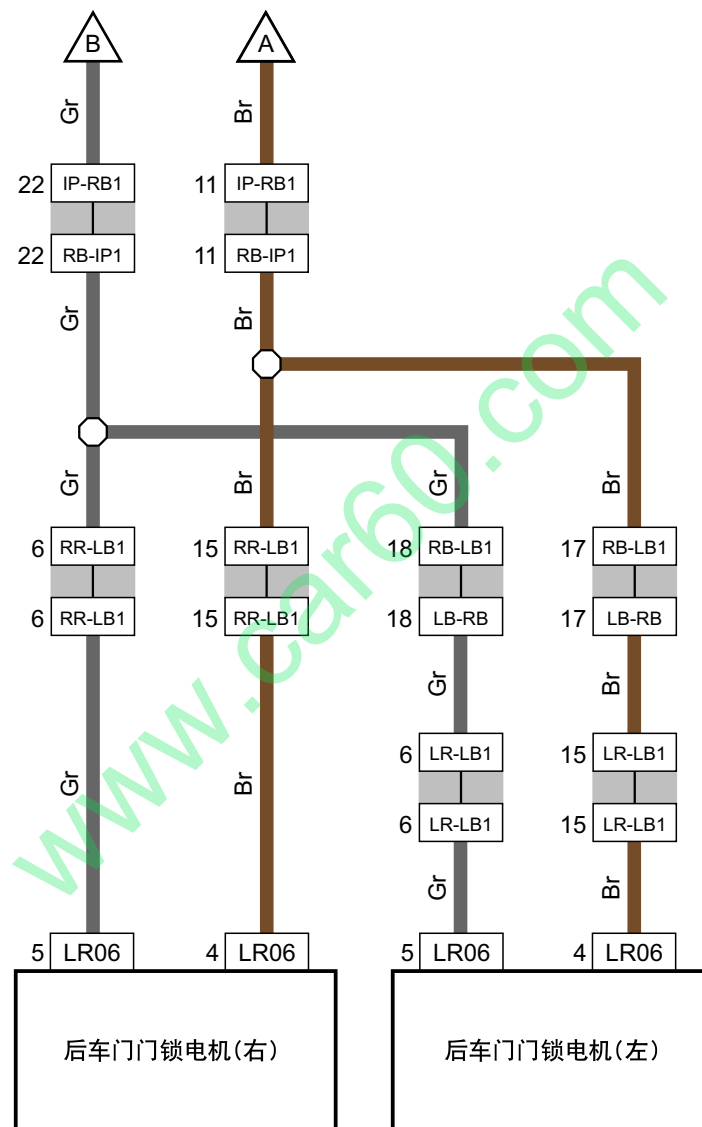

| 线束连接器  | 名称         | 页码                       |
|--------|------------|--------------------------|
| IP-RB1 | 接右车身电线束总成  | <a href="#">75;85;85</a> |
| IP-RD1 | 接右前车门电线束总成 | <a href="#">75;85;85</a> |
| LB-RB  | 接右车身电线束总成  | <a href="#">117</a>      |
| LR06   | 后车门门锁电机    | <a href="#">133</a>      |
| LR06   | 后车门门锁电机    | <a href="#">136</a>      |
| RB-IP1 | 接仪表板电线束    | <a href="#">114</a>      |
| RB-LB1 | 接左车身电线束    | <a href="#">114</a>      |
| RD-IP  | 仪表-右前车门1A1 | <a href="#">130</a>      |
| 连接点    | 说明         | 页码                       |
| A      | 至中控门锁1     | <a href="#">359</a>      |
| B      | 至中控门锁1     | <a href="#">359</a>      |


www.car60.com

## 后背门锁

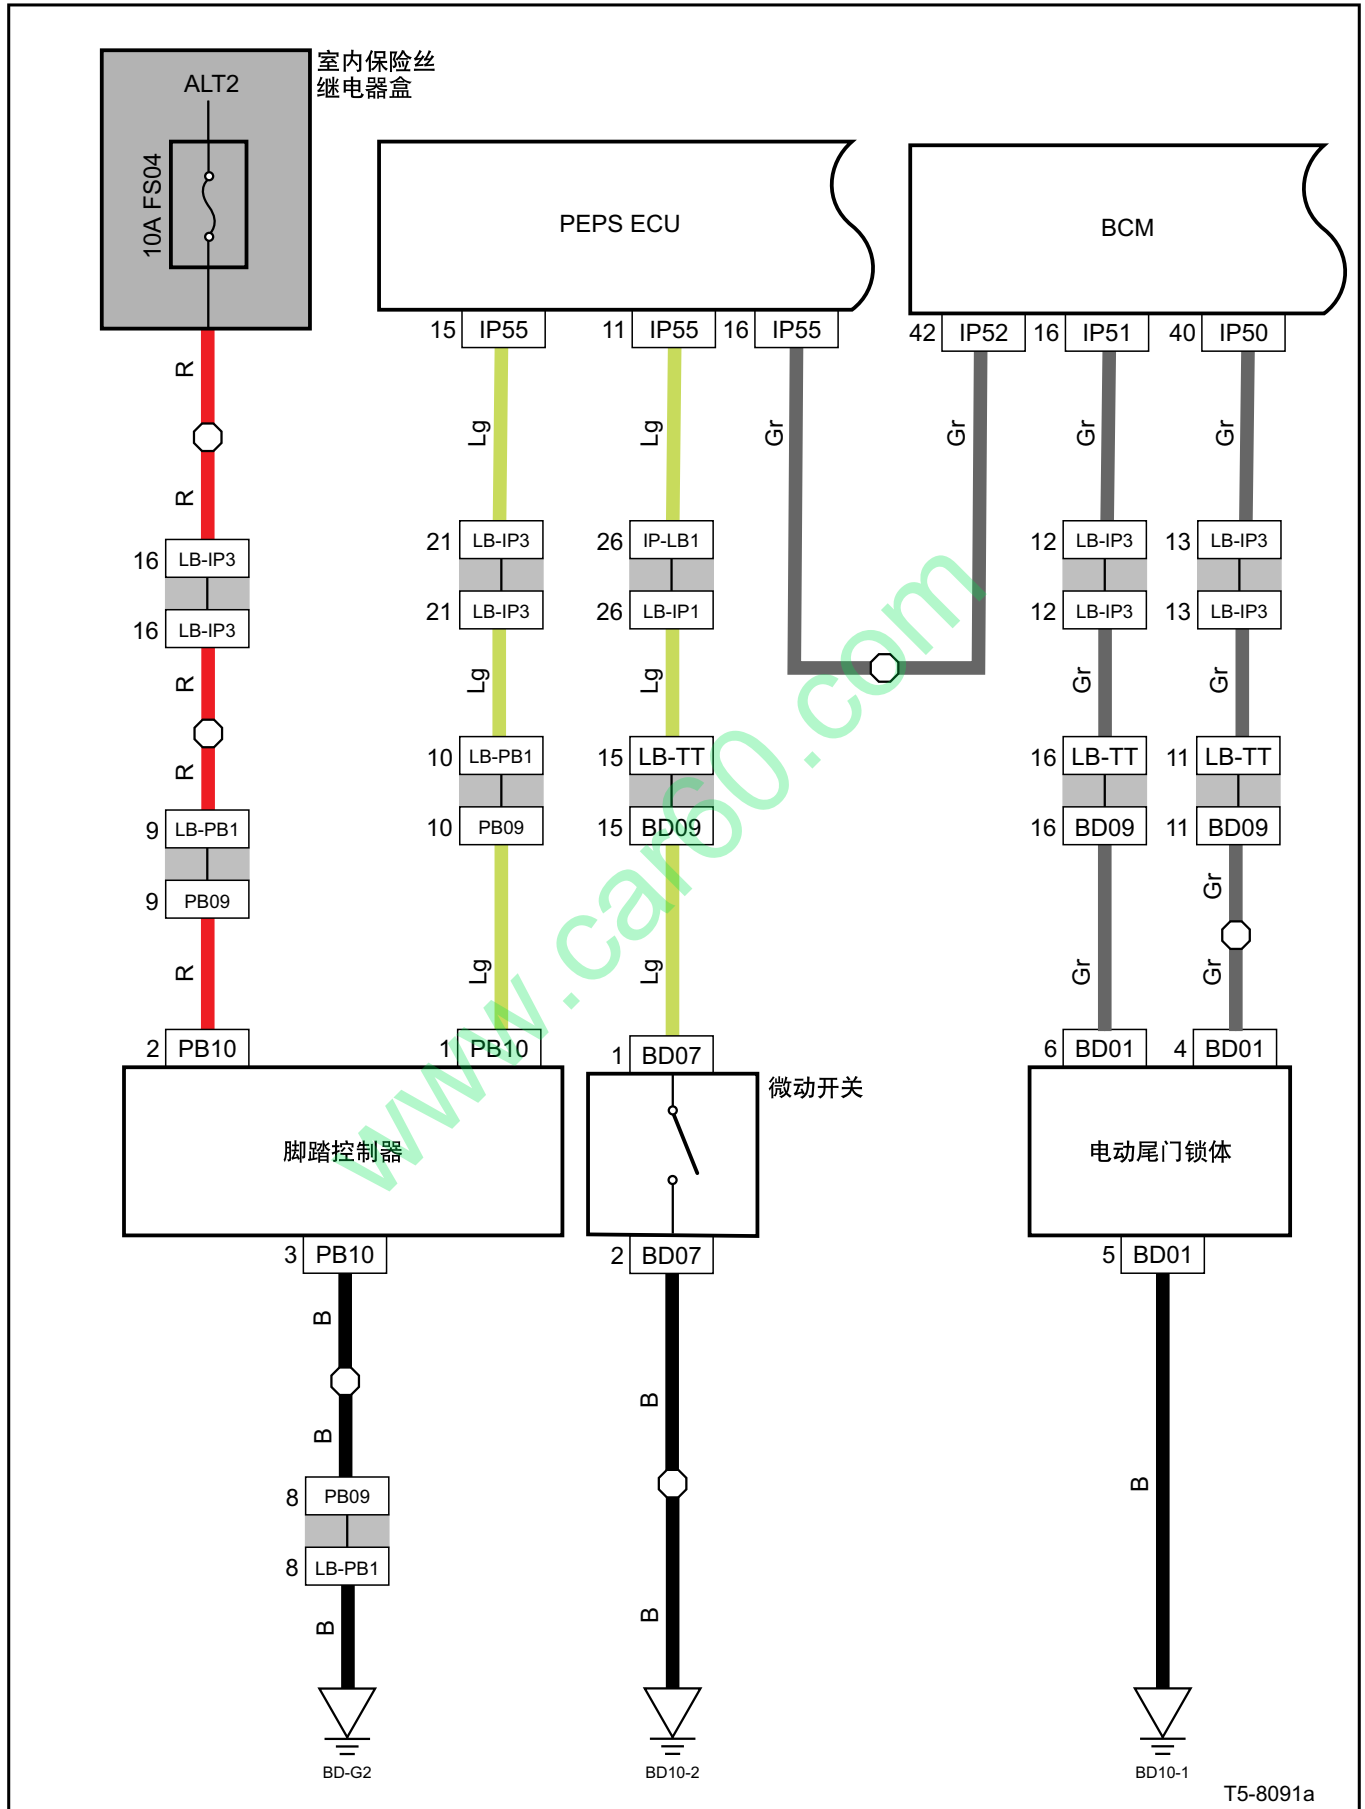


| 线束连接器  | 名称              | 页码                       |
|--------|-----------------|--------------------------|
| BD01   | 电动尾门锁体          | <a href="#">139</a>      |
| BD07   | 微动开关            | <a href="#">139</a>      |
| BD09   | 接左车身线束          | <a href="#">139</a>      |
| IP51   | BCM ECU_J3      | <a href="#">76;86;96</a> |
| IP52   | BCM ECU_J1      | <a href="#">75;85;85</a> |
| IP55   | PEPS ECU P2     | <a href="#">75;85;85</a> |
| IP-LB1 | 接左车身电线束         | <a href="#">74;84;94</a> |
| LB-IP1 | 接仪表线束           | <a href="#">117</a>      |
| LB-IP3 | 仪表-左车身（中央通道）1A1 | <a href="#">74;84;94</a> |
| LB-IP3 | 仪表-左车身（中央通道）    | <a href="#">117</a>      |
| LB-PB1 | 接后保险杠线束         | <a href="#">118</a>      |
| LB-TT  | 左车门-后背门1A1      | <a href="#">117</a>      |
| PB10   | 脚踏控制器           | <a href="#">124</a>      |
| PBO9   | 接车身线束           | <a href="#">124</a>      |
| BD-G2  | 车身接地            | <a href="#">156</a>      |
| BD10-1 | 后背门搭铁           | <a href="#">157</a>      |
| BD10-2 | 后背门搭铁           | <a href="#">157</a>      |

# 电动尾门（感应开启）1-选配

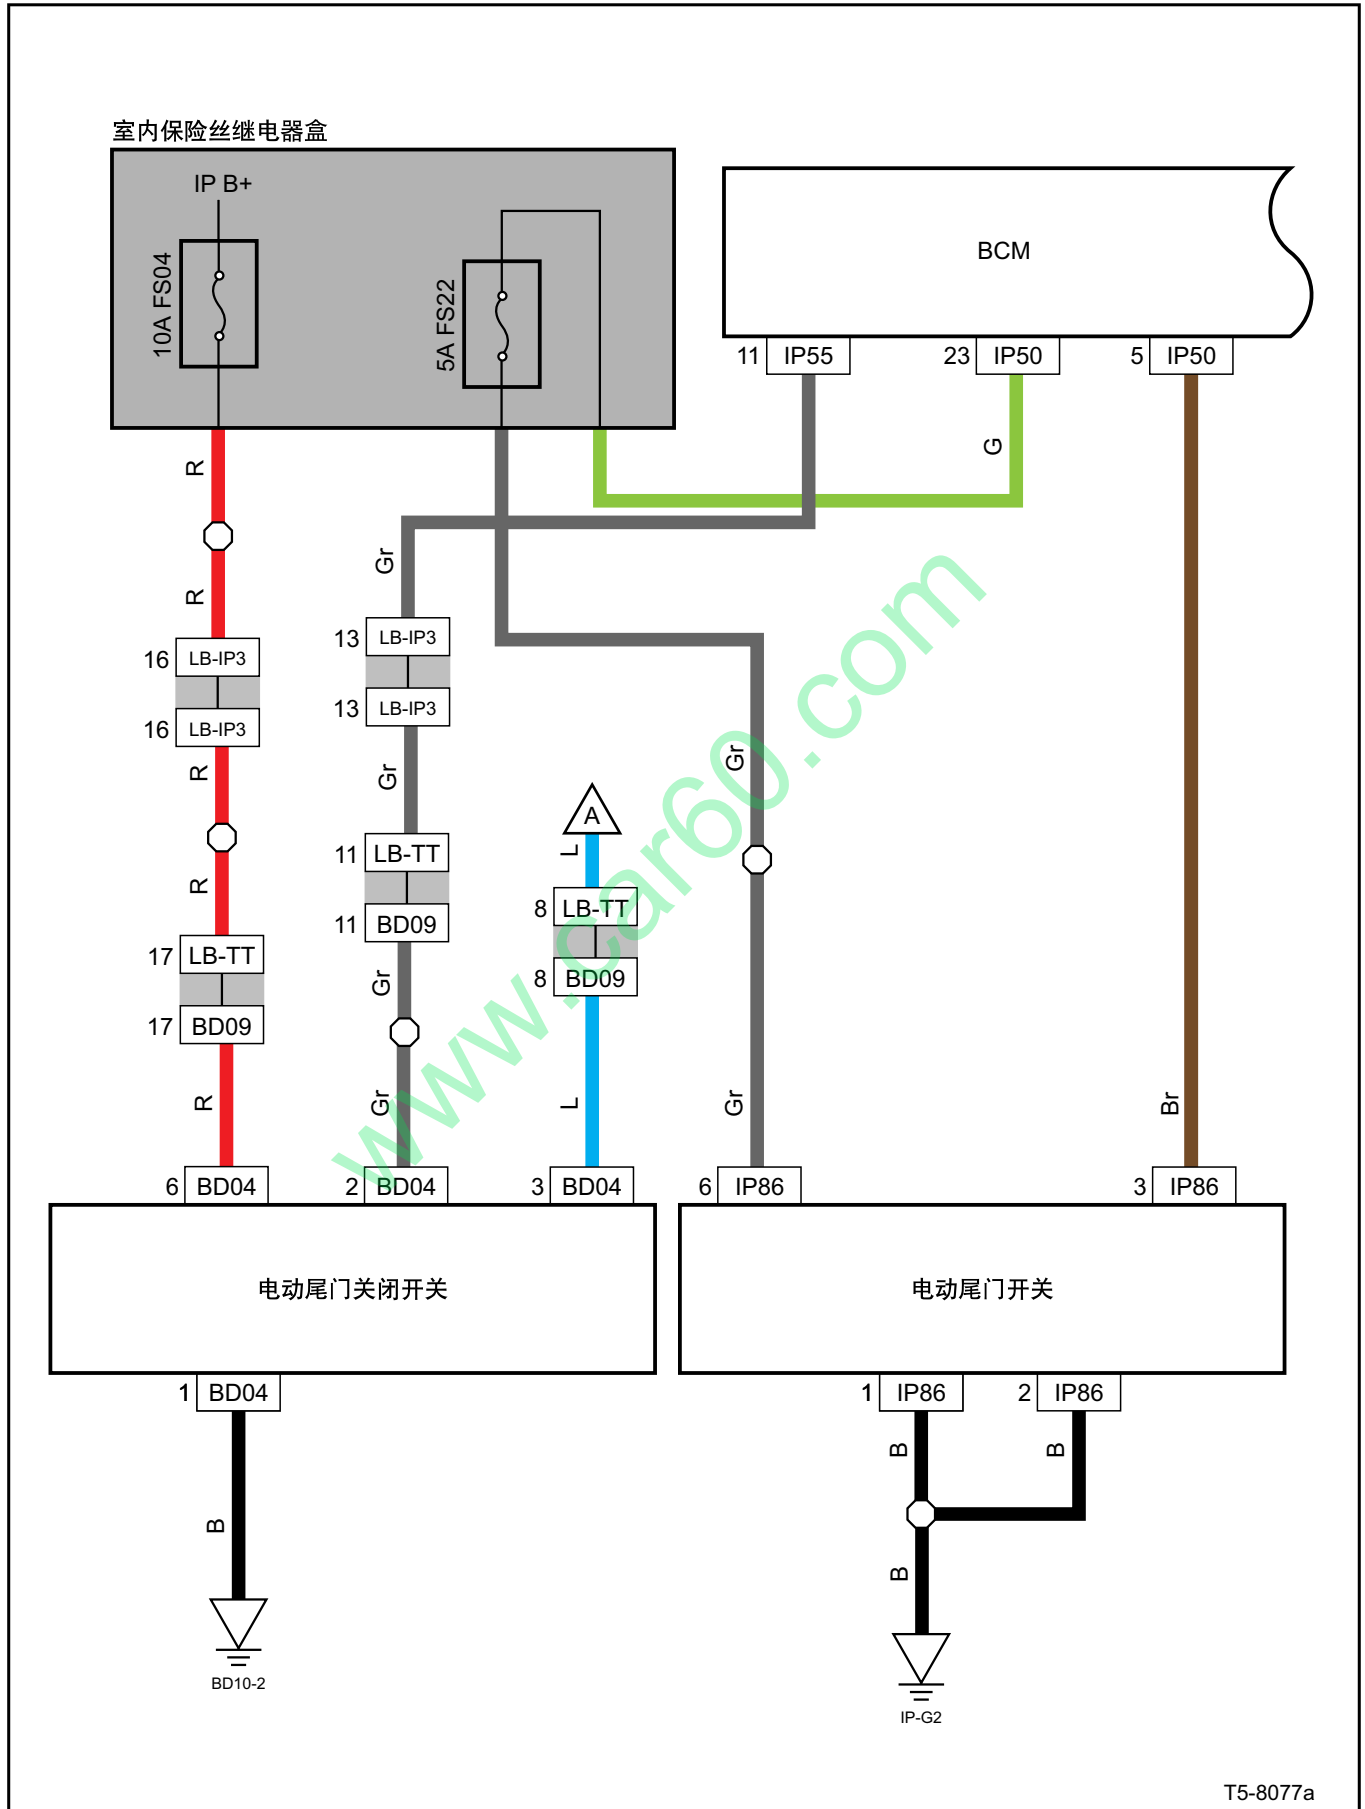

| 线束连接器  | 名称                  | 页码                           |
|--------|---------------------|------------------------------|
| BD04   | 电动尾门关闭开关            | <a href="#">139</a>          |
| BD09   | 接左车身线束              | <a href="#">139</a>          |
| IP50   | BCM ECU_J2          | <a href="#">76;86;96</a>     |
| IP55   | PEPS ECU P2         | <a href="#">75;85;85</a>     |
| IP86   | 电动尾门开关              | <a href="#">76;86;96</a>     |
| LB-IP3 | 仪表-左车身 ( 中央通道 ) 1A1 | <a href="#">74;84;94</a>     |
| LB-IP3 | 仪表-左车身 ( 中央通道 ) 1A1 | <a href="#">117</a>          |
| LB-TT  | 左车门-后背门1A1          | <a href="#">117</a>          |
| BD10-2 | 后背门搭铁               | <a href="#">157</a>          |
| IP-G2  | 左仪表接地               | <a href="#">149;L151;153</a> |
| 连接点    | 说明                  | 页码                           |
| A      | 至电动尾门 ( 感应开启 ) 2-选配 | <a href="#">367</a>          |

**电动尾门（感应开启）2-选配**

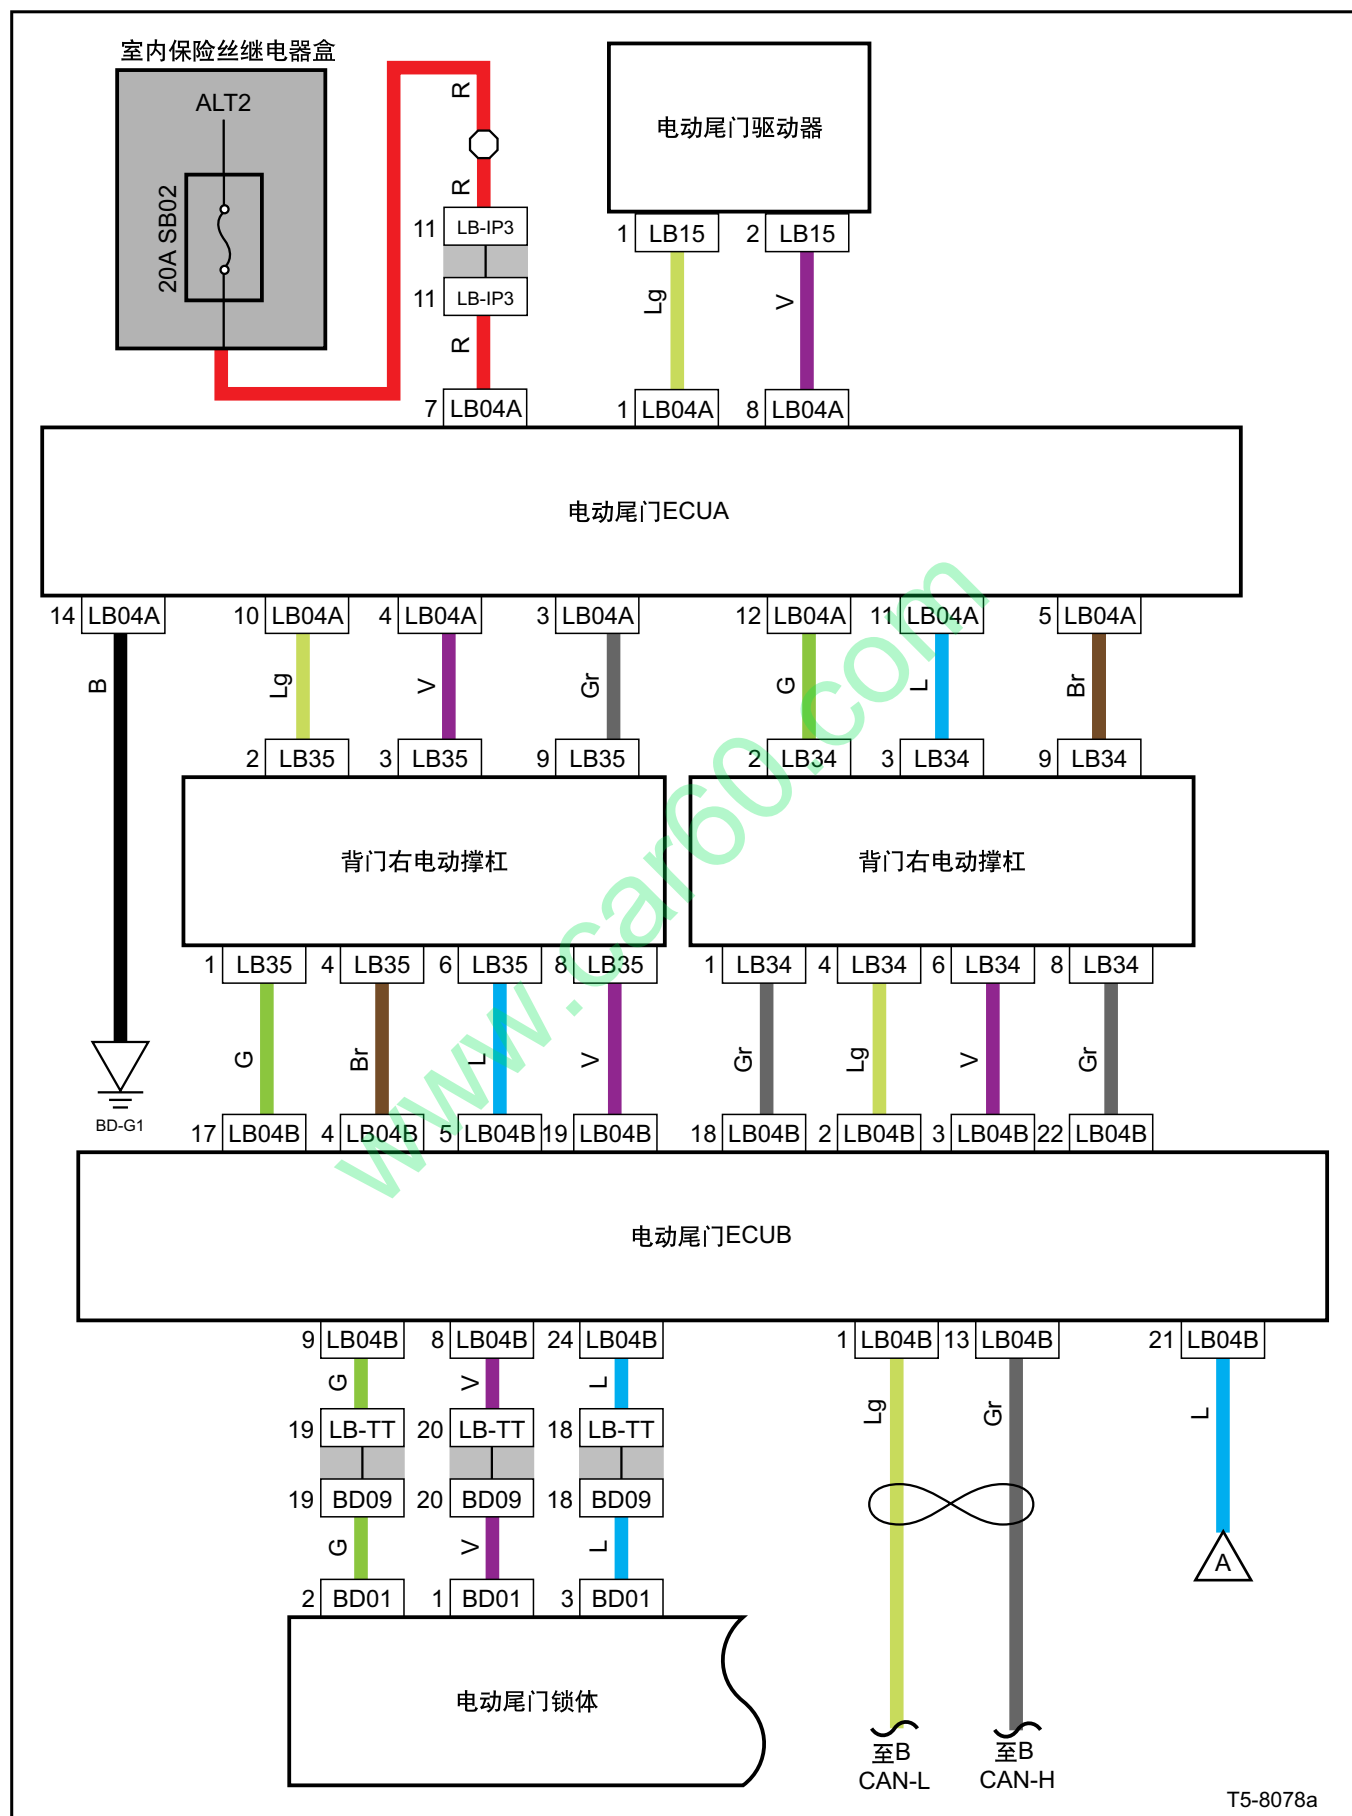


| 线束连接器  | 名称             | 页码                       |
|--------|----------------|--------------------------|
| BD01   | 电动尾门锁体         | <a href="#">139</a>      |
| BD09   | 接左车身线束         | <a href="#">139</a>      |
| LB04A  | 电动尾门ECUA       | <a href="#">117</a>      |
| LB04B  | 电动尾门ECUB       | <a href="#">118</a>      |
| LB15   | 电动尾门驱动器1       | <a href="#">117</a>      |
| LB34   | 背门右电动撑杆        | <a href="#">118</a>      |
| LB35   | 背门左电动撑杆        | <a href="#">117</a>      |
| LB-IP3 | 仪表左车身（中央通道）1A1 | <a href="#">74;84;94</a> |
| LB-IP3 | 仪表左车身（中央通道）1A1 | <a href="#">117</a>      |
| LB-TT  | 左车门-后背门1A1     | <a href="#">117</a>      |
| BD-G1  | 燃油泵接地          | <a href="#">156</a>      |

| 连接点      | 说明              | 页码                  |
|----------|-----------------|---------------------|
| LB04B-1  | 至B CAN-L        | <a href="#">459</a> |
| LB04B-13 | 至B CAN-H        | <a href="#">459</a> |
| A        | 至电动尾门（感应开启）2-选配 | <a href="#">365</a> |

## 电子转向柱锁

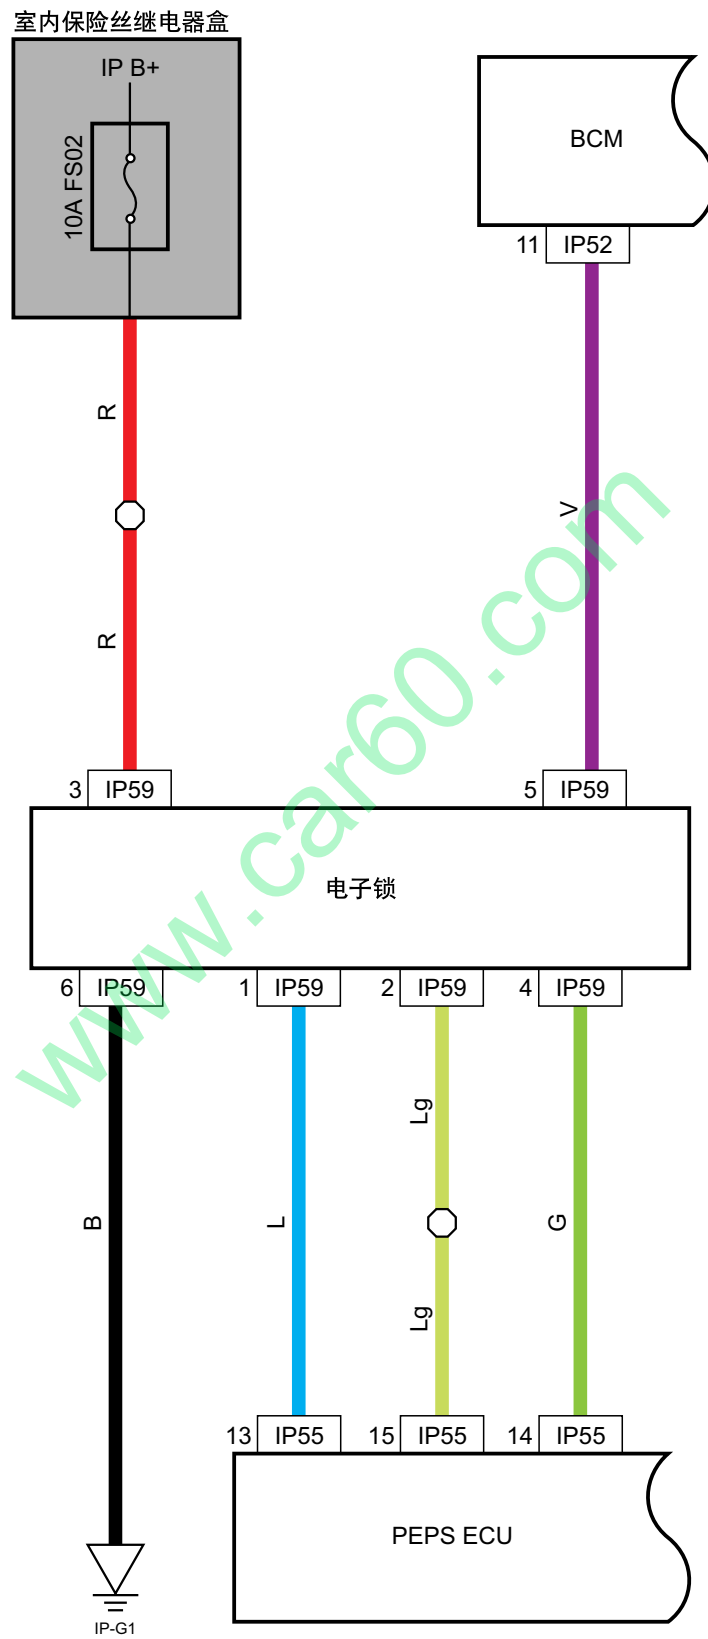

T5-8086a

| 线束连接器 | 名称           | 页码                          |
|-------|--------------|-----------------------------|
| IP52  | BCM ECU_J1   | <a href="#">75;85;85</a>    |
| IP55  | PEPES ECU P2 | <a href="#">75;85;85</a>    |
| IP59  | 电子锁          | <a href="#">74;84;94</a>    |
| IP-G1 | 左仪表接地        | <a href="#">150;152;154</a> |

www.car60.com