



诊断接口

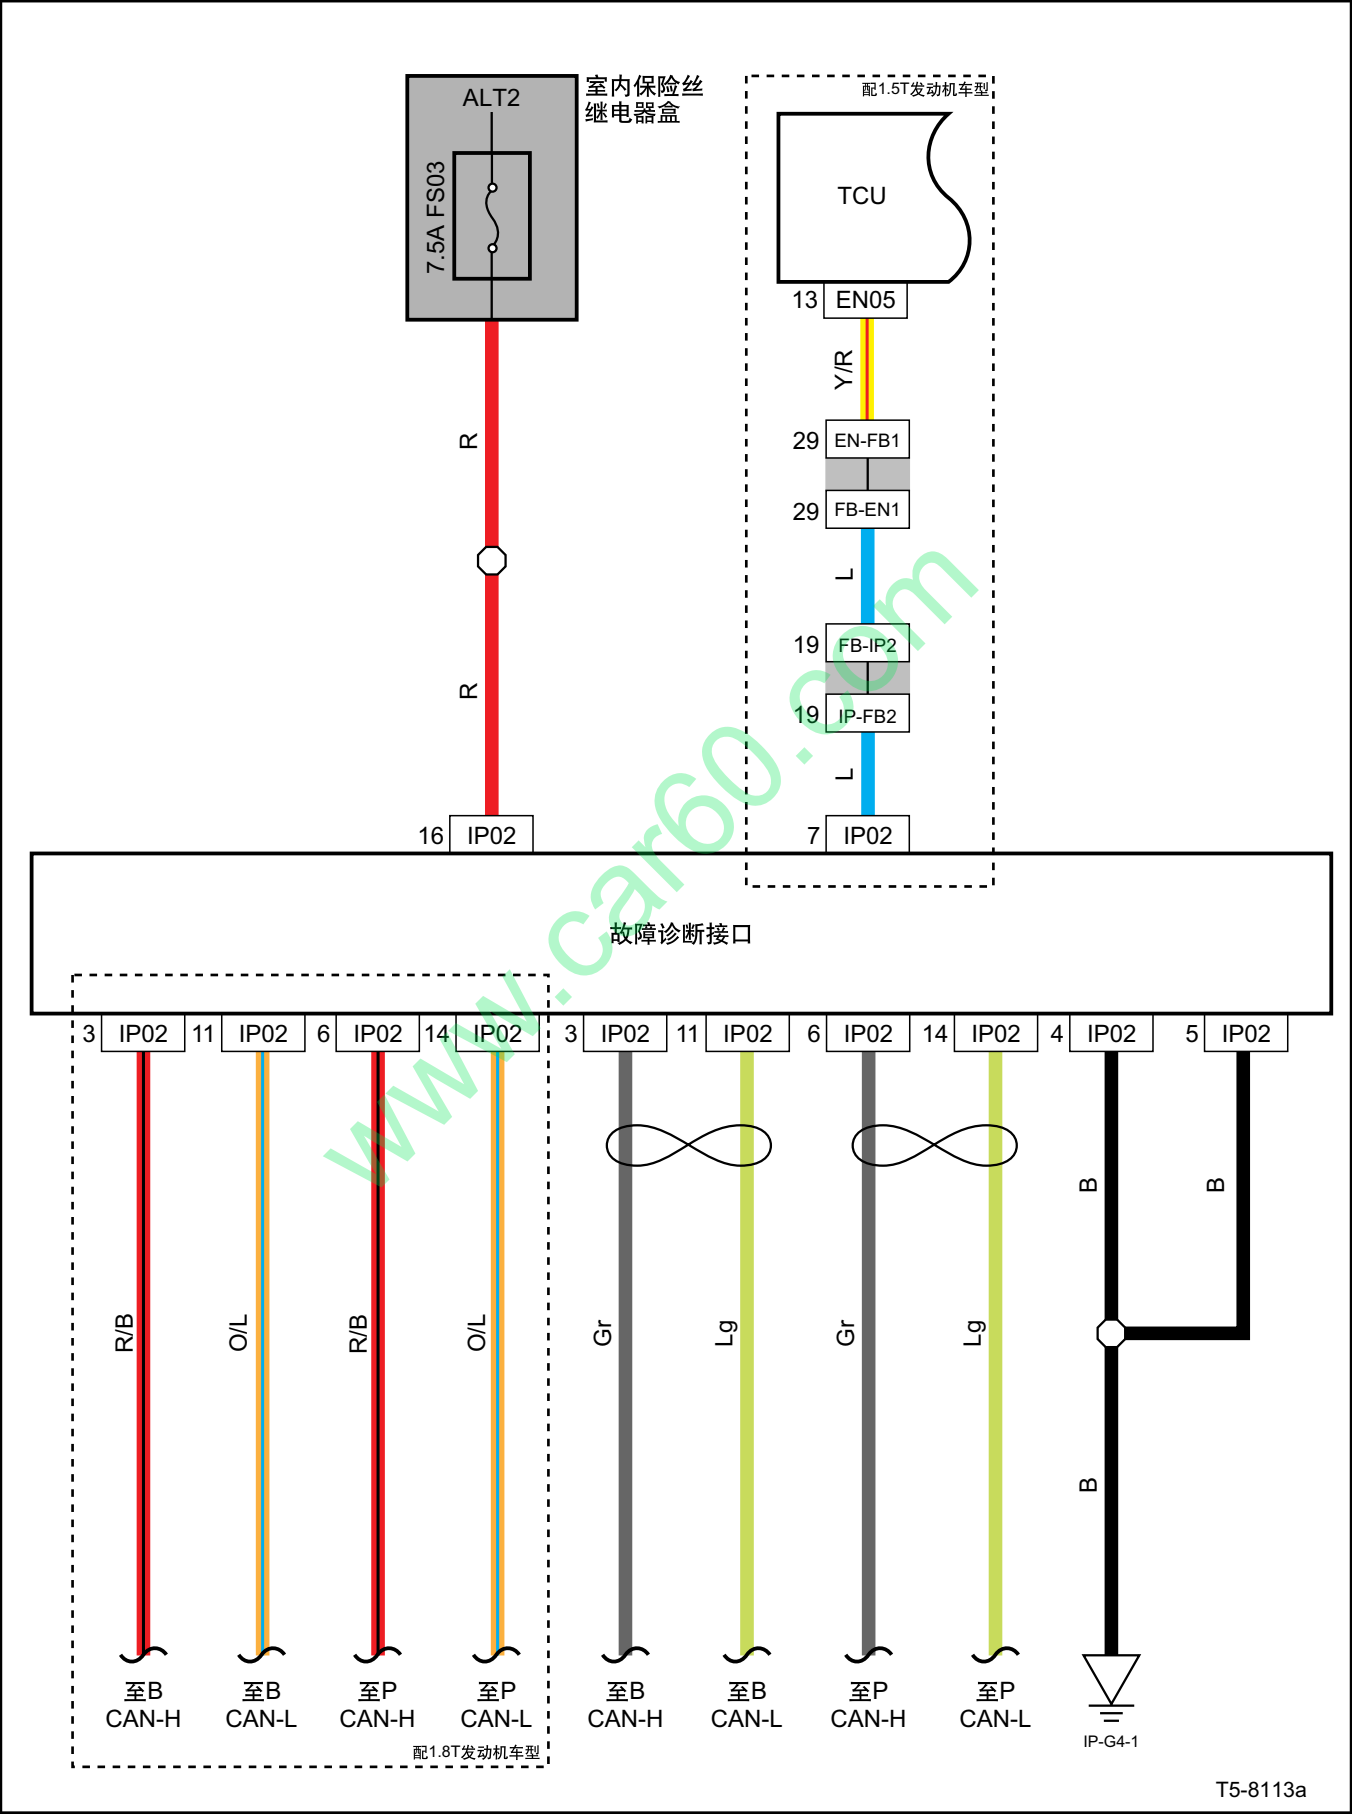

线束连接器	名称	页码
EN05	TCU	60
EN-FB1	接机舱线束总成	60
FB-EN1	接发动机电线束总成	26;32;38
FB-IP2	接仪表板电线束总成	26;32;38
IP-FB2	接发动机舱-仪表板过渡线	74;84;94
IP02	故障诊断接口	74;84;94
IP-G4-1	中仪表接地	149;151;153

连接点	说明	页码
IP02-3	至总线通讯系统BCAN-H	457
IP02-6	至总线通讯系统PCAN-H	461
IP02-11	至总线通讯系统BCAN-L	457
IP02-14	至总线通讯系统PCAN-L	461


总线通讯系统 (B-CAN1)

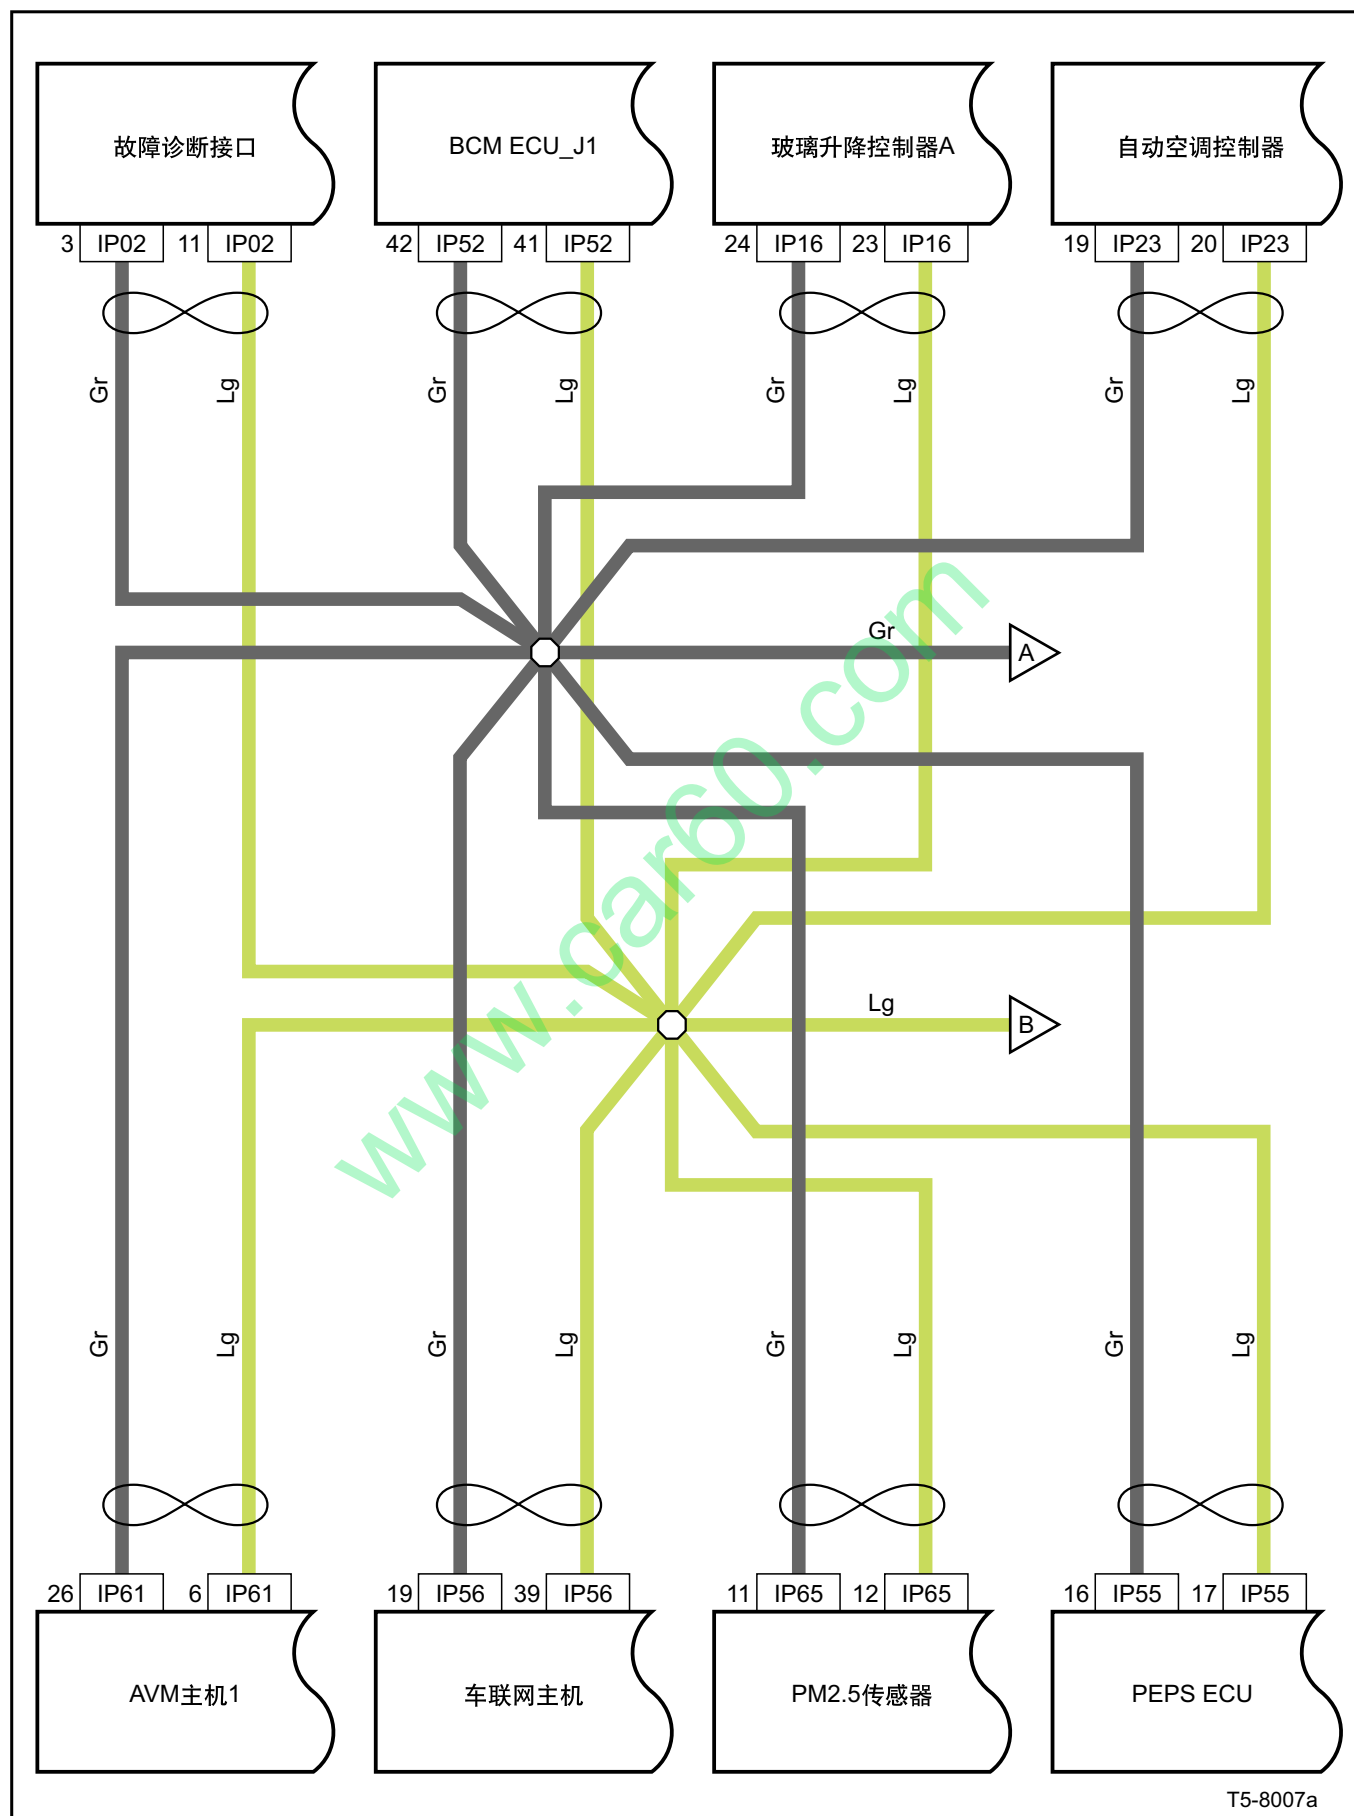

线束连接器	名称	页码
IP02	故障诊断接口	74;84;94
IP16	接玻璃升降控制器A	75;85;85
IP23	自动空调控制器	76;86;96
IP52	BCM ECU_J1	75;85;85
IP55	PEPES ECU P2	75;85;85
IP56	车联网主机	75;85;85
IP61	AVM主机1	75;85;85
IP65	PM2.5传感器	76;86;96

连接点	说明	页码
A	至总线通讯系统 (B-CAN2)	459
B	至总线通讯系统 (B-CAN2)	459


总线通讯系统 (B-CAN2)

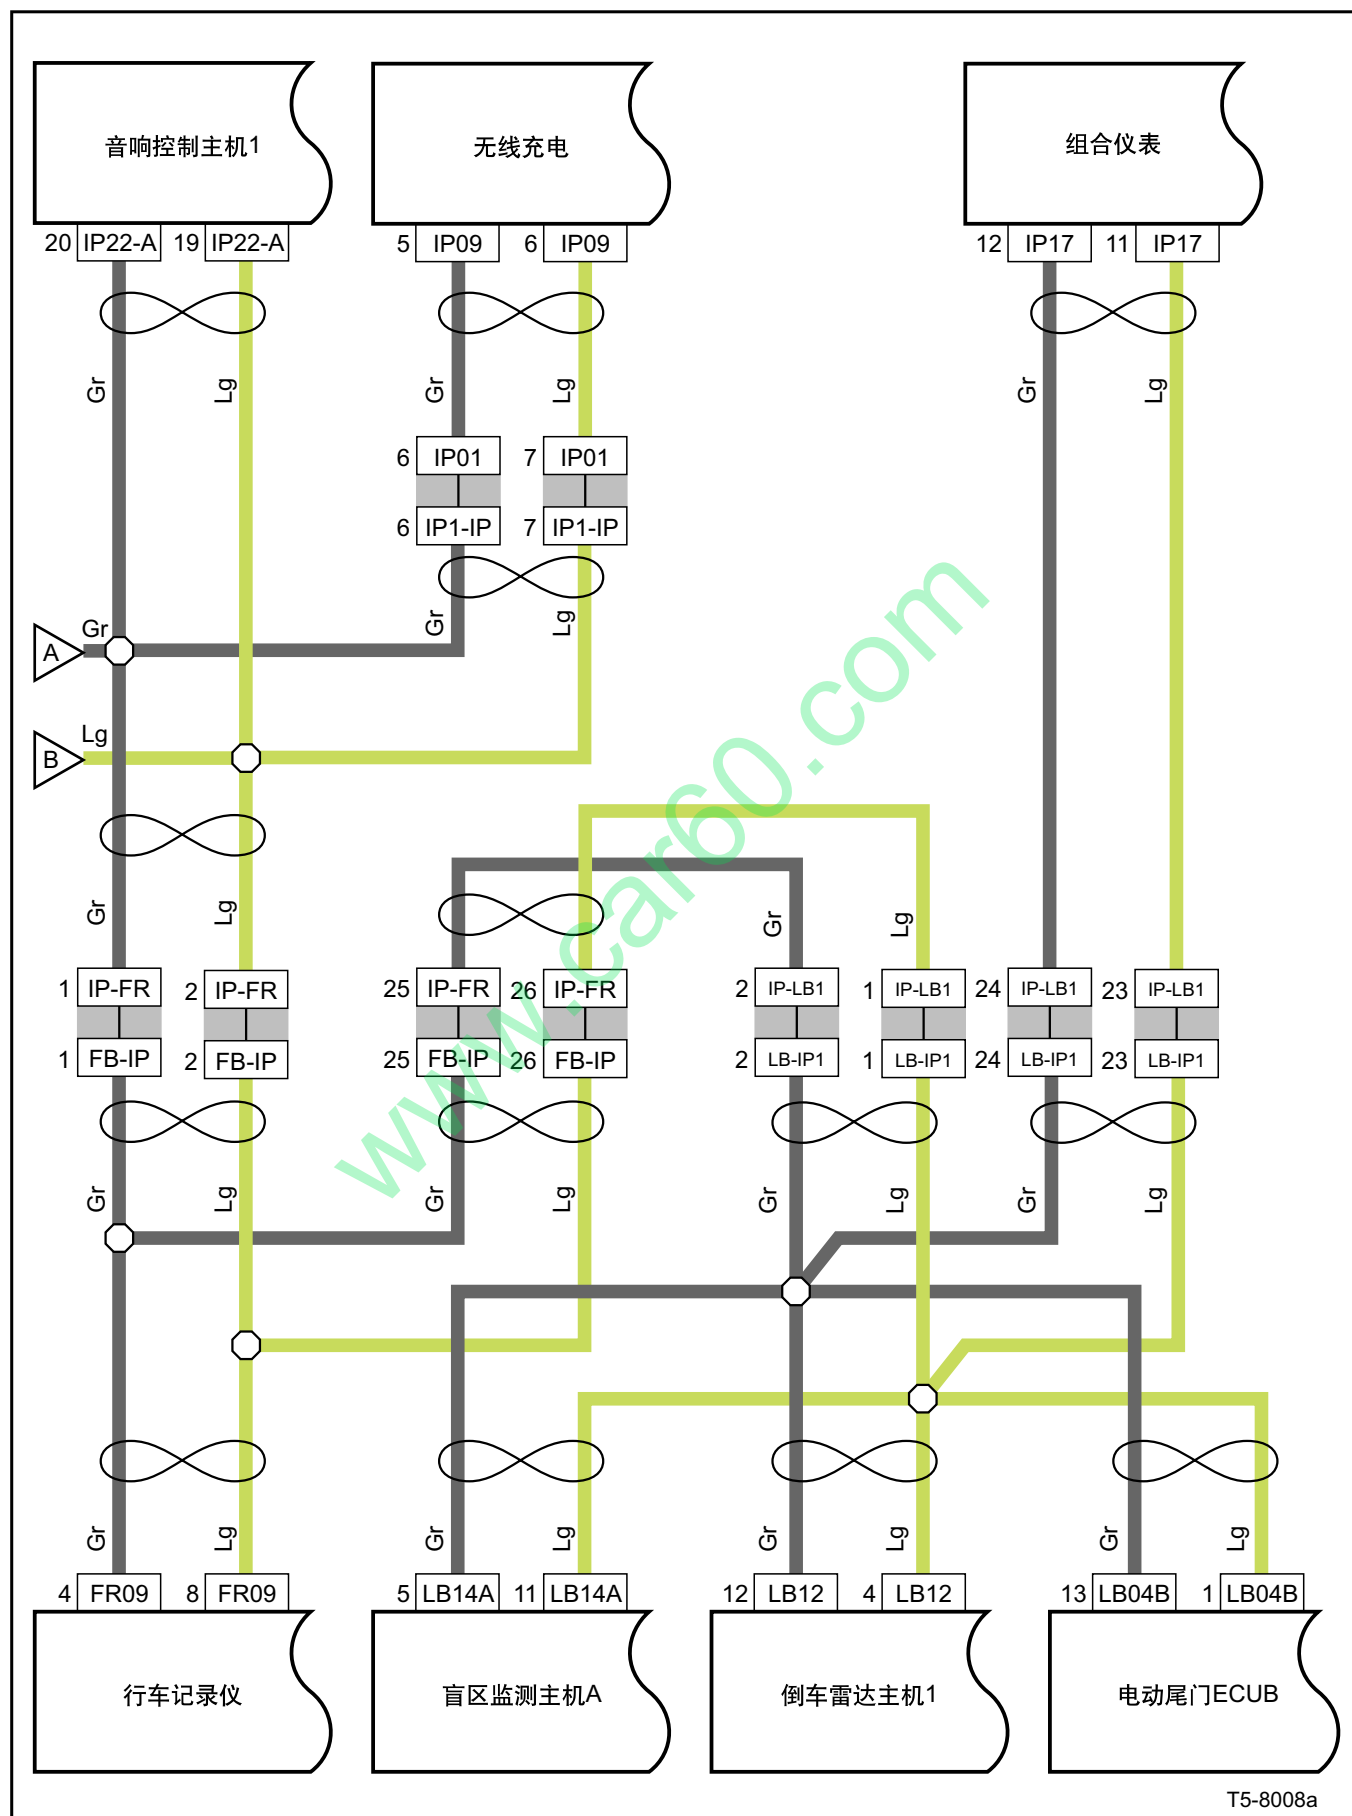

线束连接器	名称	页码
FB-IP	接仪表盘线束	108
FR09	行车记录仪	108
IP01	接仪表盘电线束总成	105
IP17	组合仪表	74;84;94
IP1-IP	接副仪表线束	74;84;94
IP22-A	音响控制主机1	74;84;94
IP-FR	接顶棚线束	76;86;96
IP-LB1	接左车身电线束	74;84;94
LB04B	电动尾门ECUB	118
LB12	倒车雷达主机1	118
LB14A	盲区监测主机A	117
LB-IP1	接仪表线束	117

连接点	说明	页码
A	至总线通讯系统 (B-CAN1)	457
B	至总线通讯系统 (B-CAN1)	457


总线通讯系统 (P-CAN1)

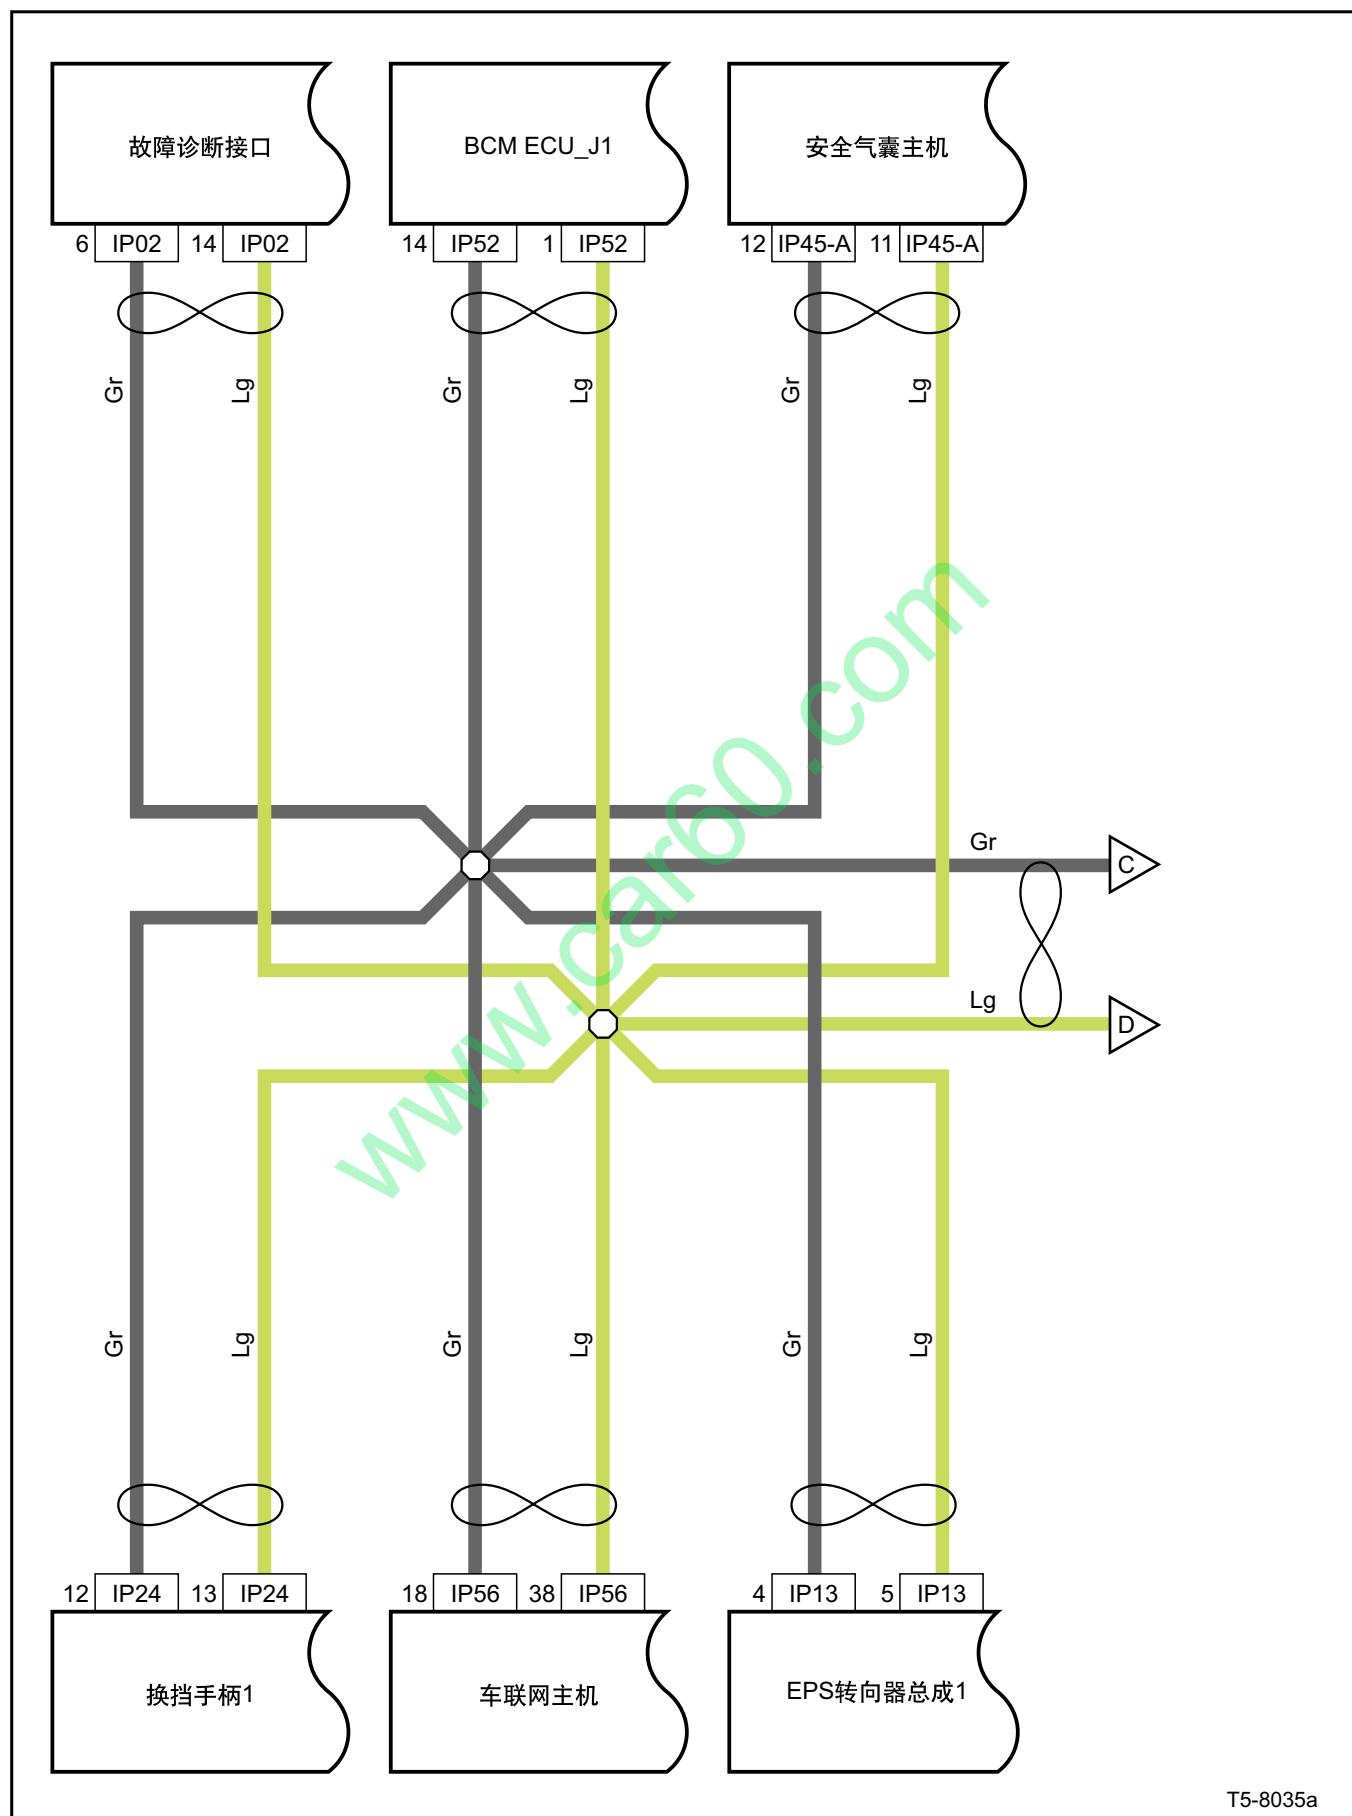

线束连接器	名称	页码
IP02	故障诊断接口	74;84;94
IP13	EPS转向器总成1	75;85;85
IP24	换挡手柄1	74;84;94
IP45-A	安全气囊主机	74;84;94
IP52	BCM ECU_J1	75;85;85
IP56	车联网主机	75;85;85

连接点	说明	页码
C	至总线通讯系统 (P-CAN2)	463
D	至总线通讯系统 (P-CAN2)	463

总线通讯系统 (P-CAN2)

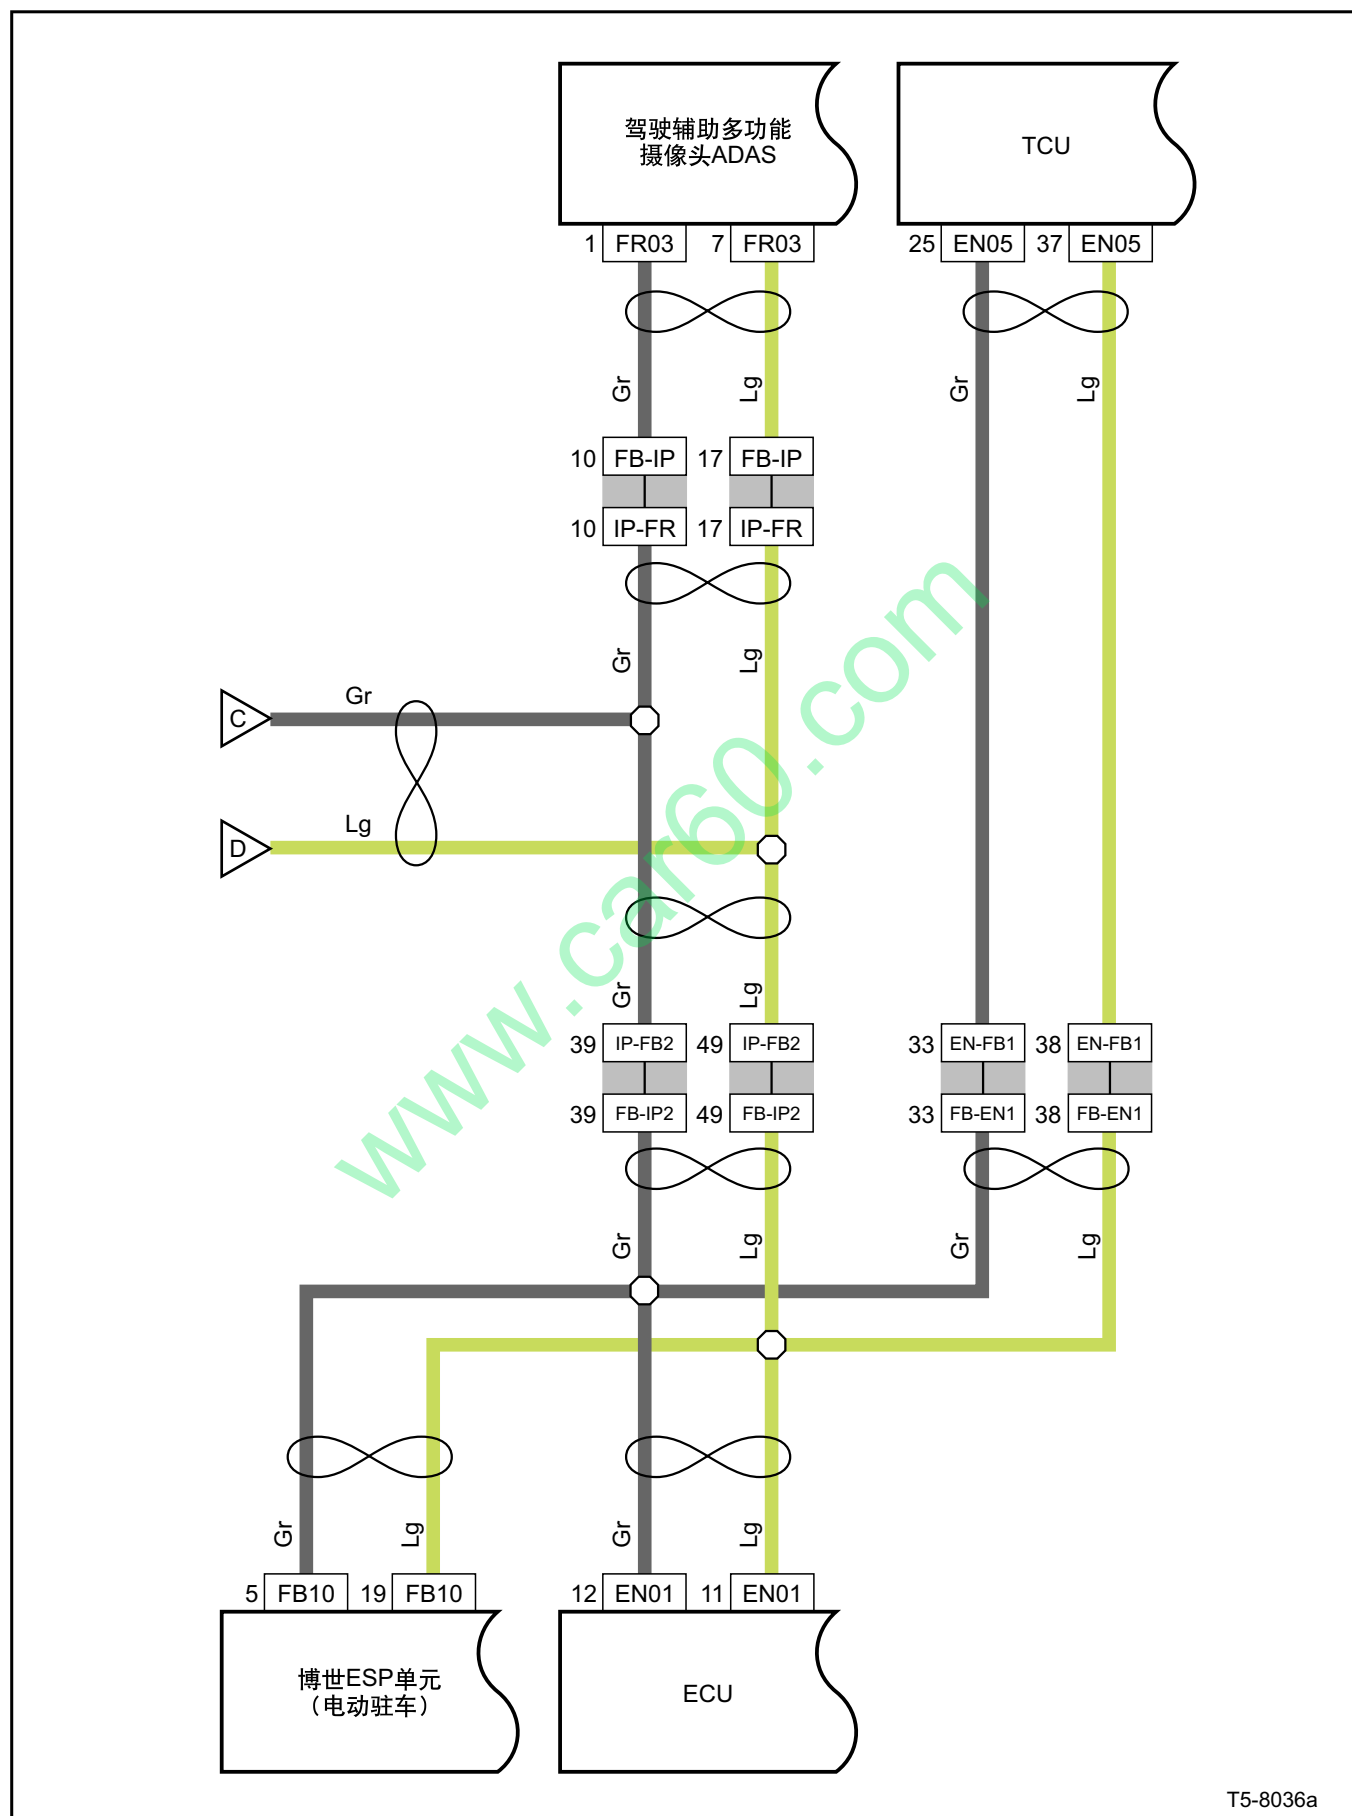

T5-8036a

线束连接器	名称	页码
EN01	ECU A(1.5T)	60
EN05	TCU	60
EN-FB1	接机舱电线束总成	60
FB10	接博世ESP单元 (电动驻车)	26;32
FB-EN1	接发动机电线束总成	26;32;38
FB-IP	接仪表板线束	108
FB-IP2	接仪表板电线束总成	26;32;38
FR03	驾驶辅助多功能摄像头ADAS1	108
IP-FB2	接发动机舱-仪表板过渡线	74;84;94
IP-FR	接顶棚线束	76;86;96

连接点	说明	页码
C	至总线通讯系统 (P-CAN1)	461
D	至总线通讯系统 (P-CAN1)	461