



发动机线束布置图-1.5T CVT

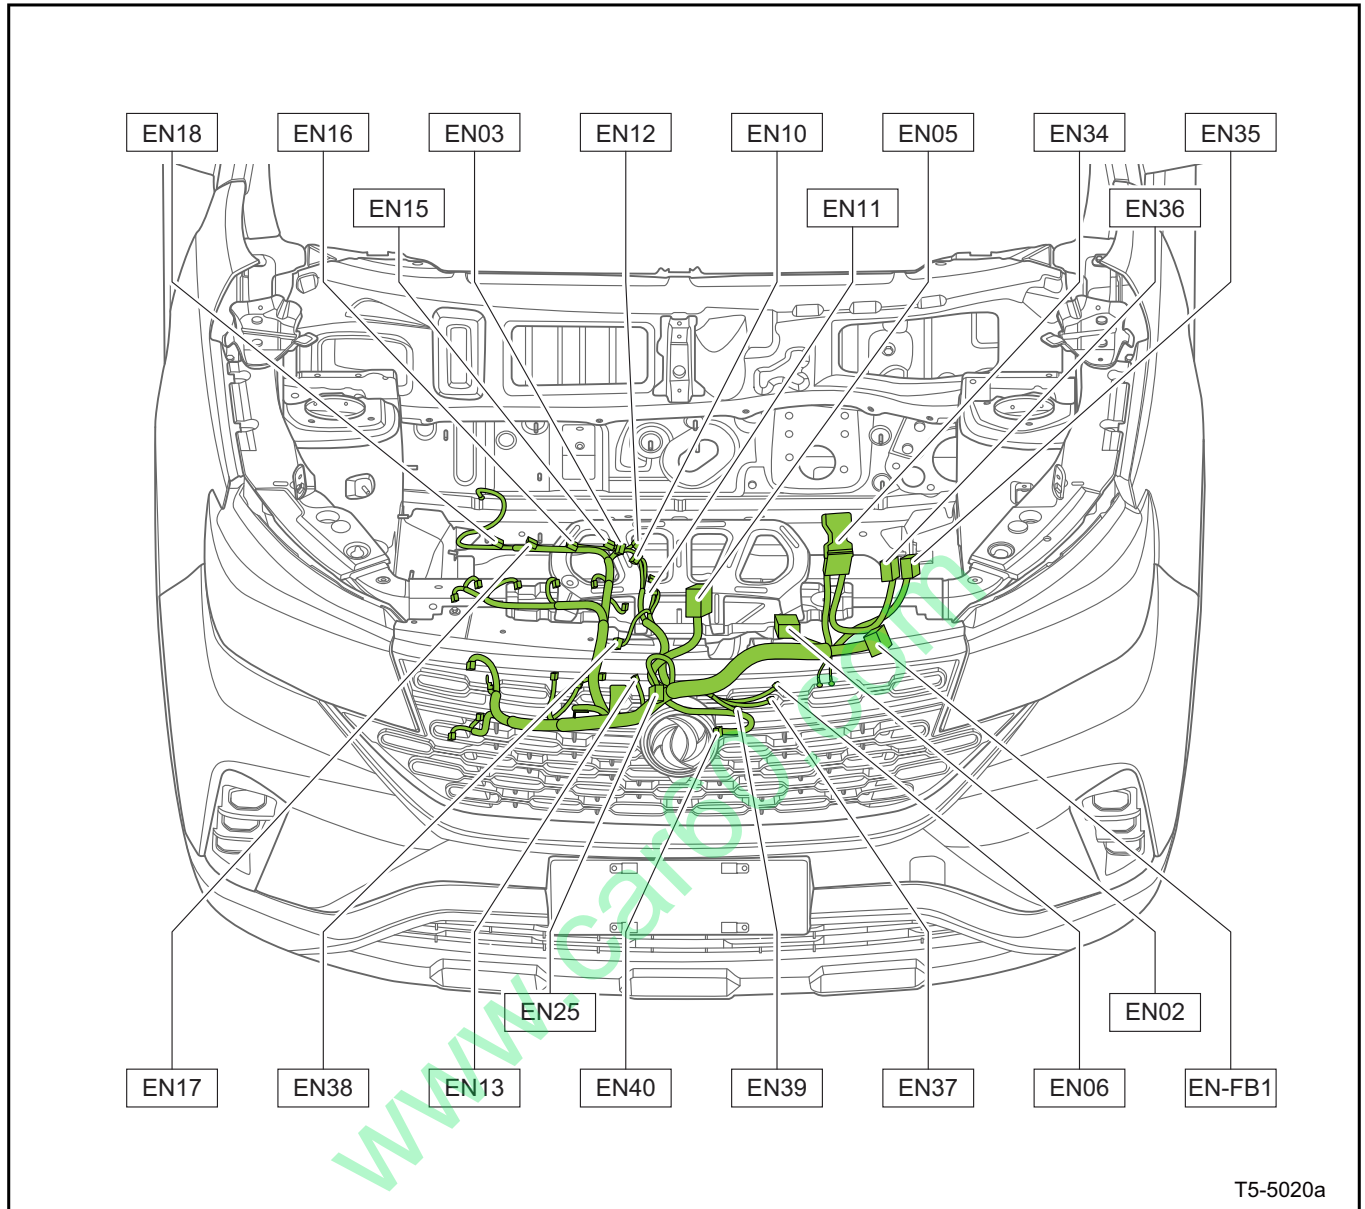

发动机线束布置图 (续1) -1.5T CVT

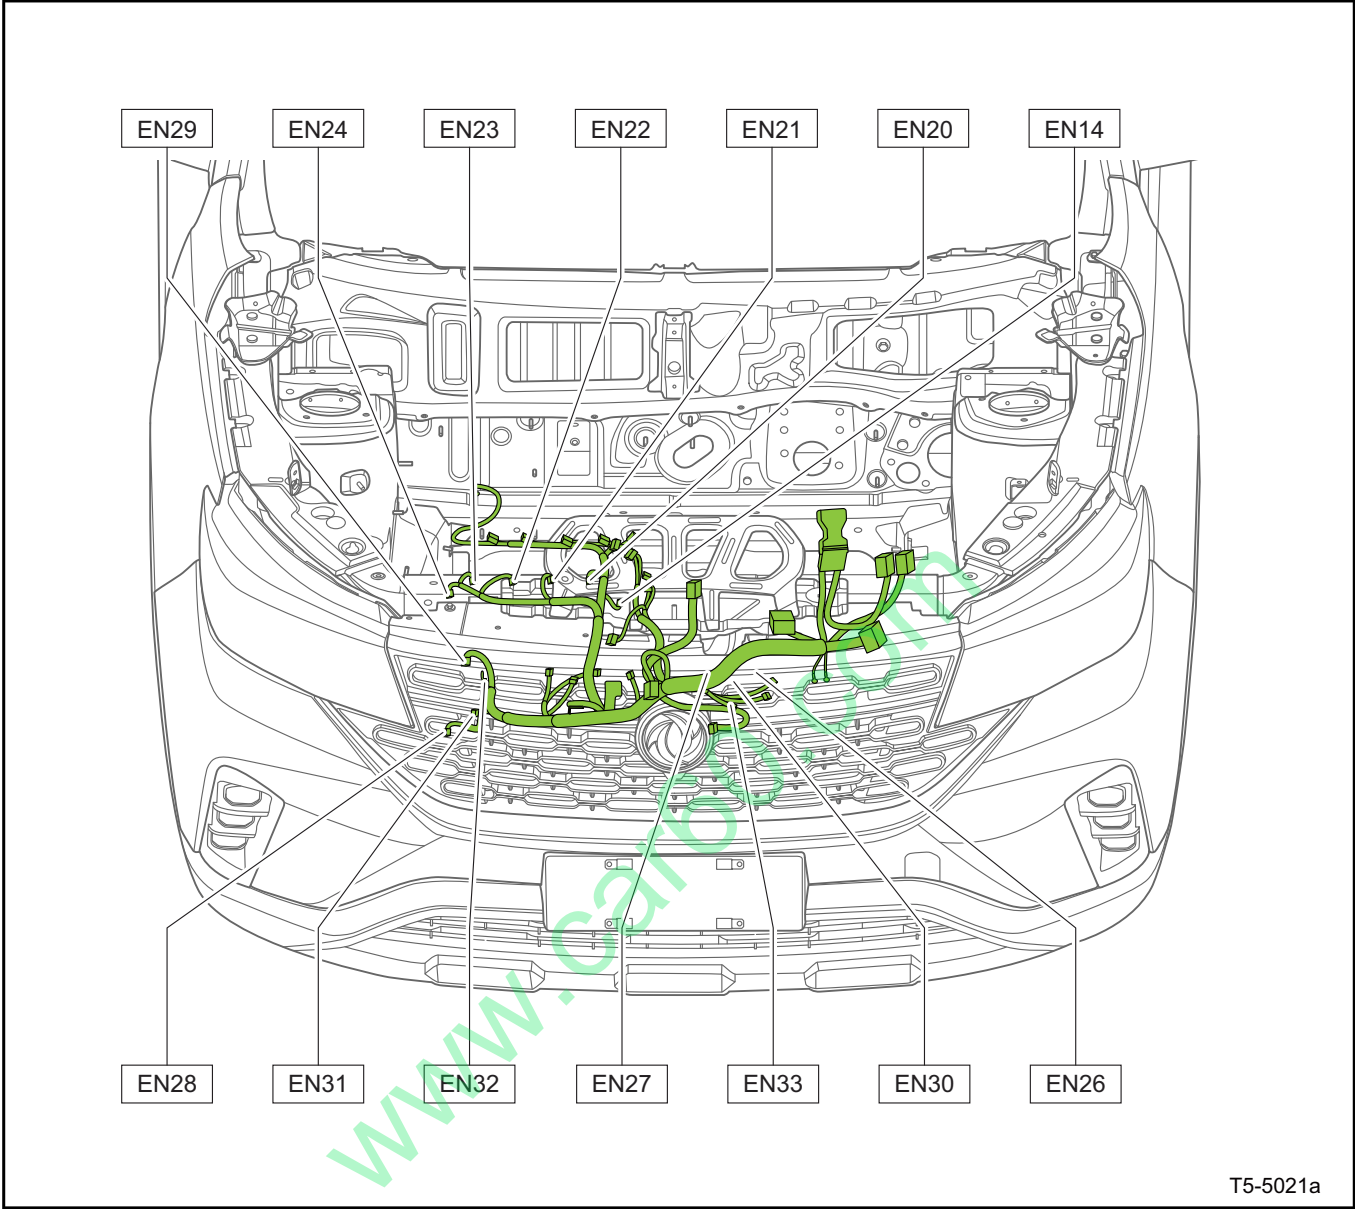


发动机线束连接器列表-1.5T CVT


线束连接器	名称	线束连接器	名称
EN02	发动机ECU B	EN25	电子节气门体
EN03	后氧传感器	EN26	机油压力传感器
EN05	TCU	EN27	爆震传感器
EN06	变速箱	EN28	转速传感器
EN10	前氧传感器配钥匙孔卡扣	EN29	发电机控制
EN11	水温传感器1	EN30	起动机控制
EN12	碳罐电磁阀	EN31	空调压缩机
EN13	歧管压力传感器	EN32	发电机输出
EN14	凸轮轴位置传感器	EN33	起动机
EN15	点火线圈4	EN34	电瓶正极
EN16	点火线圈3	EN35	接机舱配电盒2
EN17	点火线圈2	EN36	接机舱配电盒
EN18	点火线圈1	EN37	真空泵
EN20	喷油嘴4	EN38	PWM旁通阀
EN21	喷油嘴3	EN39	增压压力传感器
EN22	喷油嘴2	EN40	电磁泄压阀
EN23	喷油嘴1	EN-FB1	接机舱线束总成
EN24	可变凸轮轴正时阀	-	-

发动机线束连接器端子图-1.5T CVT


EN02 发动机ECU B

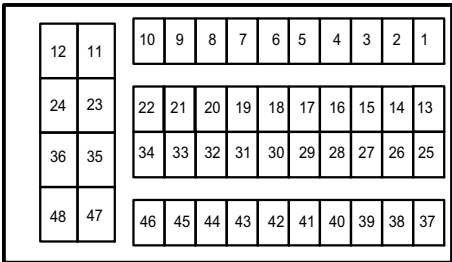


EN03 后氧传感器

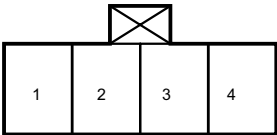


EN05 TCU

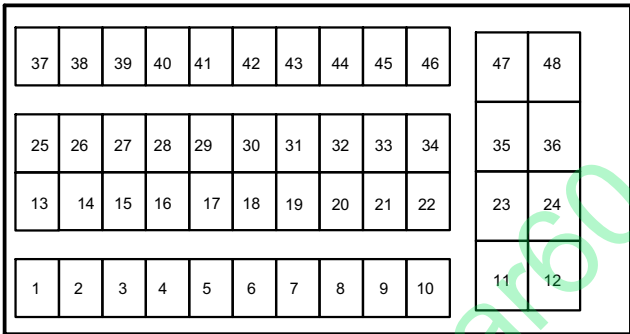


EN06 变速箱

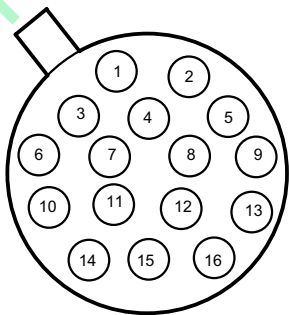


EN10 前氧传感器配钥匙孔卡扣

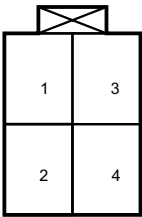


EN11 水温传感器1

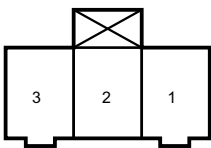


EN12 碳罐电磁阀

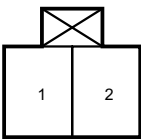


EN13 歧管压力传感器

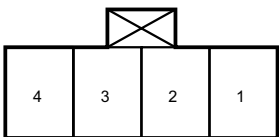

EN14 凸轮轴位置传感器

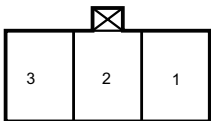


EN15 点火线圈4

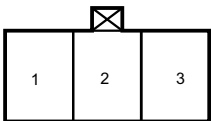


T5-5022a

发动机线束连接器端子图 (续1) -1.5T CVT

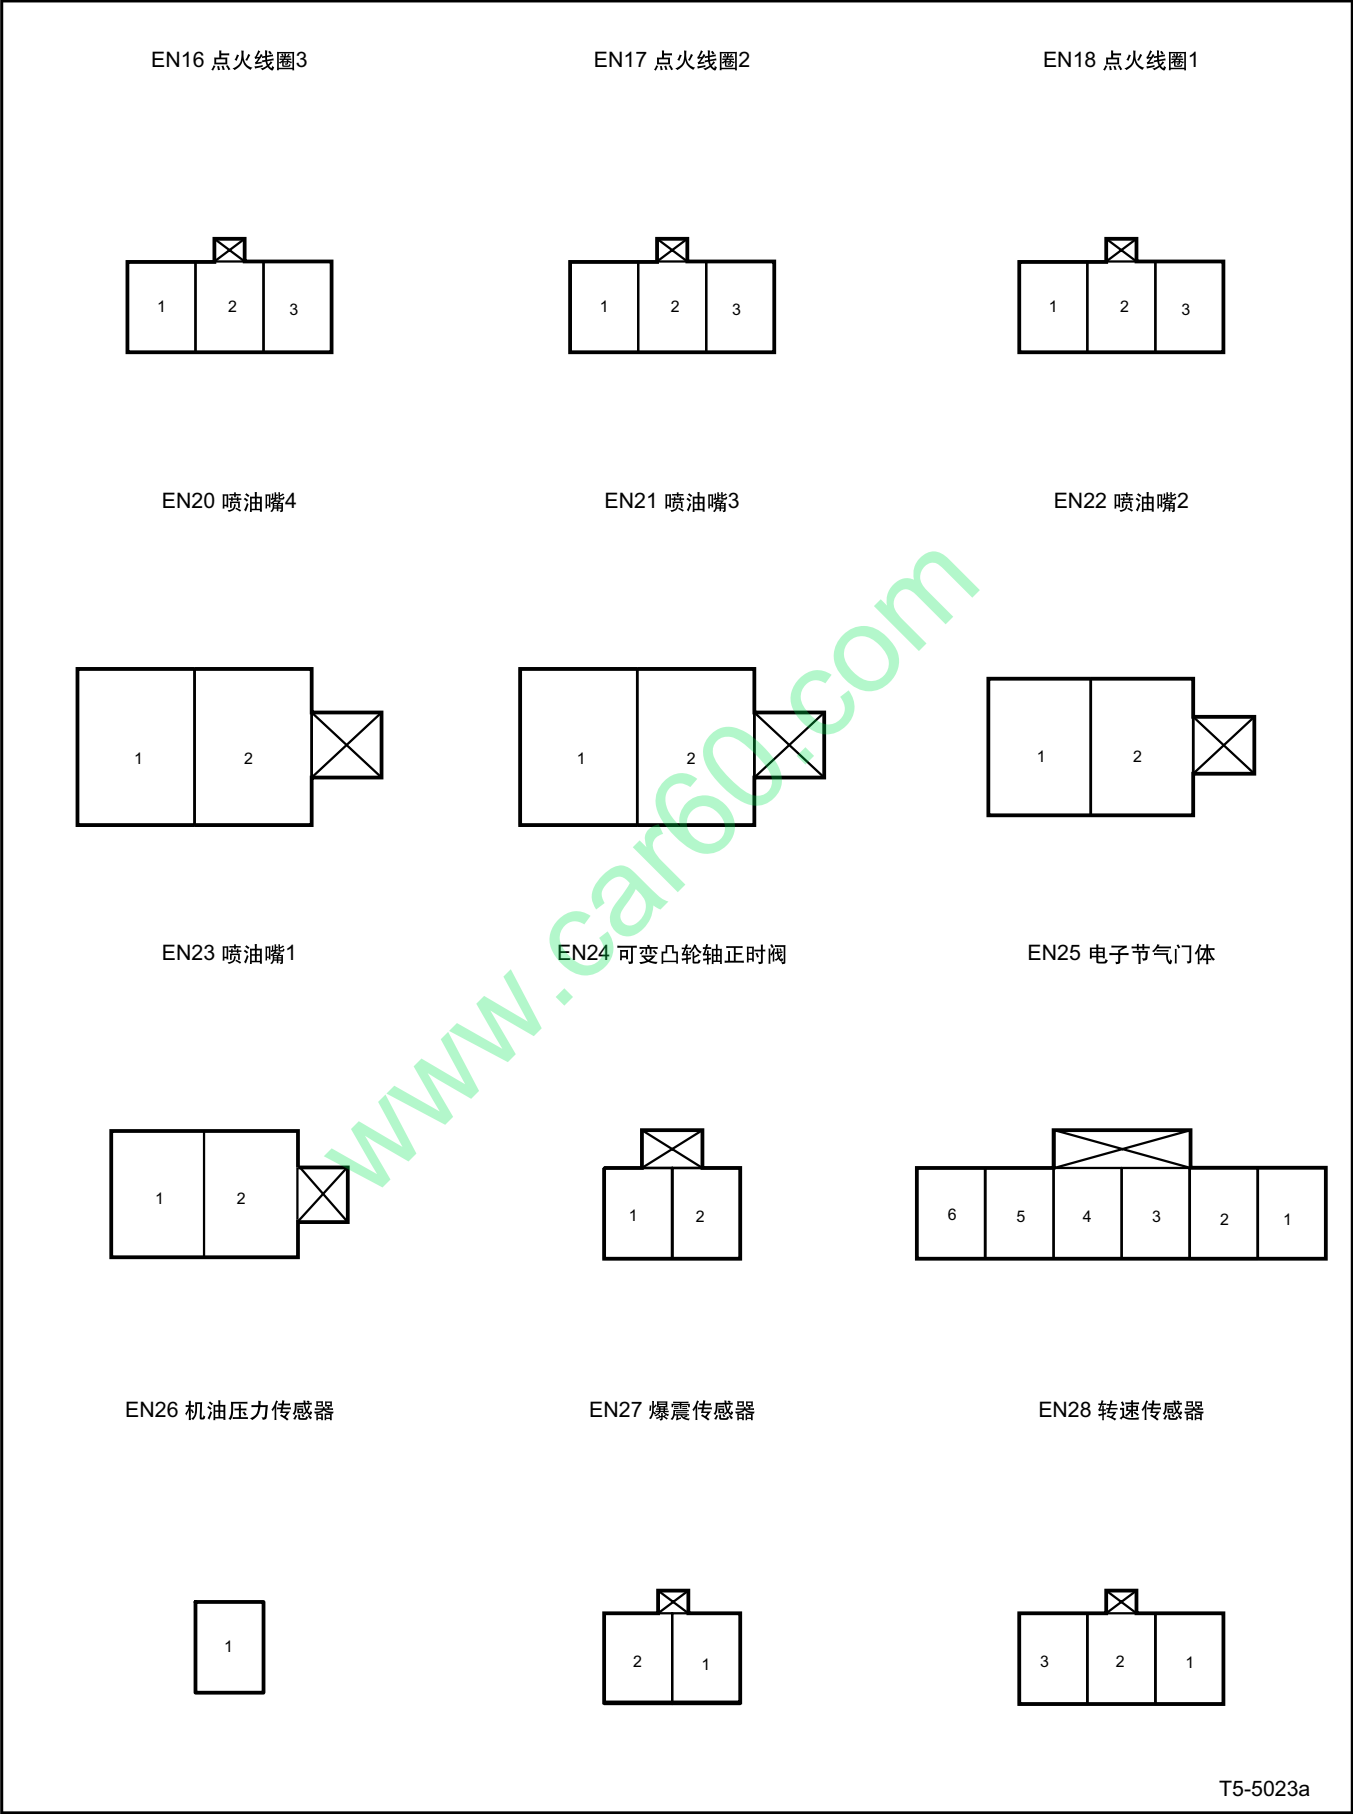


发动机线束连接器端子图 (续2) -1.5T CVT

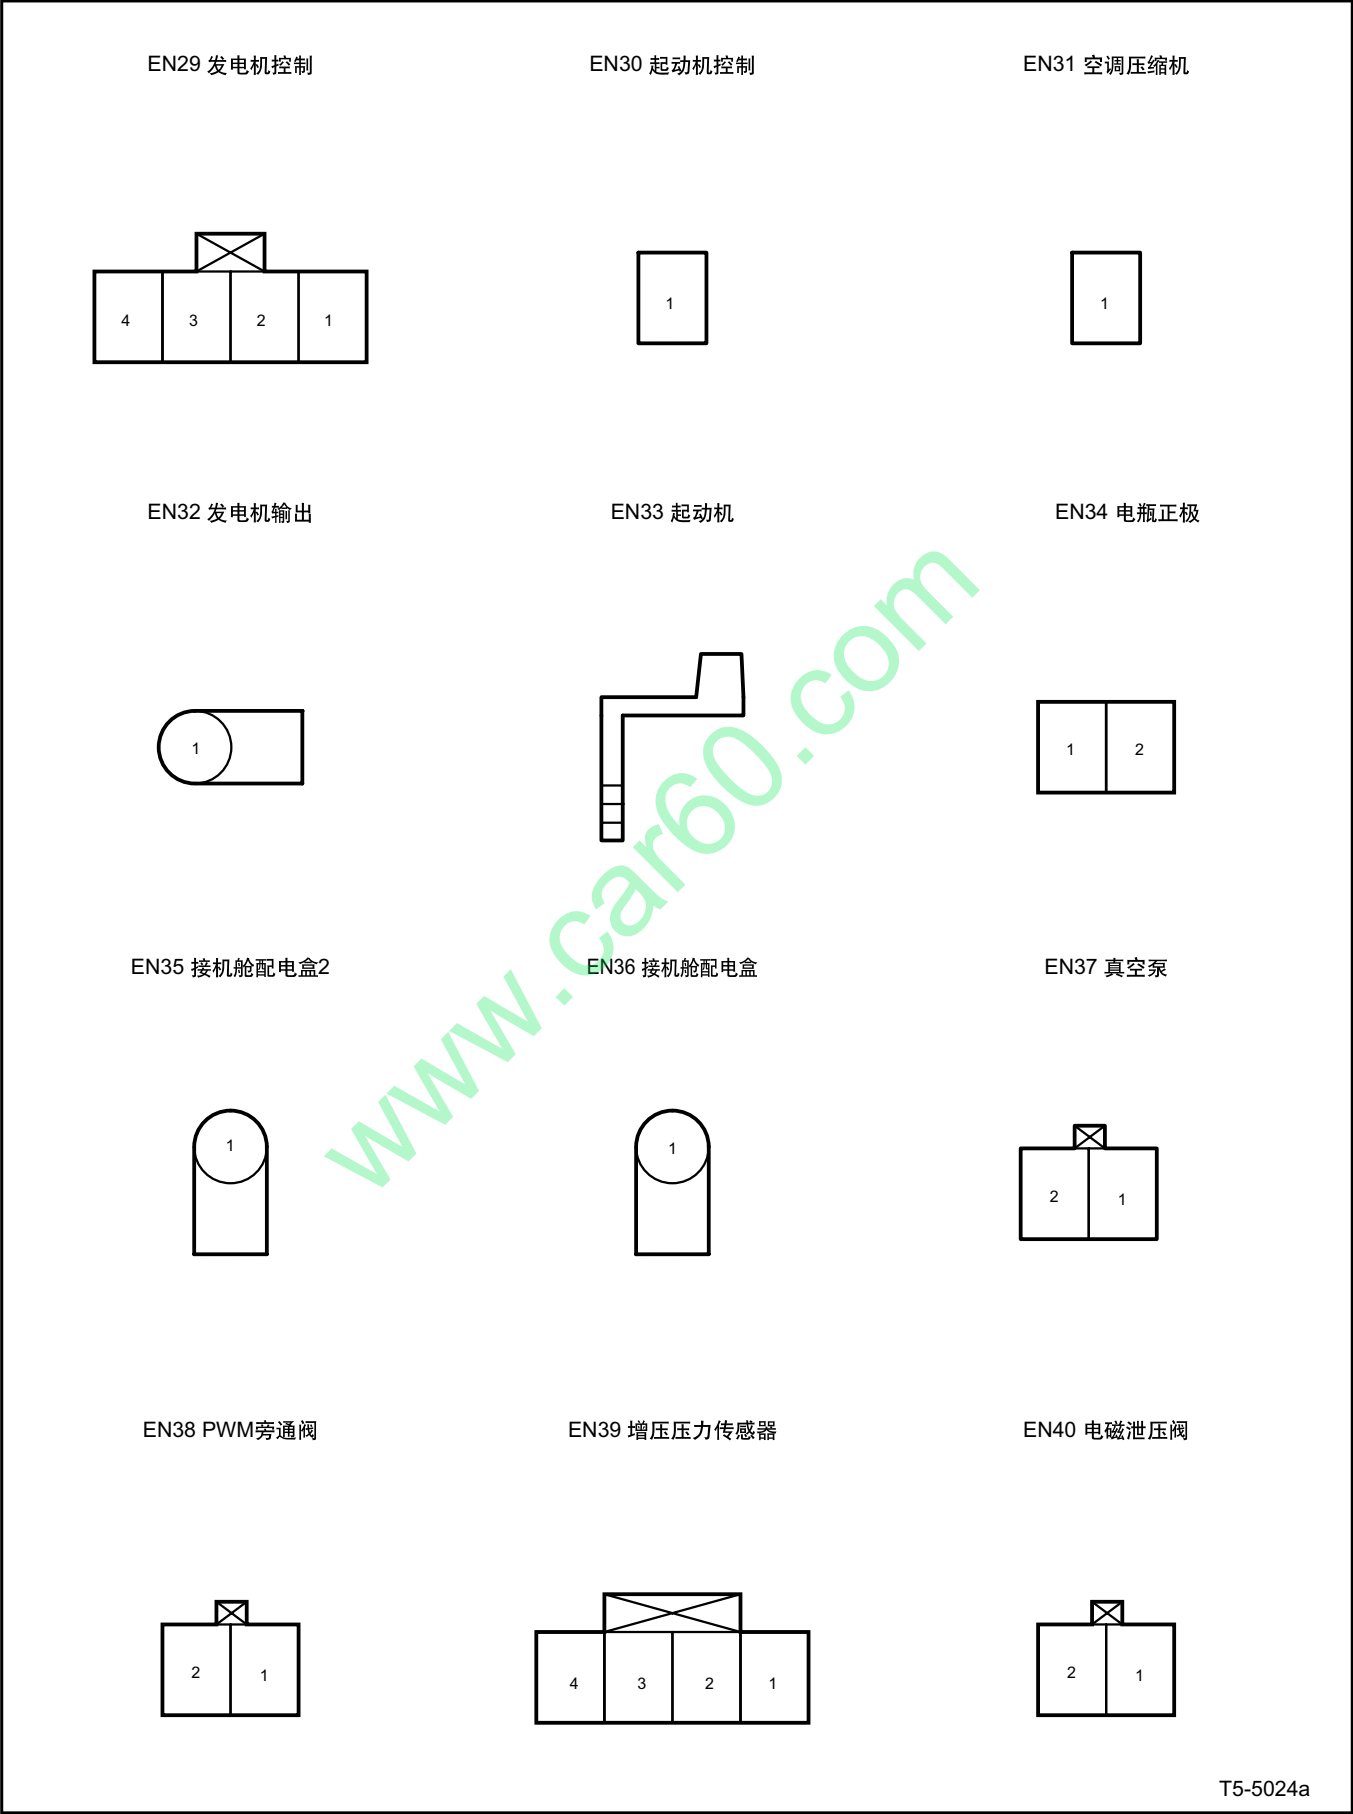


发动机线束连接器端子图 (续3) -1.5T CVT

EN-FB1 接机舱线束总成

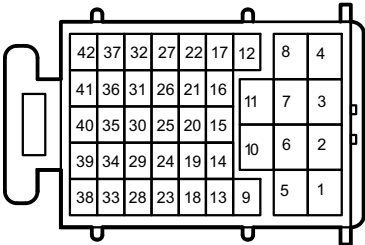


www.car60.com

发动机线束布置图-1.5T MT

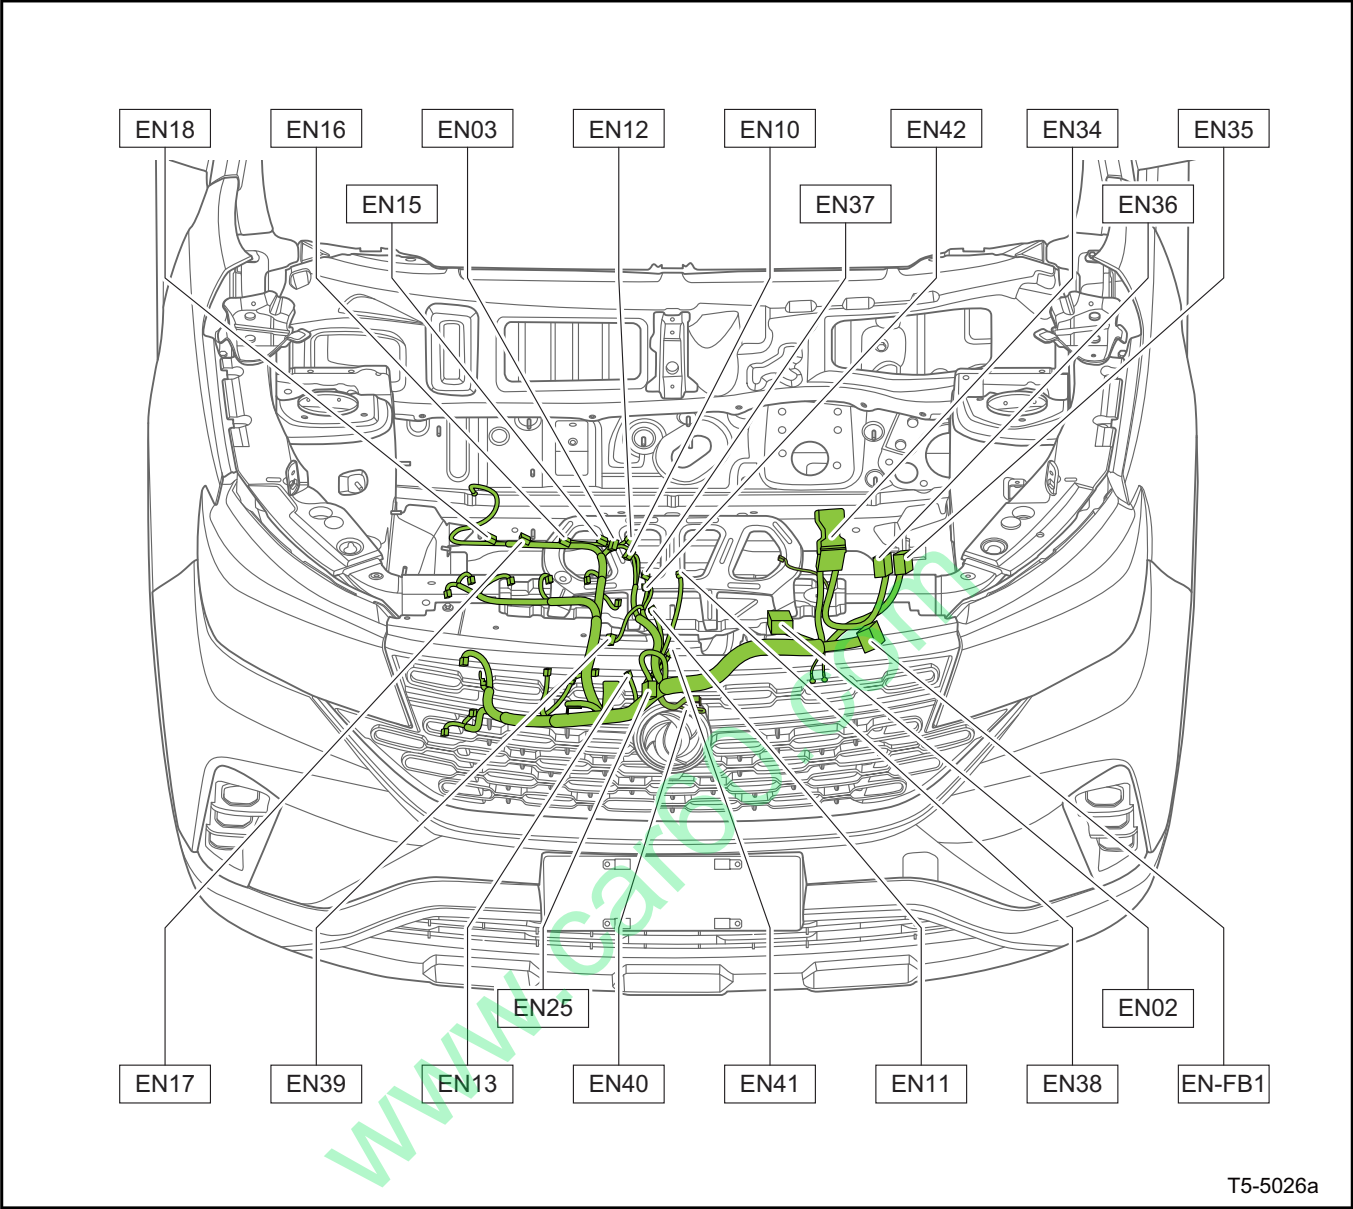

发动机线束布置图 (续1) -1.5T MT

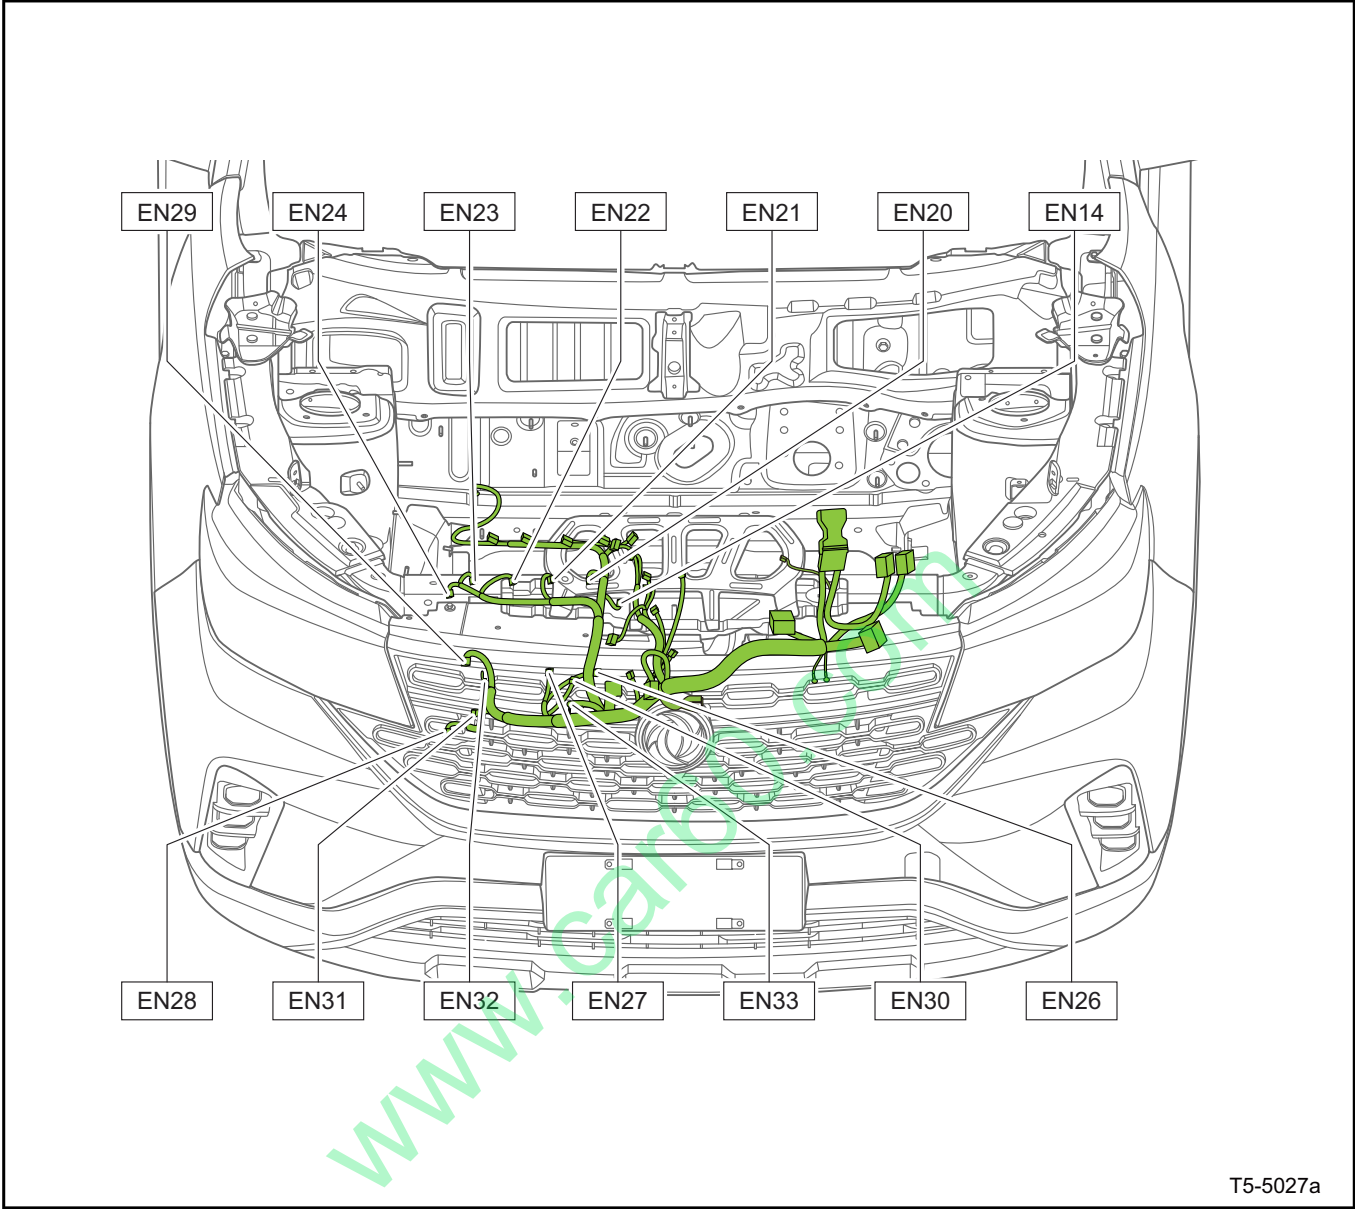


发动机线束连接器列表-1.5T MT


线束连接器	名称	线束连接器	名称
EN02	发动机ECU B	EN27	爆震传感器
EN03	后氧传感器	EN28	转速传感器
EN10	前氧传感器配钥匙孔卡扣	EN29	发电机控制
EN11	水温传感器	EN30	起动机控制
EN12	碳罐电磁阀	EN31	空调压缩机
EN13	歧管压力传感器	EN32	发电机输出
EN14	凸轮轴位置传感器	EN33	起动机
EN15	点火线圈4	EN34	电瓶正极盖子
EN16	点火线圈3	EN35	配电盒端子1
EN17	点火线圈2	EN36	接机舱配电盒
EN18	点火线圈1	EN37	真空泵
EN20	喷油嘴4	EN38	PWM旁通阀
EN21	喷油嘴3	EN39	增压压力传感器
EN22	喷油嘴2	EN40	电磁泄压阀
EN23	喷油嘴1	EN41	倒档开关1
EN24	可变凸轮轴正时阀	EN42	空挡开关1
EN25	电子节气门体	EN-FB1	接机舱线束总成
EN26	机油压力传感器	-	-

发动机线束连接器端子图-1.5T MT


EN02 发动机ECU B

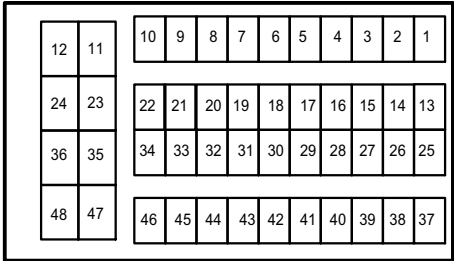


EN03 后氧传感器

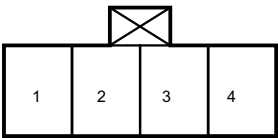


EN10 前氧传感器配钥匙孔卡扣

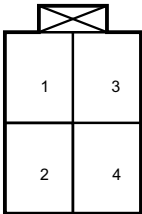


EN11 水温传感器

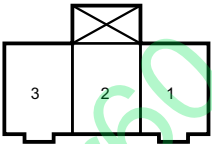


EN12 碳罐电磁阀

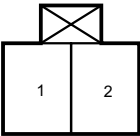


EN13 歧管压力传感器

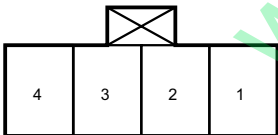


EN14 凸轮轴位置传感器

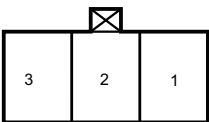


EN15 点火线圈4

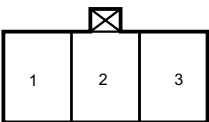


EN16 点火线圈3

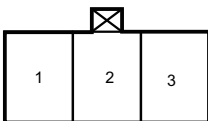

EN17 点火线圈2

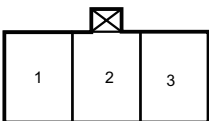


EN18 点火线圈1

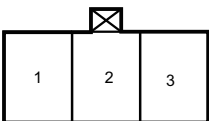


T5-5028a


发动机线束连接器端子图 (续1) -1.5T MT

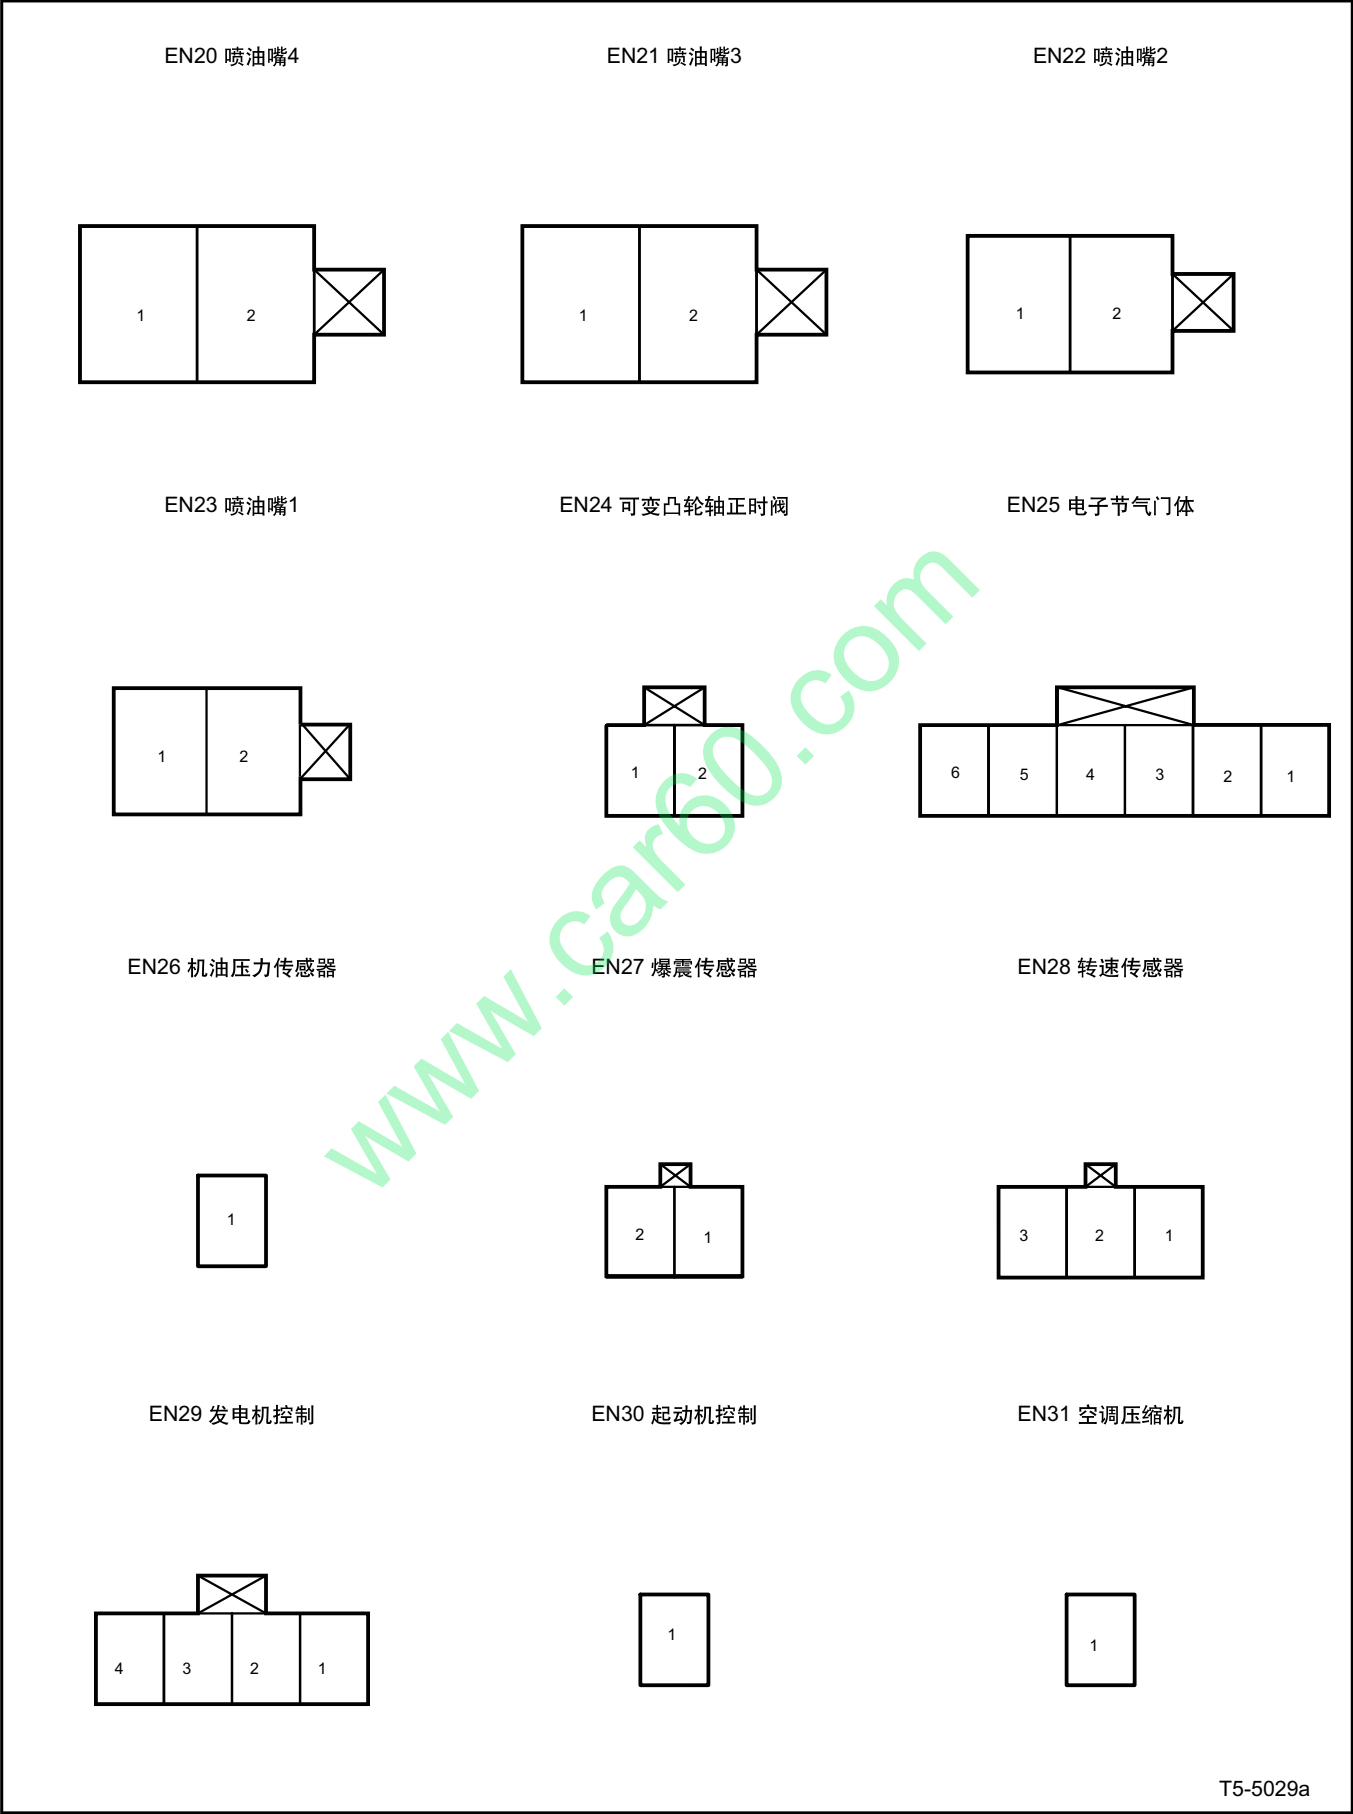


发动机线束连接器端子图 (续2) -1.5T MT

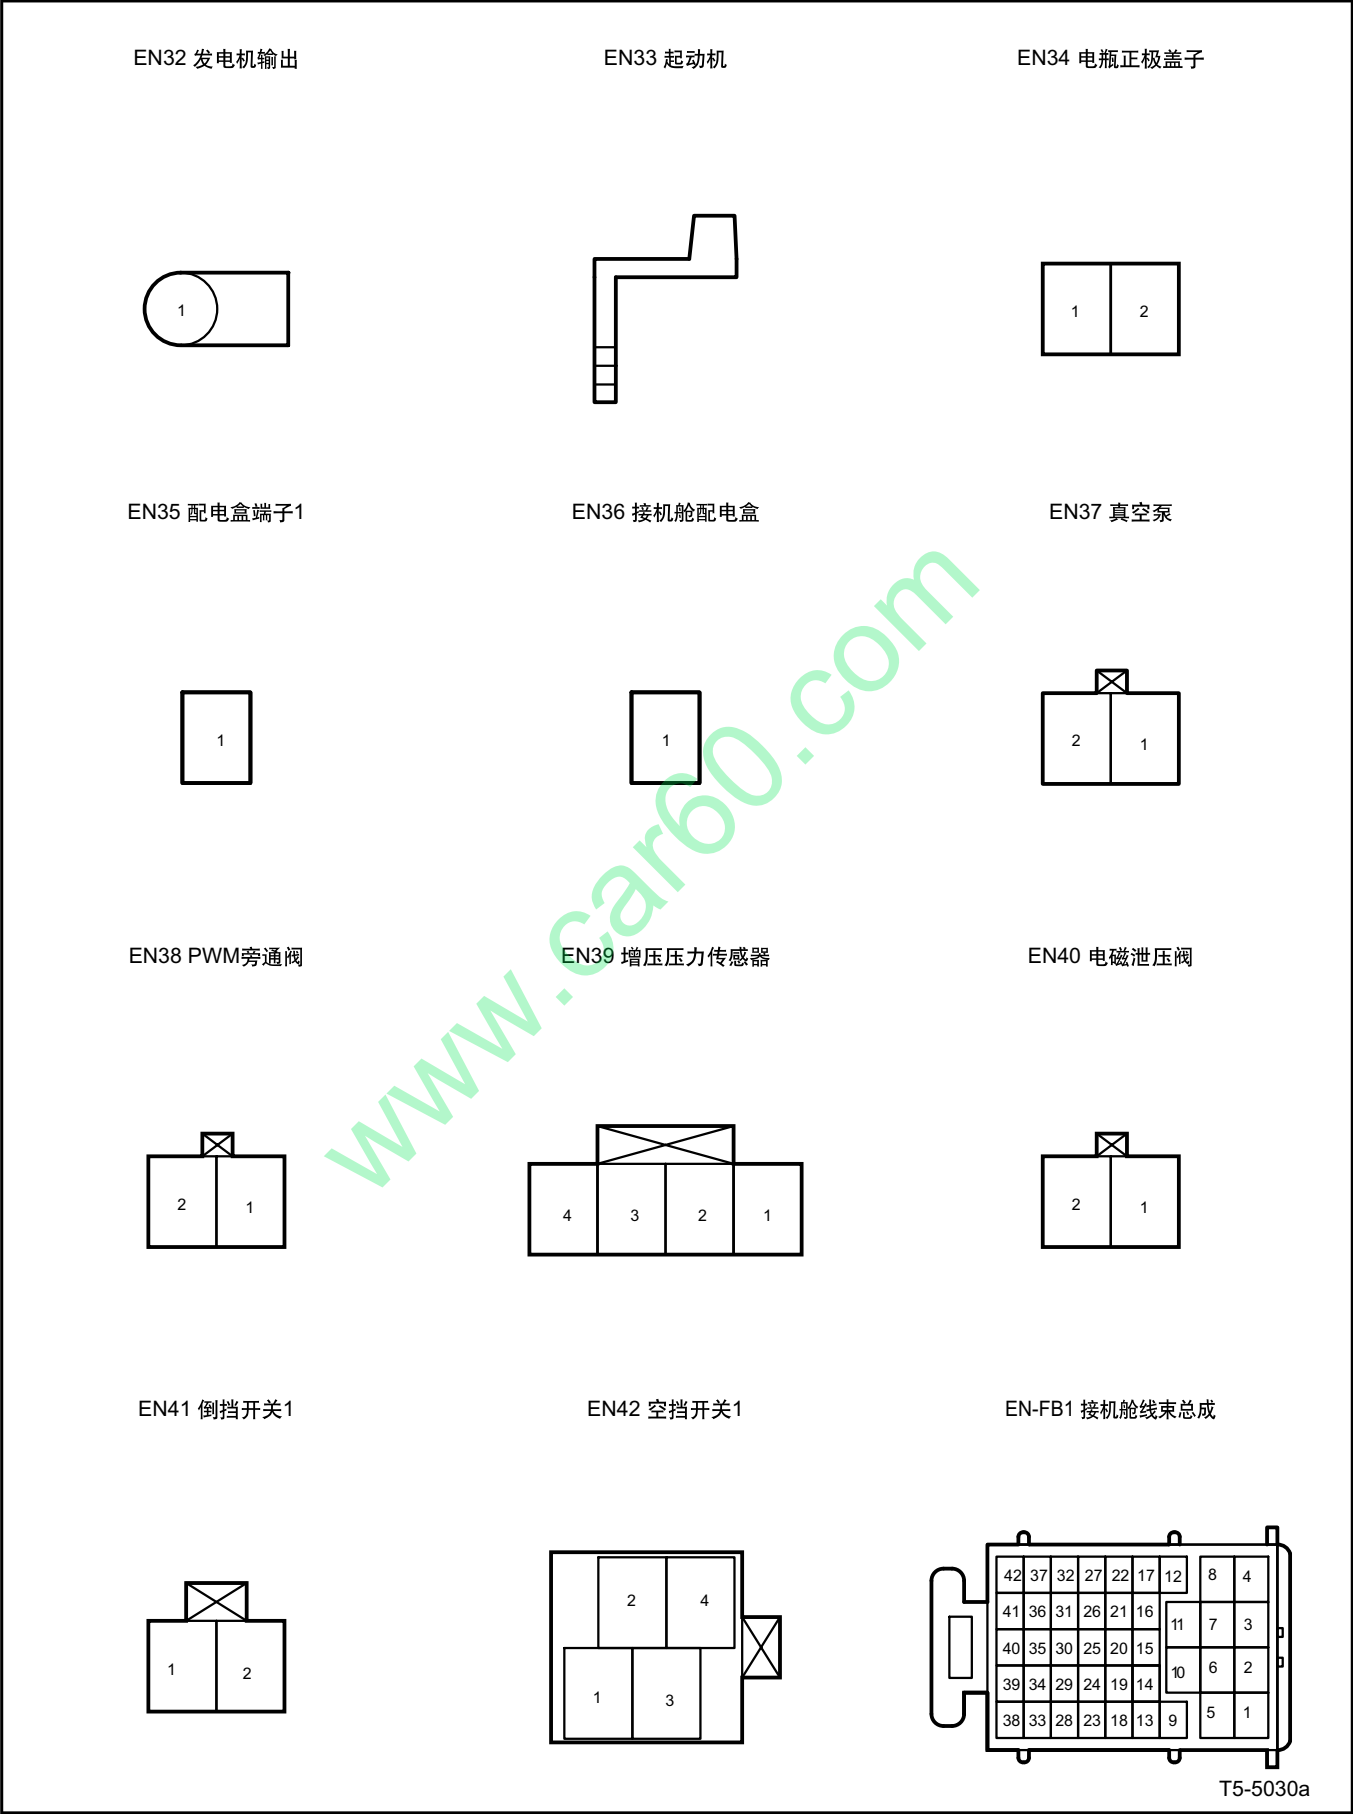

发动机线束布置图-1.6T

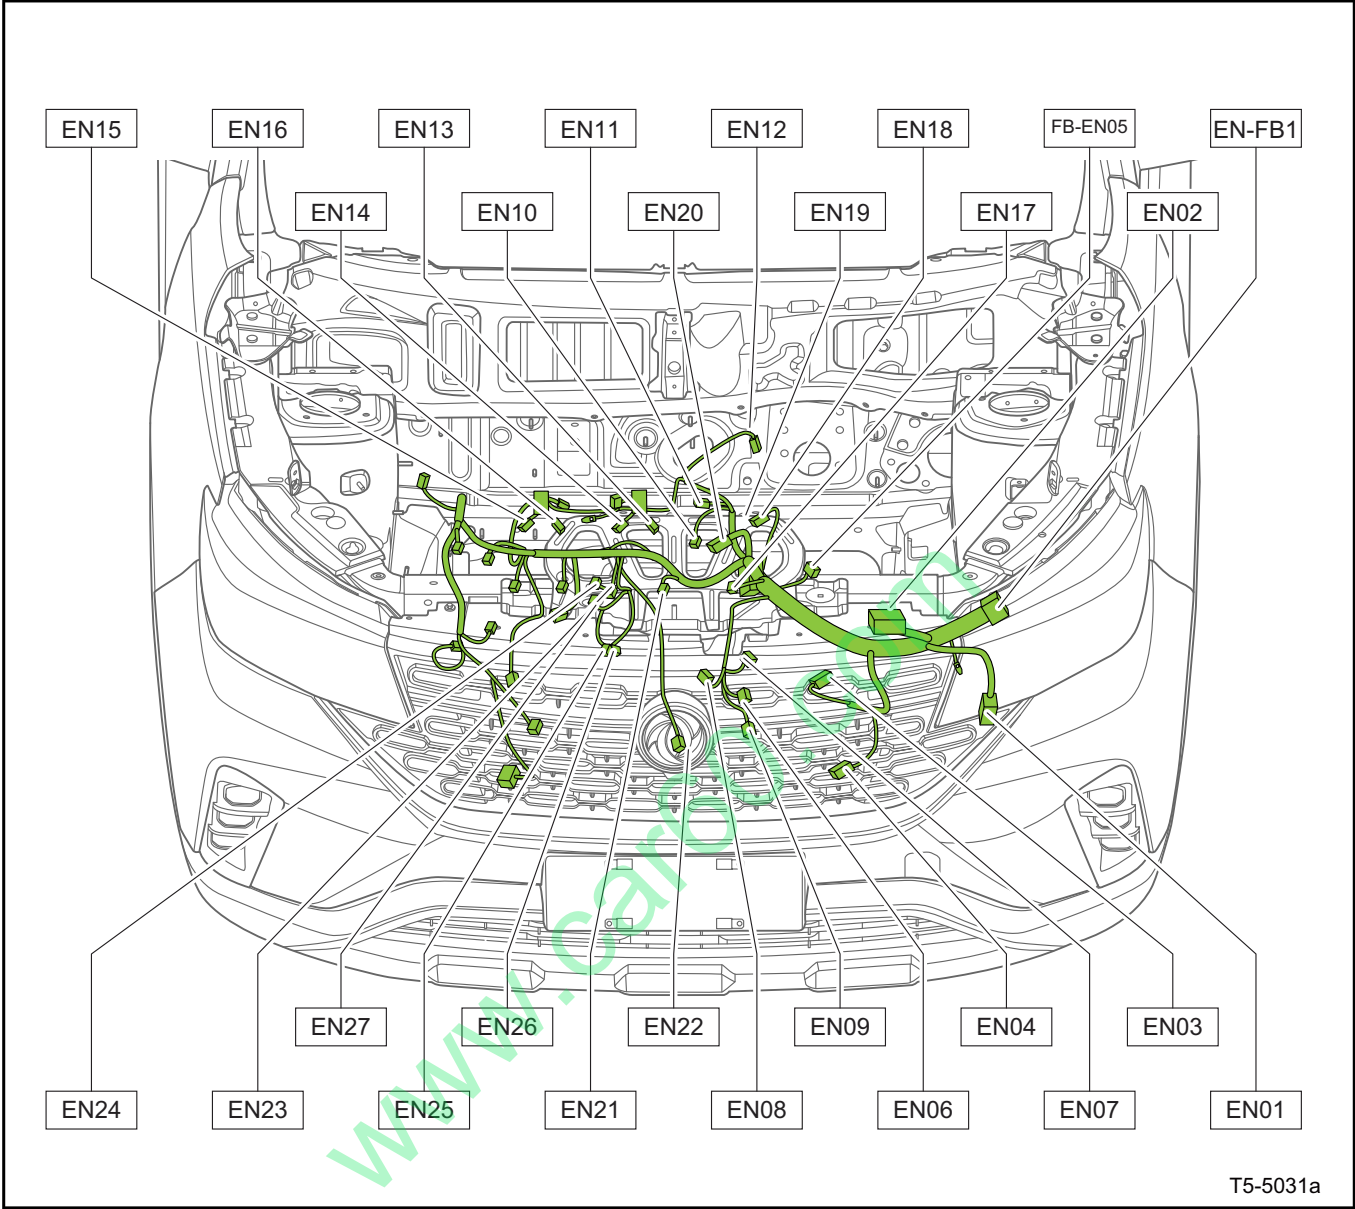


发动机线束布置图 (续1) -1.6T

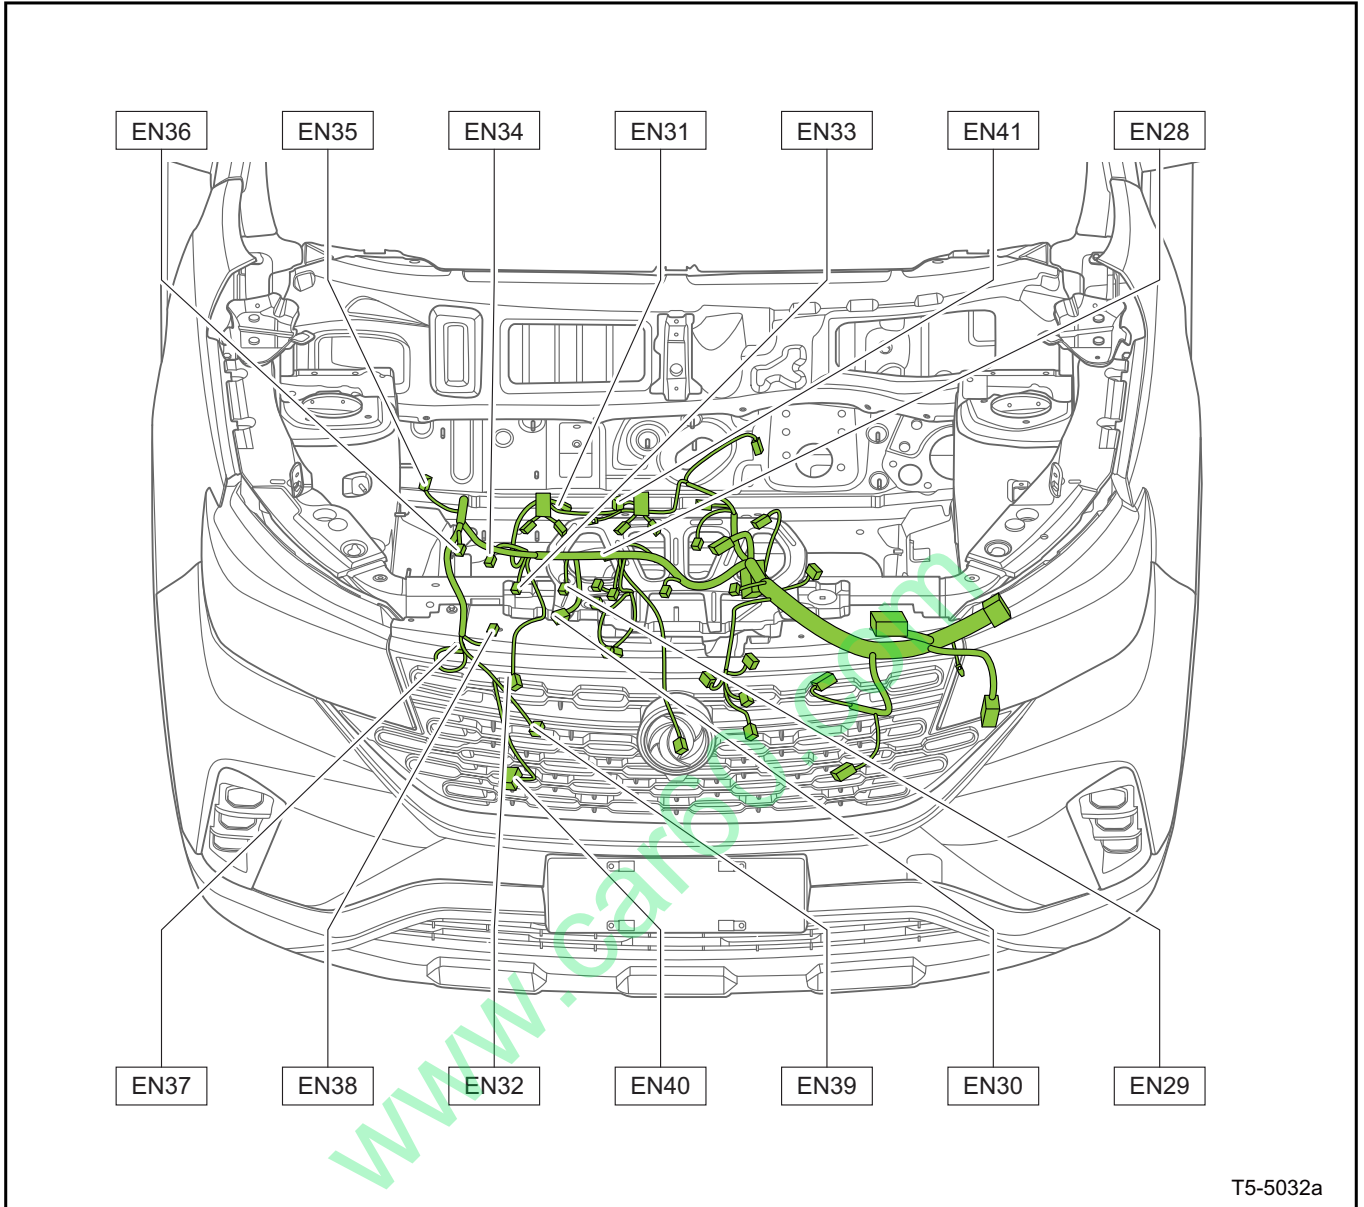


发动机线束连接器列表-1.6T

线束连接器	名称	线束连接器	名称
EN01	VVL控制器	EN23	喷油器3
EN02	发动机ECU B	EN24	高压传感器总成
EN03	倒挡开关	EN25	爆震传感器
EN04	空挡开关	EN26	起动机电磁开关
EN06	增压器泄压阀	EN27	废气旁通电磁控制阀
EN07	后氧传感器	EN28	碳罐电磁阀
EN08	机油压力传感器	EN29	喷油器2
EN09	增压器冷却水泵	EN30	电子节气门
EN10	排气凸轮轴位置传感器	EN31	进气压力传感器
EN11	进气凸轮轴位置传感器	EN32	机油泵电磁阀
EN12	空气流量计	EN33	OCV控制电磁阀（进气侧）
EN13	点火线圈4	EN34	喷油器1
EN14	点火线圈3	EN35	前氧传感器
EN15	点火线圈2	EN36	增压压力传感器/进气压力传感器
EN16	点火线圈1	EN37	OCV控制电磁阀（排气侧）
EN17	水温传感器	EN38	水泵摩擦轮总成
EN18	高压油泵总成	EN39	发电机调节器
EN19	电子节温器	EN40	压缩机电磁离合器
EN20	VVL伺服电机	EN41	电容器连接器
EN21	喷油器4	EN-FB1	接机舱线束总成
EN22	曲轴位置传感器	FB-EN05	TCU变速箱


发动机线束连接器端子图-1.6T

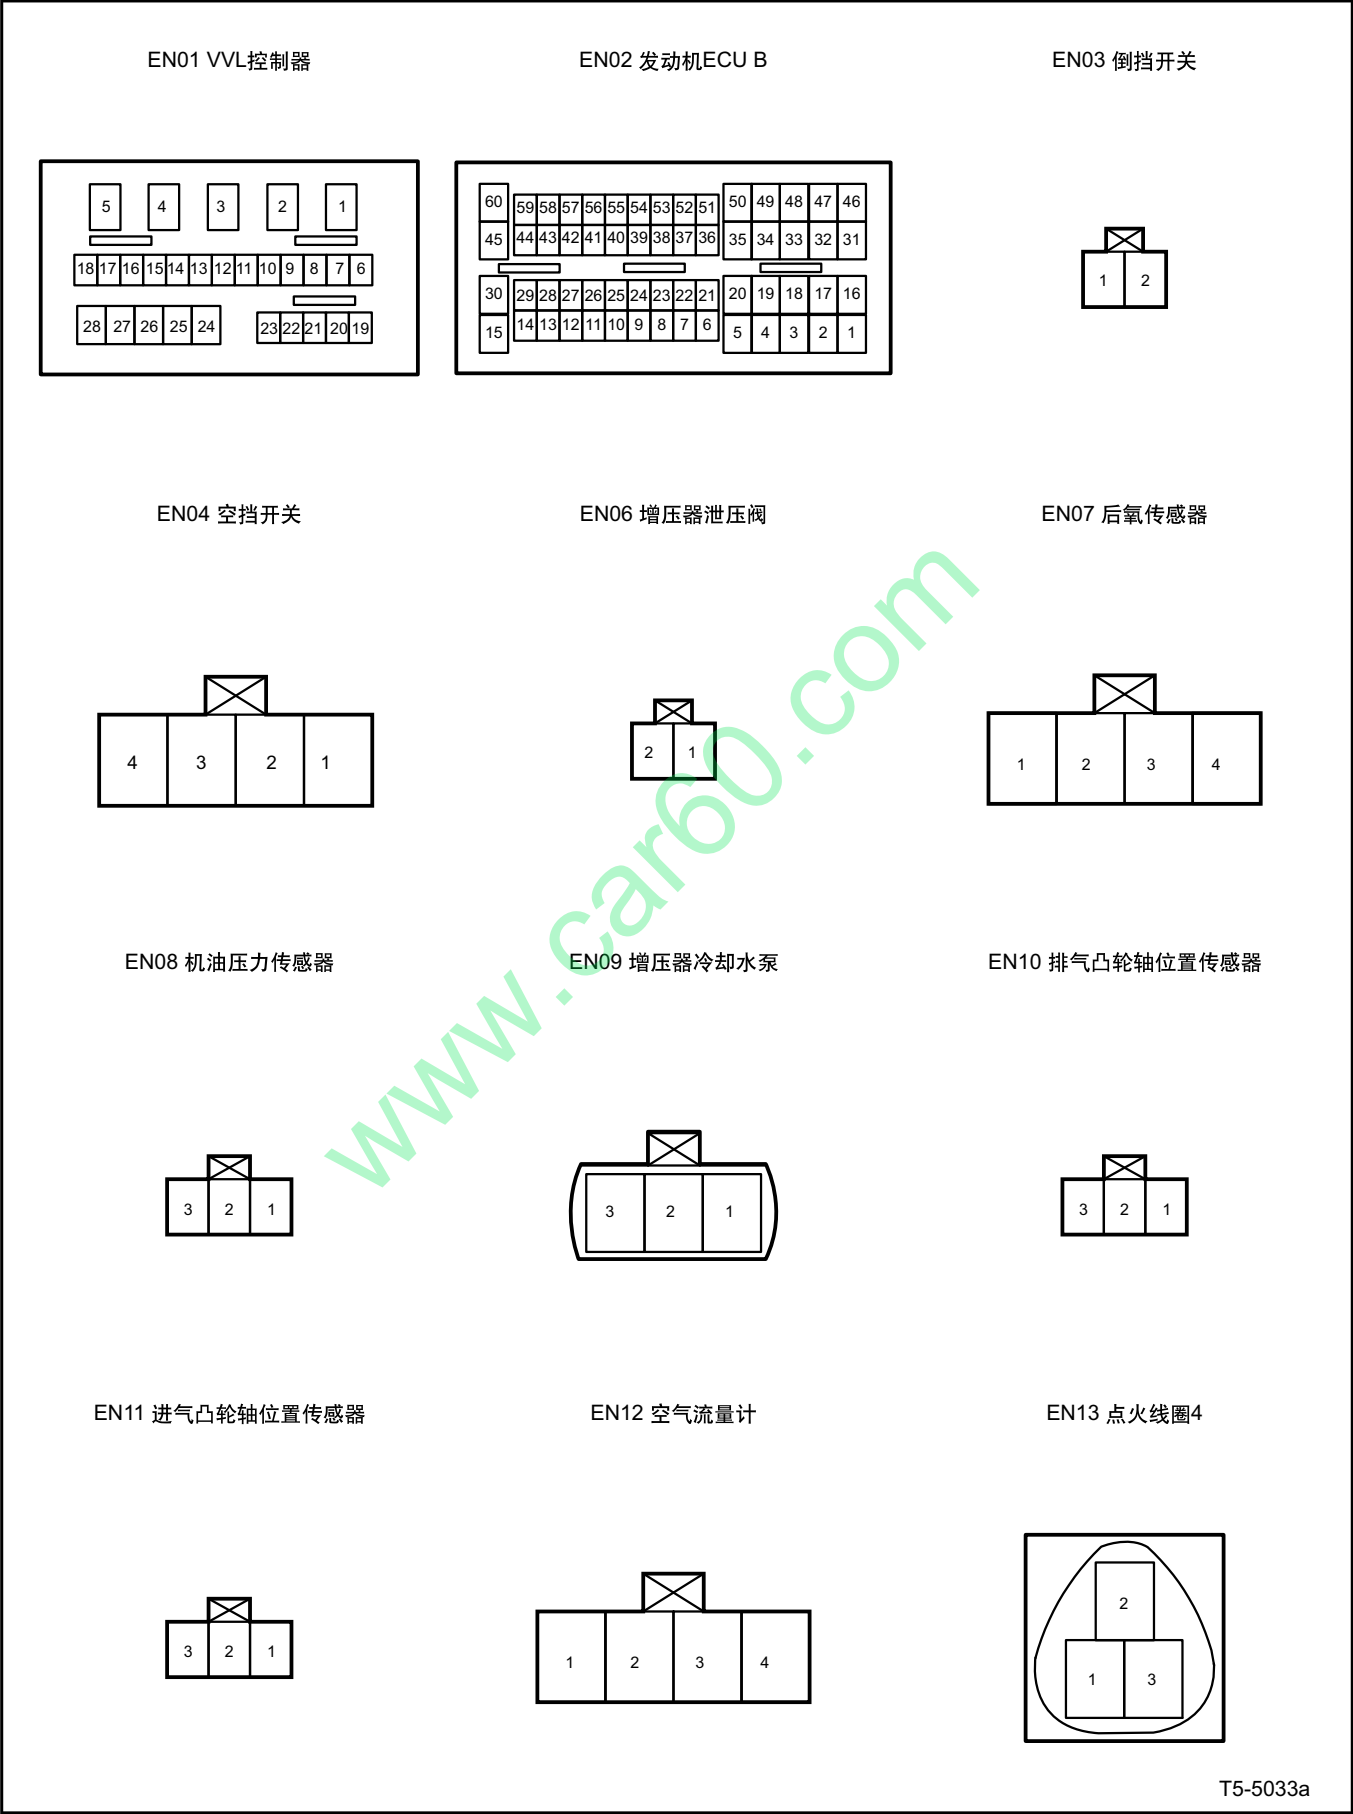

发动机线束连接器端子图 (续1) -1.6T

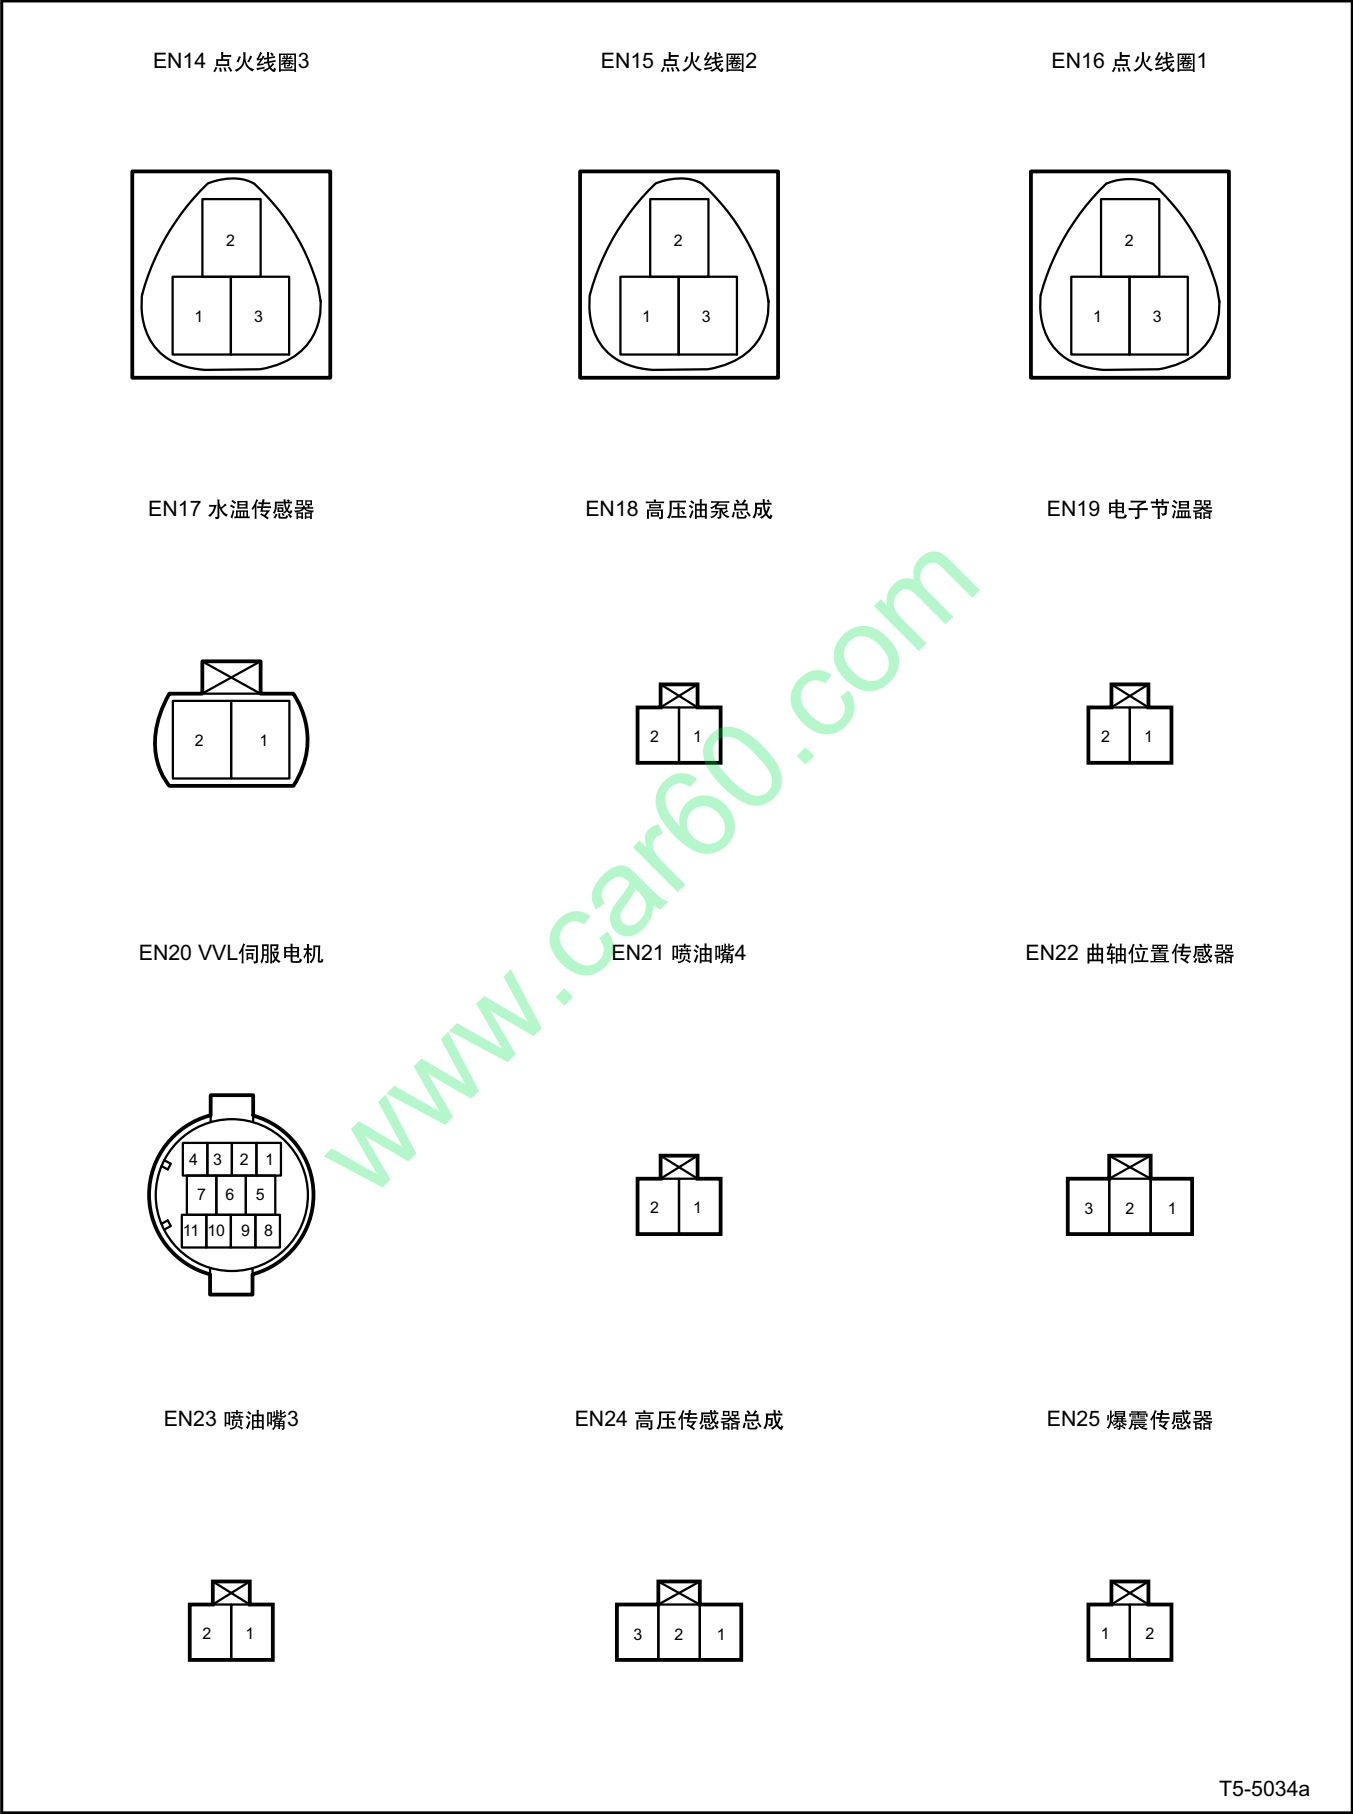


发动机线束连接器端子图 (续2) -1.6T

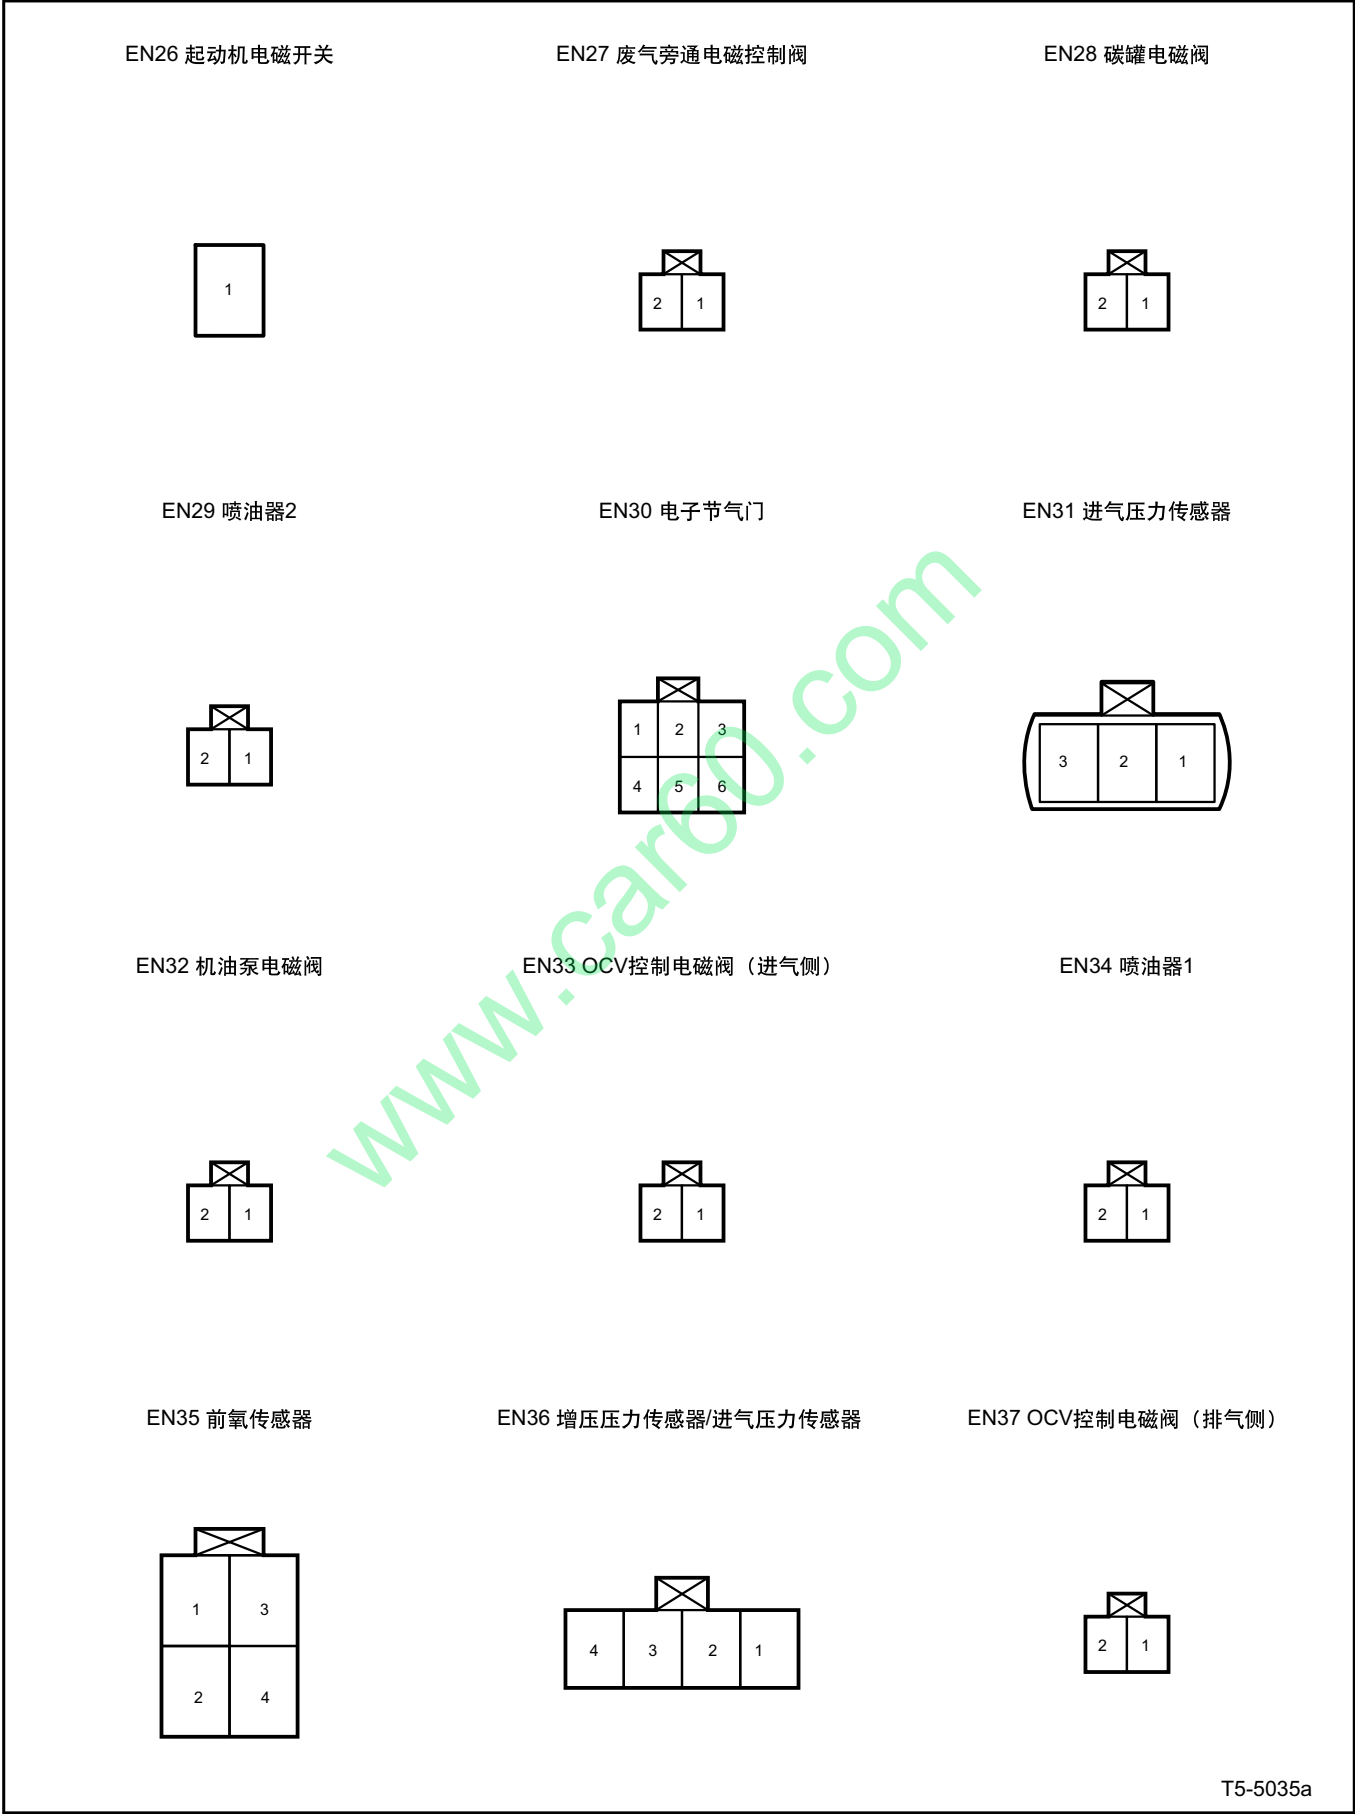

发动机线束连接器端子图 (续3) -1.6T

EN38 水泵摩擦轮总成

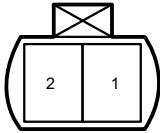

EN39 发电机调节器




EN40 压缩机电磁离合器




EN41 电容器连接器



EN-FB1 接机舱线束总成

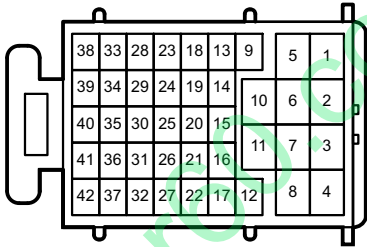


FB-EN05 TCU变速箱

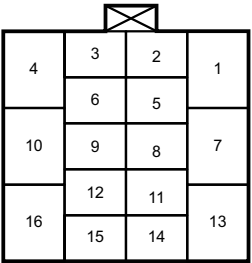


T5-5036a

发动机线束布置图-1.8T

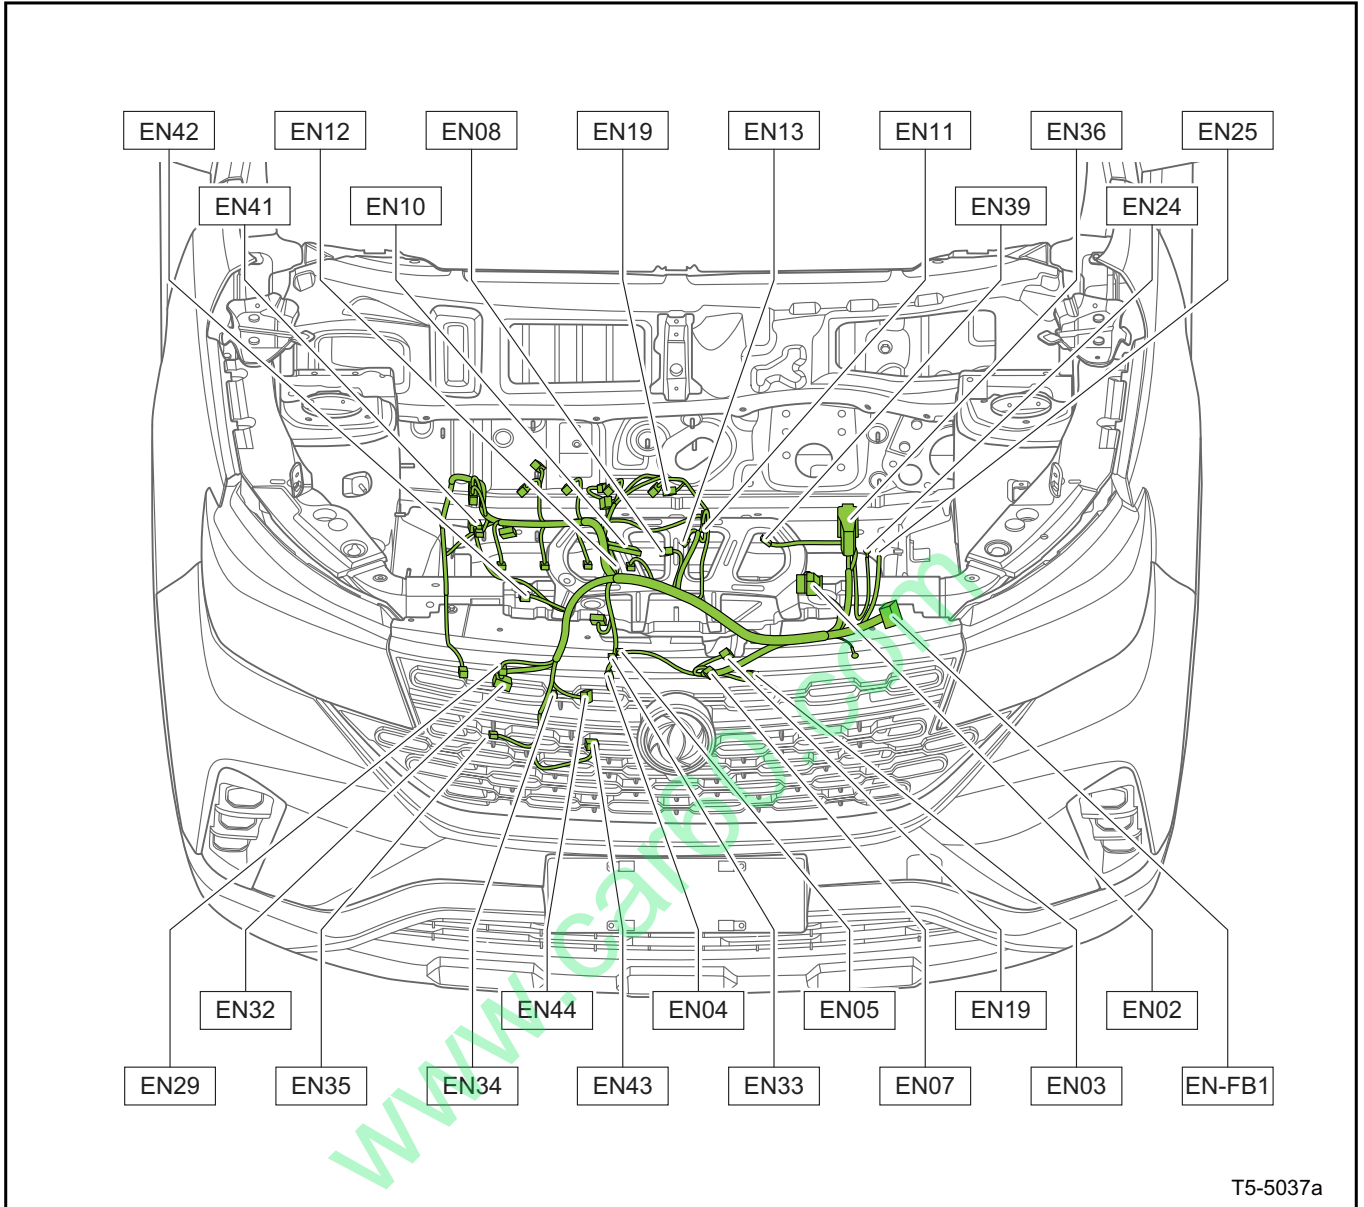


发动机线束布置图 (续1) -1.8T

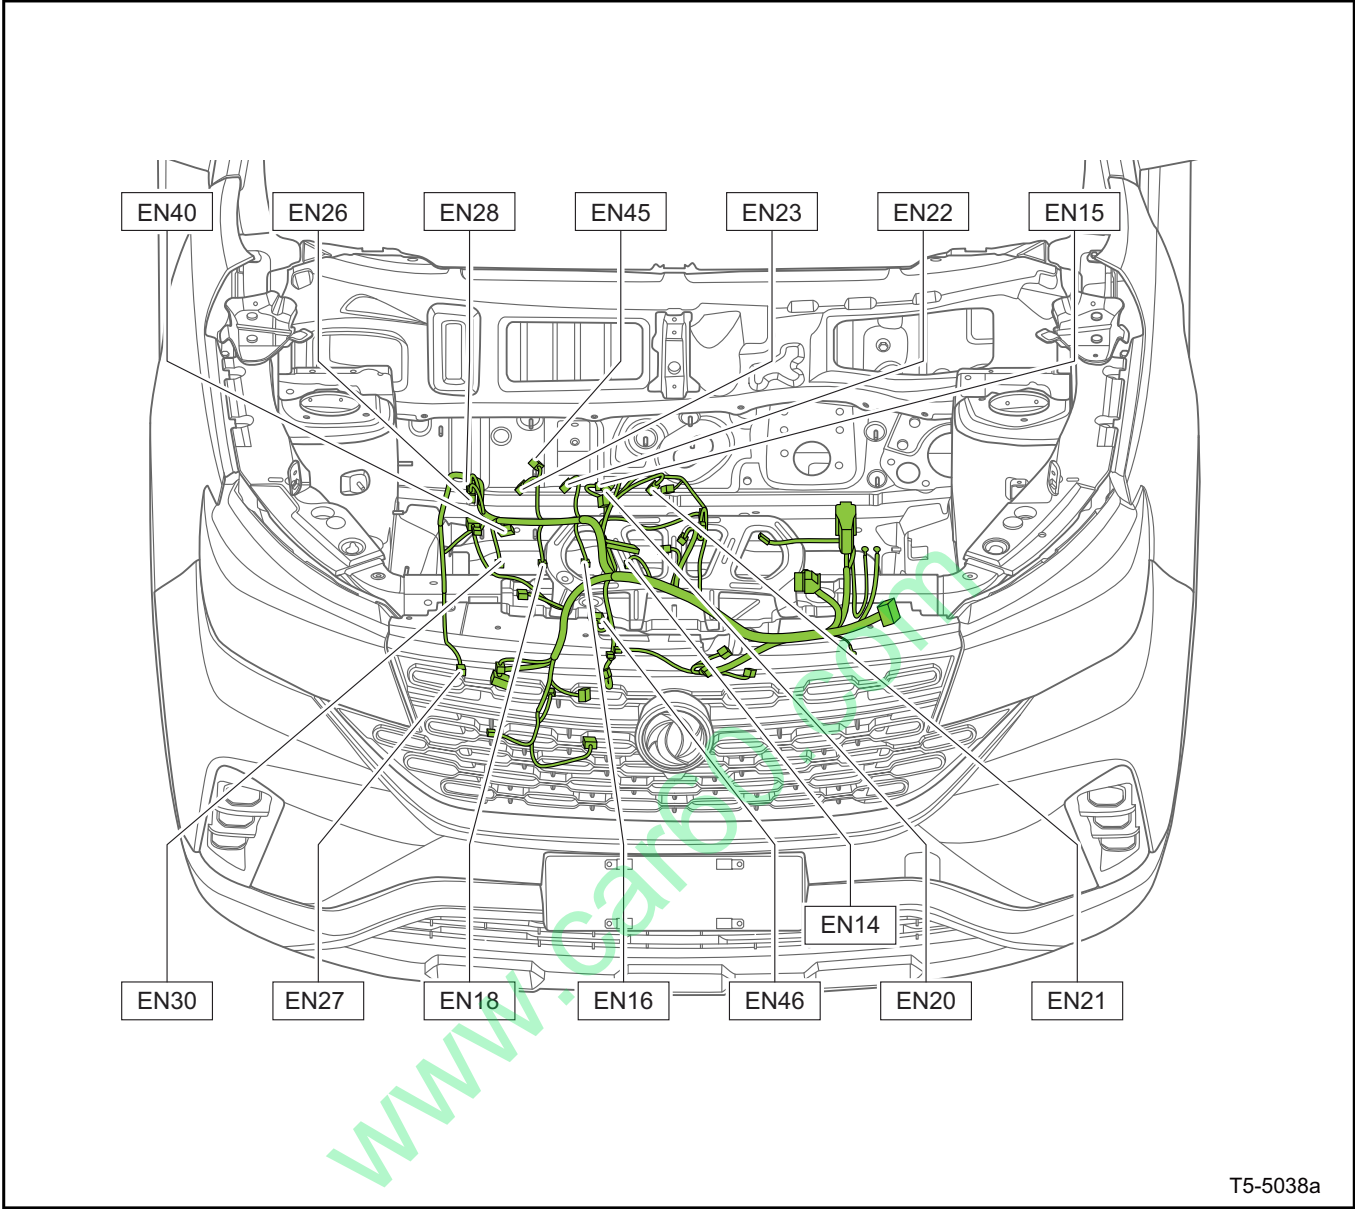

发动机线束连接器列表-1.8T


线束连接器	名称	线束连接器	名称
EN02	发动机ECU E	EN26	VVT进气
EN03	空挡开关	EN27	机油泵流量控制阀
EN04	起动机控制	EN28	VVT排气
EN05	起动机电源	EN29	发电机控制
EN07	倒挡开关	EN30	喷油嘴1
EN08	曲轴位置传感器	EN32	发电机输出
EN10	前氧传感器	EN33	爆震传感器
EN11	水温传感器	EN34	机油压力开关
EN12	后氧传感器	EN35	压缩机电磁离合器
EN13	进气凸轮轴位置传感器	EN36	B+
EN14	电子节温器	EN39	蓄电池传感器
EN15	喷油嘴4	EN40	电动执行器
EN16	喷油嘴3	EN41	空滤后进气温度压力传感器
EN18	喷油嘴2	EN42	碳罐电磁阀
EN19	排气凸轮轴位置传感器	EN43	增压温度压力传感器
EN20	点火线圈4	EN44	电控节流阀
EN21	点火线圈3	EN45	电子泄压阀
EN22	点火线圈2	EN46	进气温度压力传感器
EN23	点火线圈1	EN-FB1	接机舱电线束总成
EN24	接机舱配电盒	FB19	真空泵
EN25	接机舱配电盒	-	-

发动机线束连接器端子图-1.8T

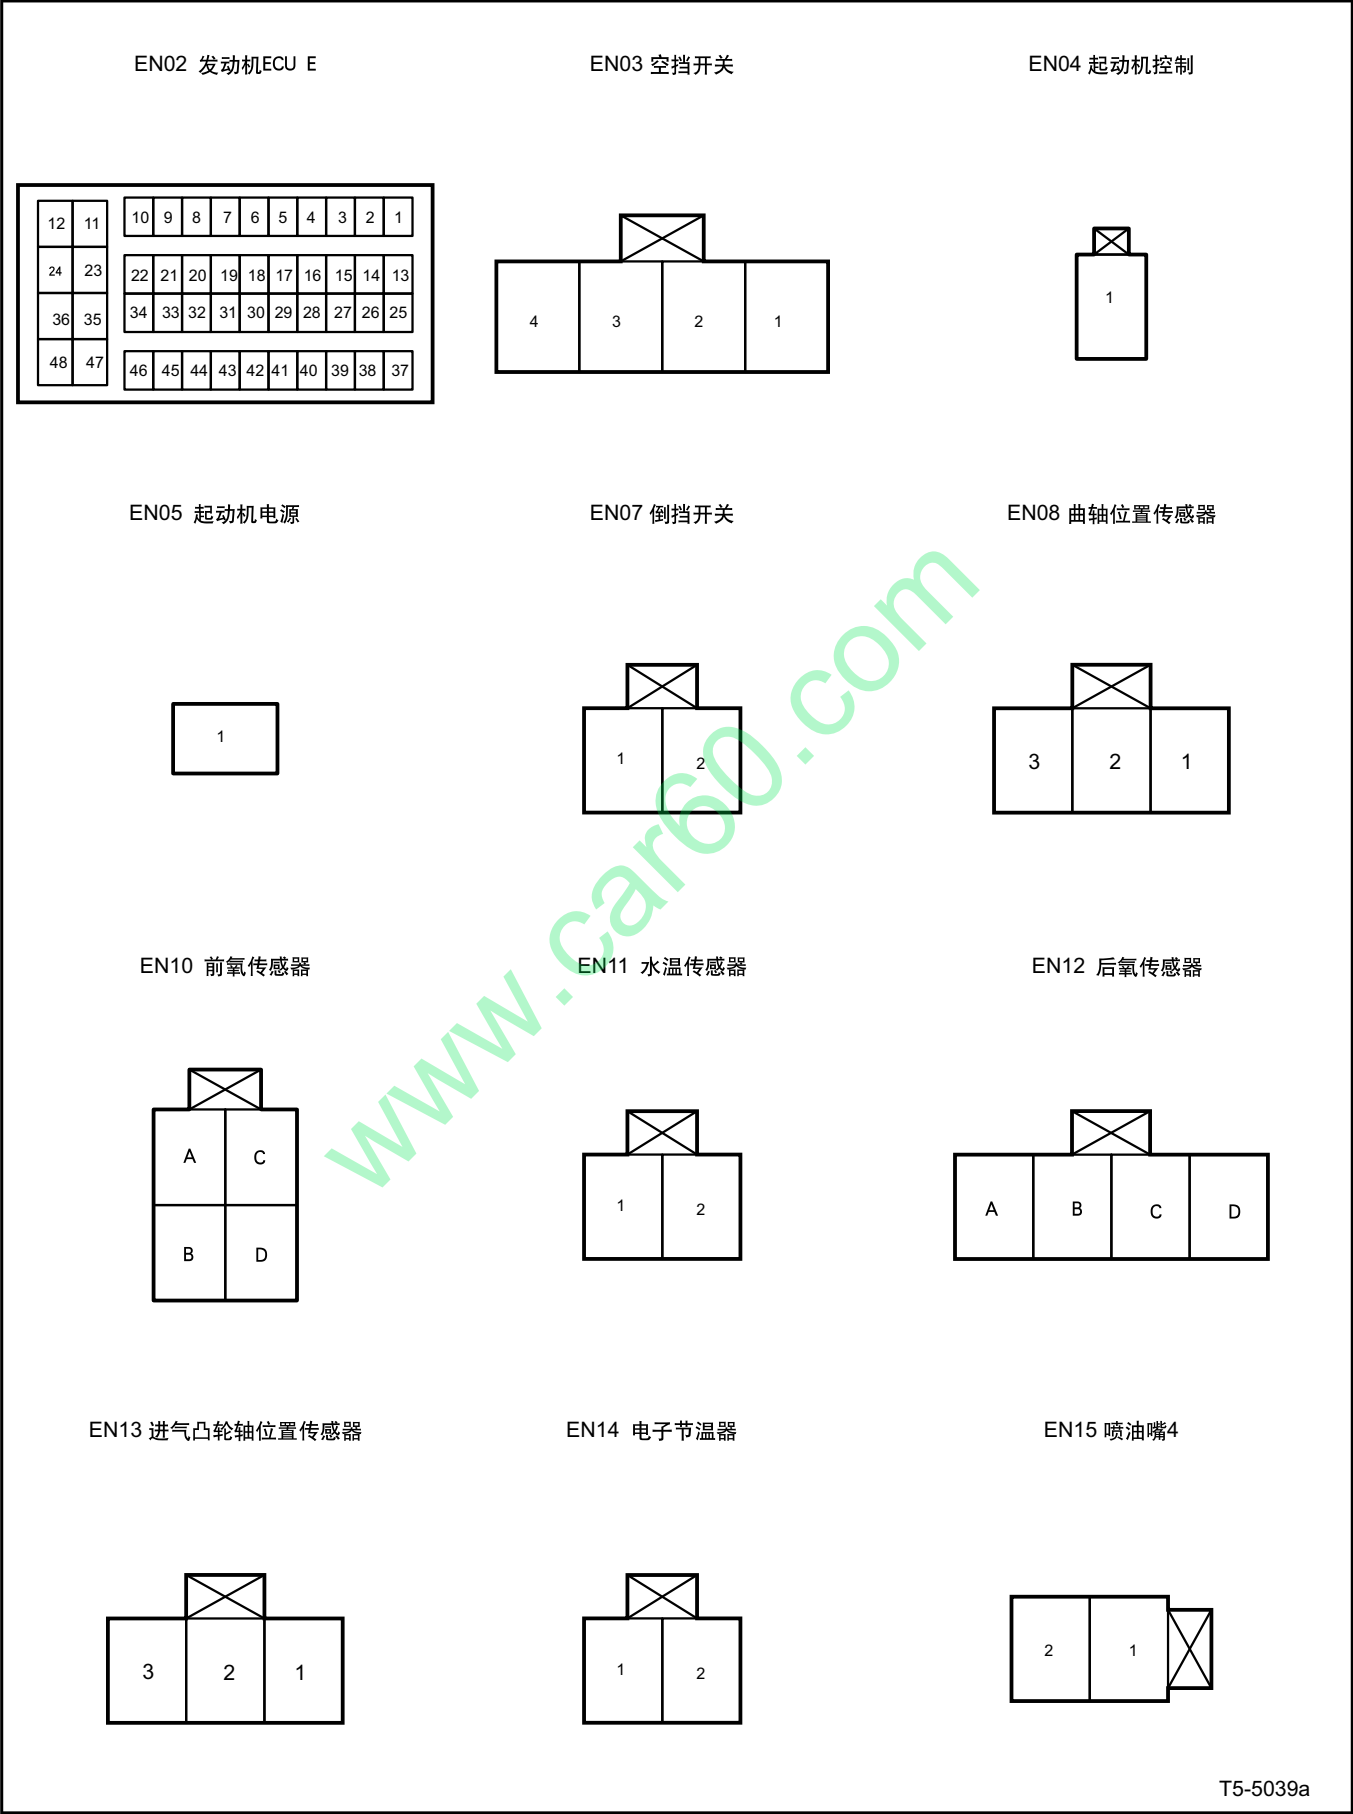


T5-5039a

发动机线束连接器端子图 (续1) -1.8T

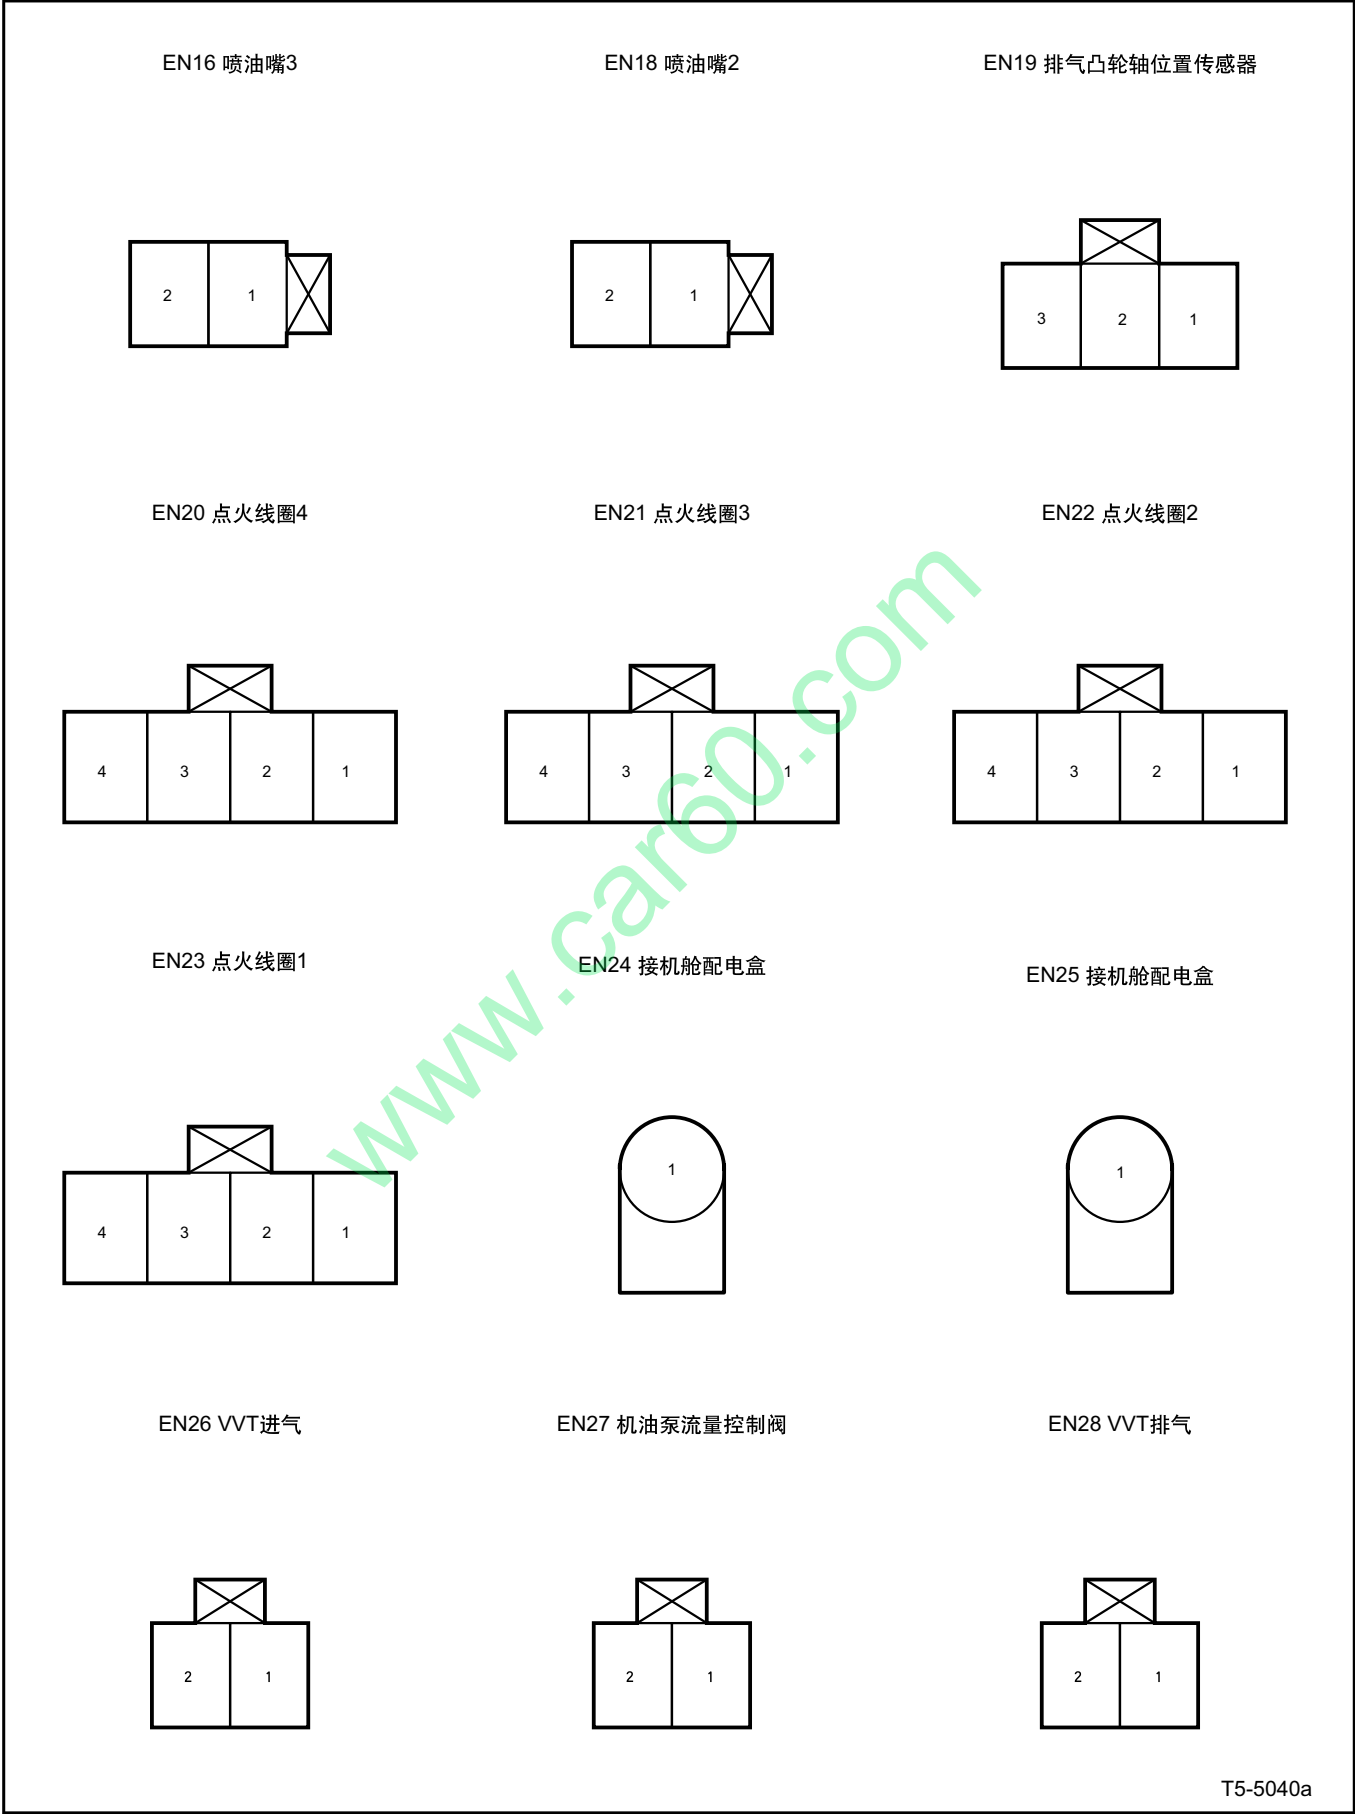


发动机线束连接器端子图 (续2) -1.8T

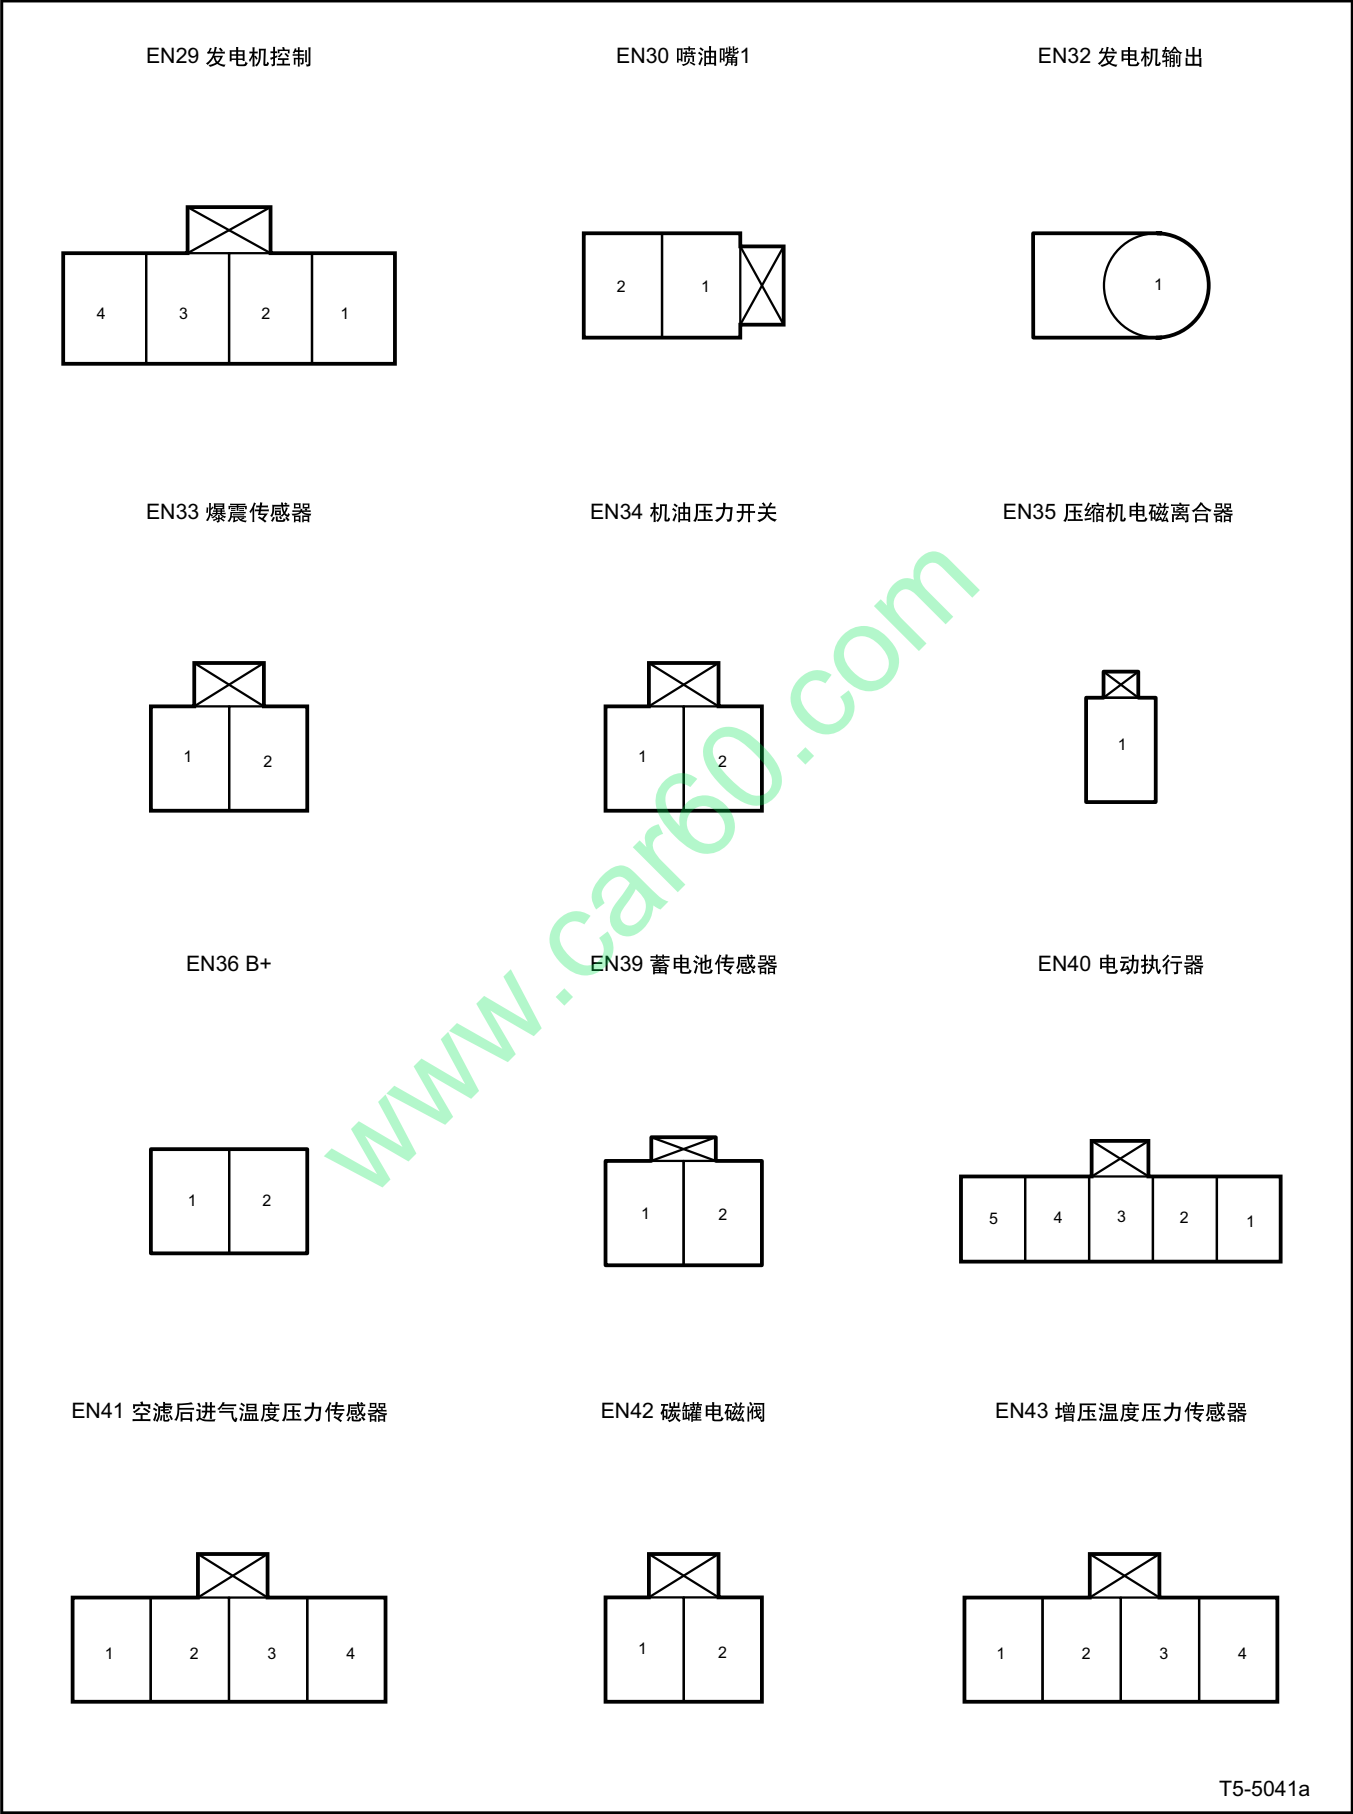


发动机线束连接器端子图 (续3) -1.8T


EN44 电控节流阀

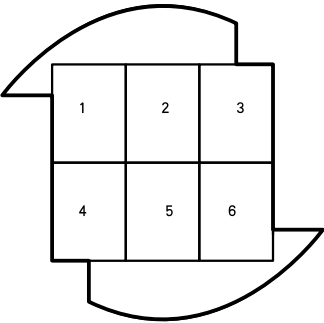


EN45 电子泄压阀

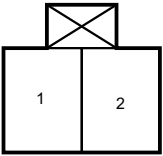


EN46 进气温度压力传感器

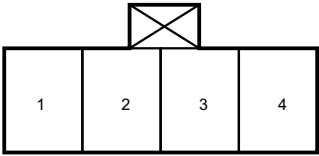

EN-FB1 接机舱电线束总成

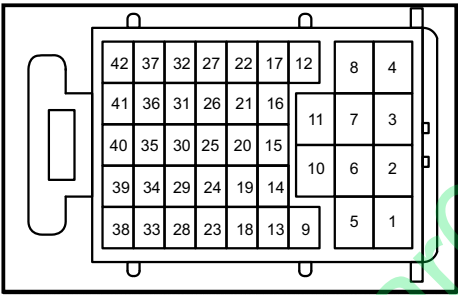

FB19 真空泵

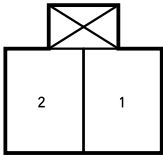

T5-5042a