


安全气囊电源、接地、数据线

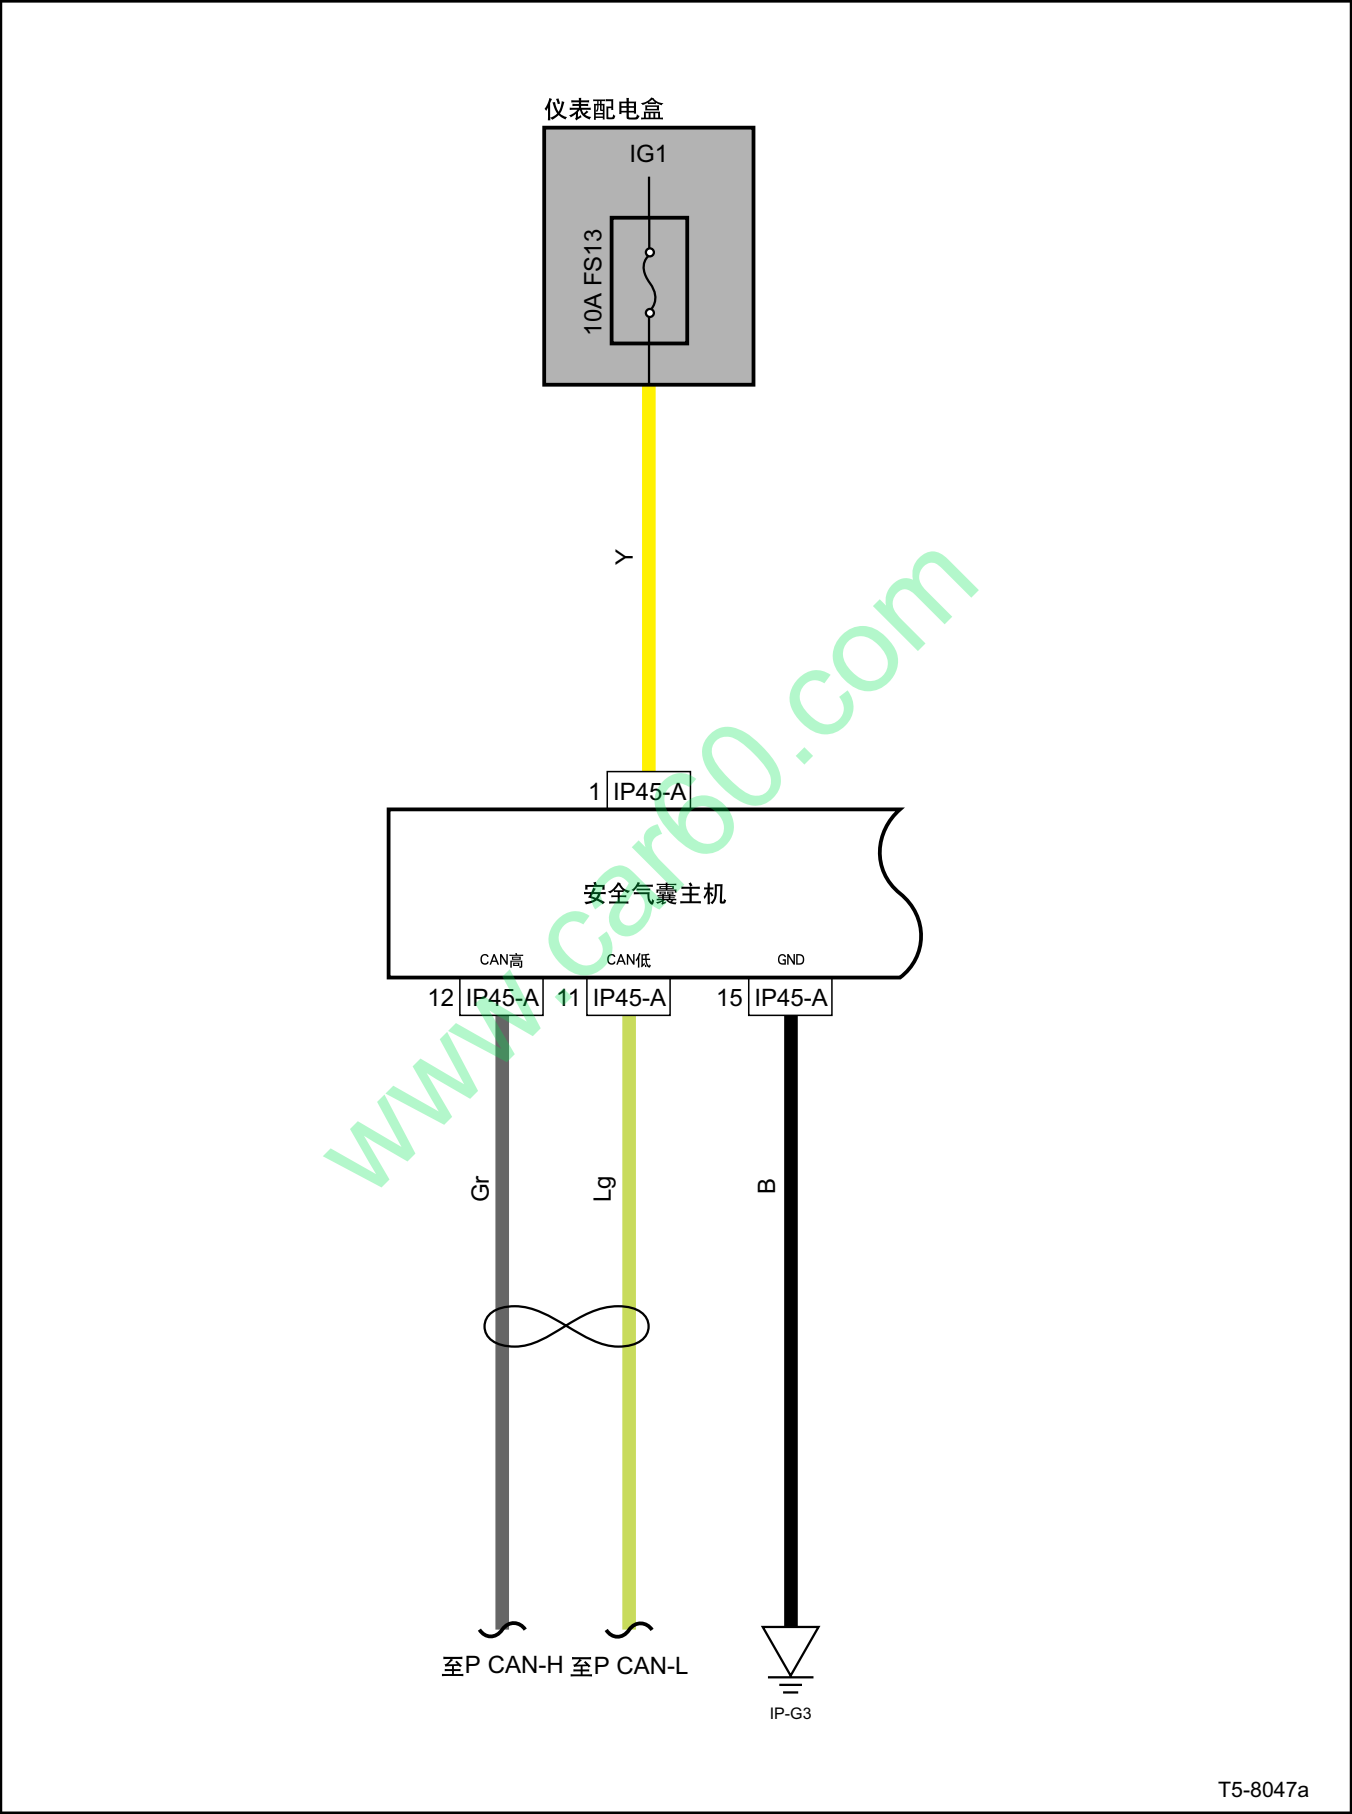


线束连接器	名称	页码
IP45-A	安全气囊主机A	74;84;94
IP-G3	气囊ECU搭铁	149;151;153

连接点	说明	页码
IP45-A-11	至总线通讯系统PCAN-L	461
IP45-A-12	至总线通讯系统PCAN-H	461

www.car60.com

安全气囊传感器、执行器

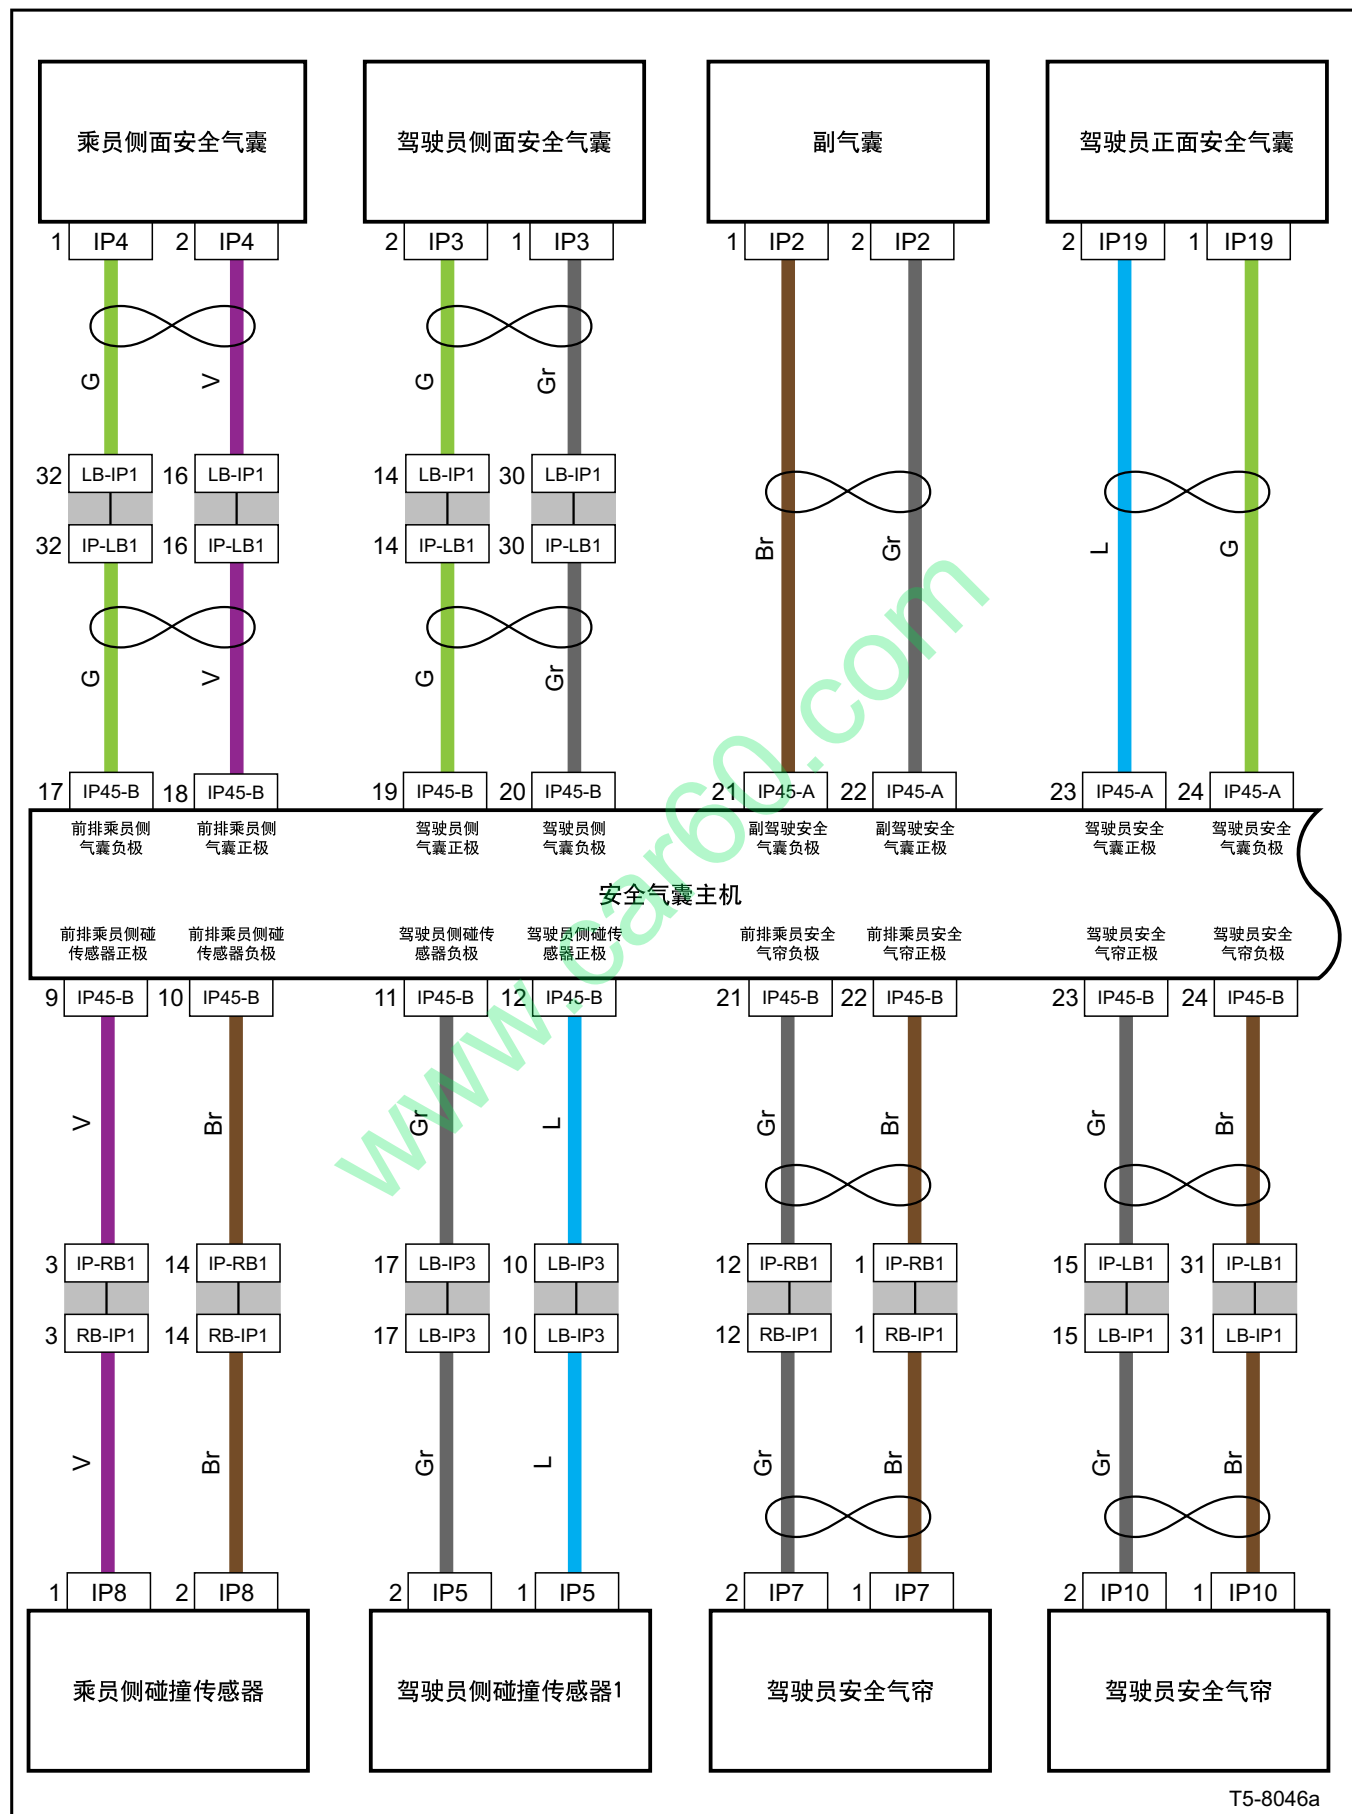

线束连接器	名称	页码
IP10	驾驶员安全气囊	117
IP19	驾驶员正面安全气囊	74;84;94
IP2	副气囊	75;85;85
IP3	驾驶员侧面安全气囊	117
IP4	乘员侧面安全气囊	118
IP45-A	安全气囊主机A口	74;84;94
IP45-B	安全气囊主机B口	74;84;94
IP5	驾驶员侧碰撞传感器1	118
IP7	驾驶员安全气囊	114
IP8	乘员侧碰传感器	114
IP-LB1	接左车身电线束	74;84;94
IP-RB1	接右车身电线束总成	75;85;85
LB-IP1	接仪表线束	117
LB-IP3	仪表-左车身（中央通道）	117
LB-IP3	仪表-左车身（中央通道）1A1	74;84;94
RB-IP1	接仪表板电线束	114

线束连接器	名称	页码
IP45-A	安全气囊主机A口	74;84;94
IP-LB1	接左车身电线束	74;84;94
IP-RB1	接右车身电线束总成	75;85;85
LB01	驾驶员安全带预紧	117
LB03	驾驶员安全带锁扣	117
LB-IP1	接仪表线束	117
LB-IP3	仪表-左车身（中央通道）	117
LB-IP3	仪表-左车身（中央通道）1A1	74;84;94
RB01	乘员安全带预紧器	114
RB03	乘员安全带锁扣	118
RB11	司机乘坐感应装置	118
RB-IP1	接仪表板电线束	114