

前机舱保险丝继电器盒

ALT 20A/25A EF19

IG1 7.5A EF12

ER07 倒车灯继电器

R Br G V

10 FB-EN1 10 EN-FB1

12 FB-EN1 12 EN-FB1

24 FB-EN1 24 EN-FB1

14 FB-EN1 14 EN-FB1

R R

R

1 FB-EN05 7 FB-EN05

5 FB-EN05 15 FB-EN05

TCU

3 FB-EN05 2 FB-EN05

W B/W

至组合仪表 IP17-23

至P CAN-H 至P CAN-L


T7-8015a

线束连接器	名称	页码
FB-EN05	TCU变速箱	36
EN-FB1	接机舱线束总成	36
FB-EN1	接发动机电线束总成	26

连接点	说明	页码
EN—FB1—14	至组合仪表 IP17-23	164
FB-EN05-2	至总线通讯系统P CAN-L	336
FB-EN05-3	至总线通讯系统P CAN-H	336

www.car60.com

TCU档位开关-7DCT

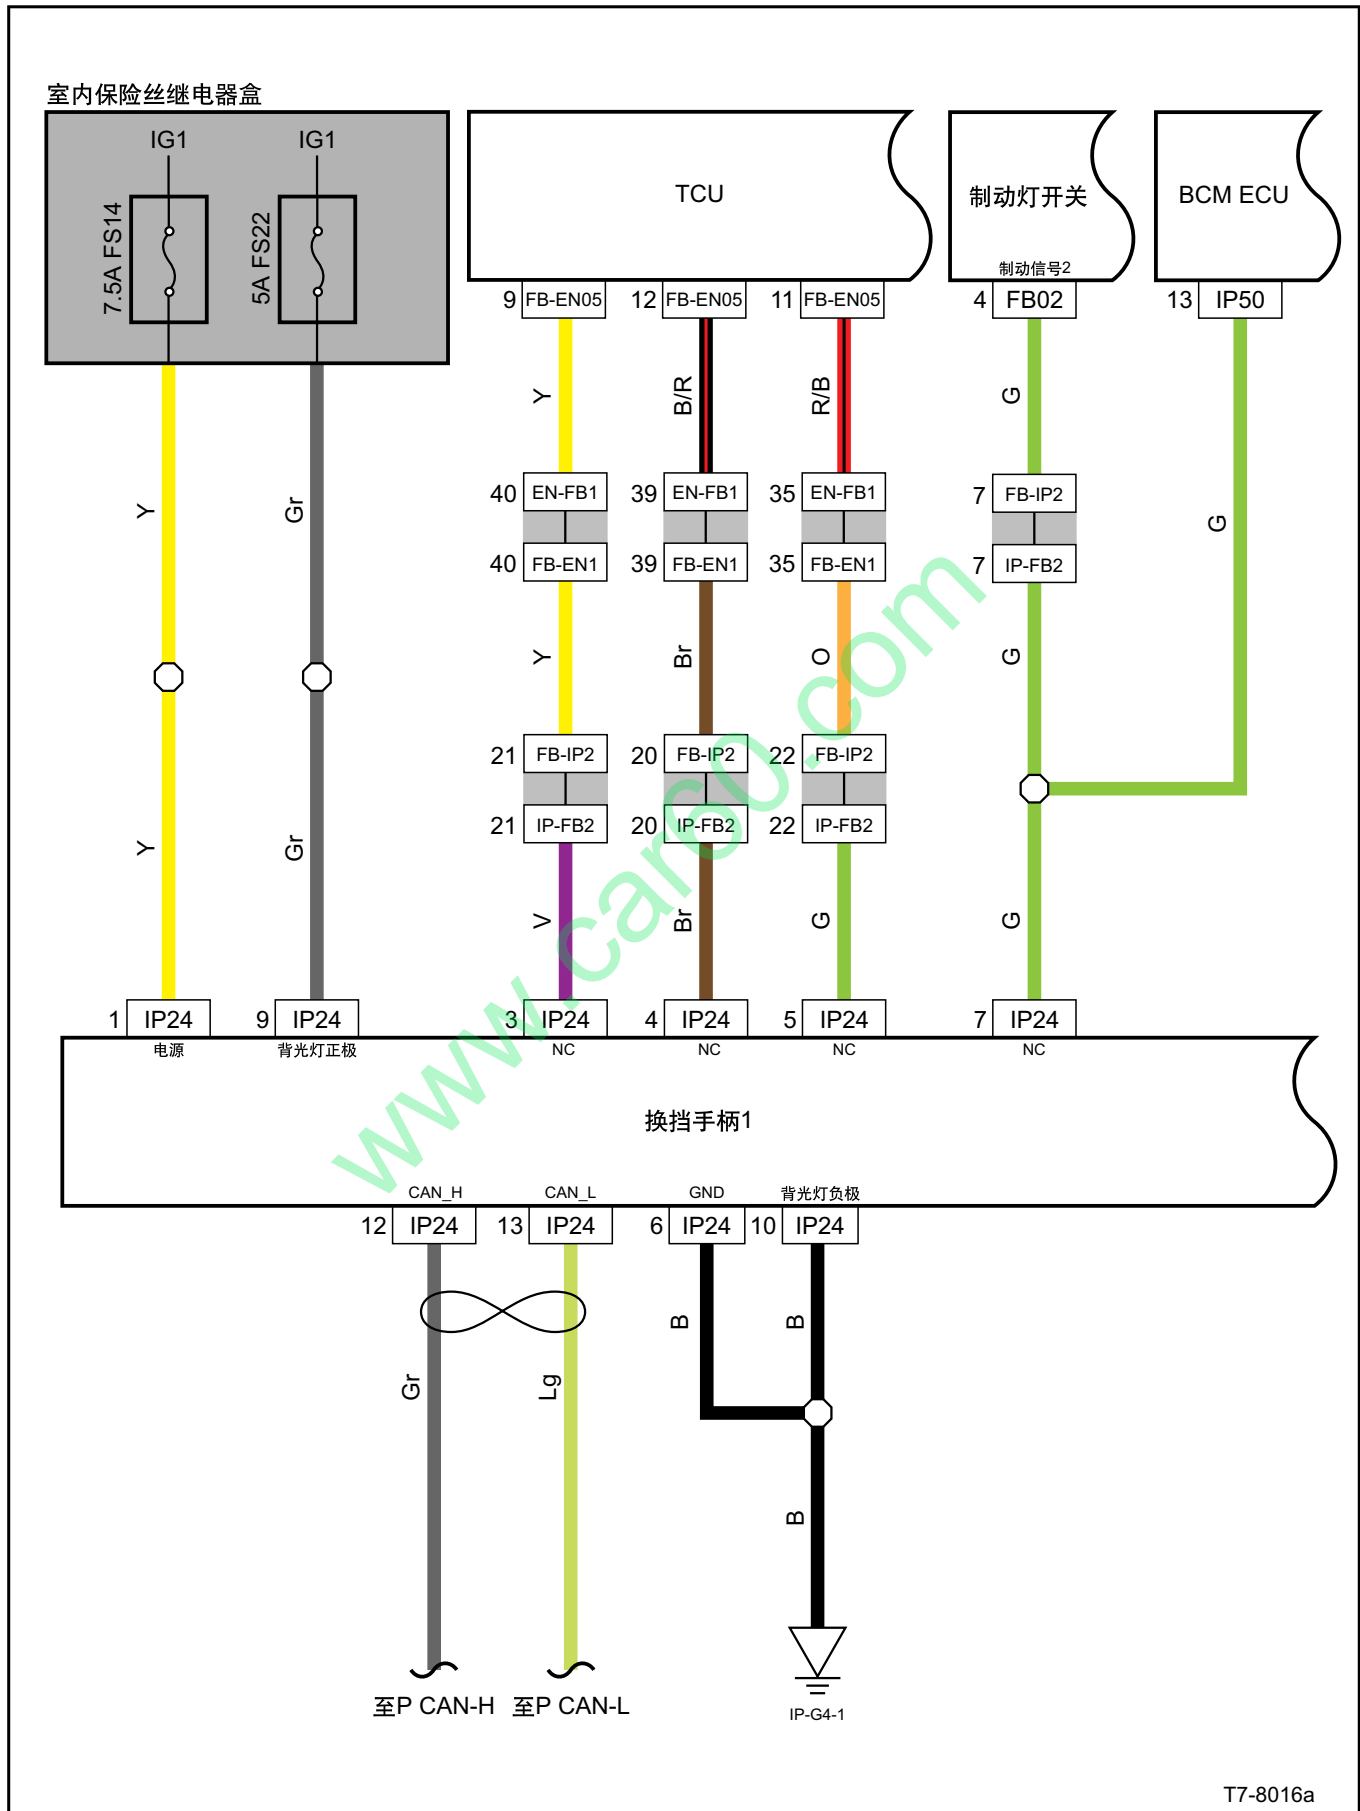

线束连接器	名称	页码
EN-FB1	接机舱线束总成	36
FB02	制动灯开关	28
FB-EN1	发动机电线束总成	26
FB-IP2	接仪表板电线束总成	28
IP24	换挡手柄1	43
IP50	BCM ECU_J2	45
FB-EN05	TCU变速箱	36
IP-FB2	接发动机舱-仪表板过渡线	43
IP-G4-1	中仪表接地	92

连接点	说明	页码
IP23-12	至总线通讯系统P CANH	334
IP23-13	至总线通讯系统P CANL	334