



前雨刮

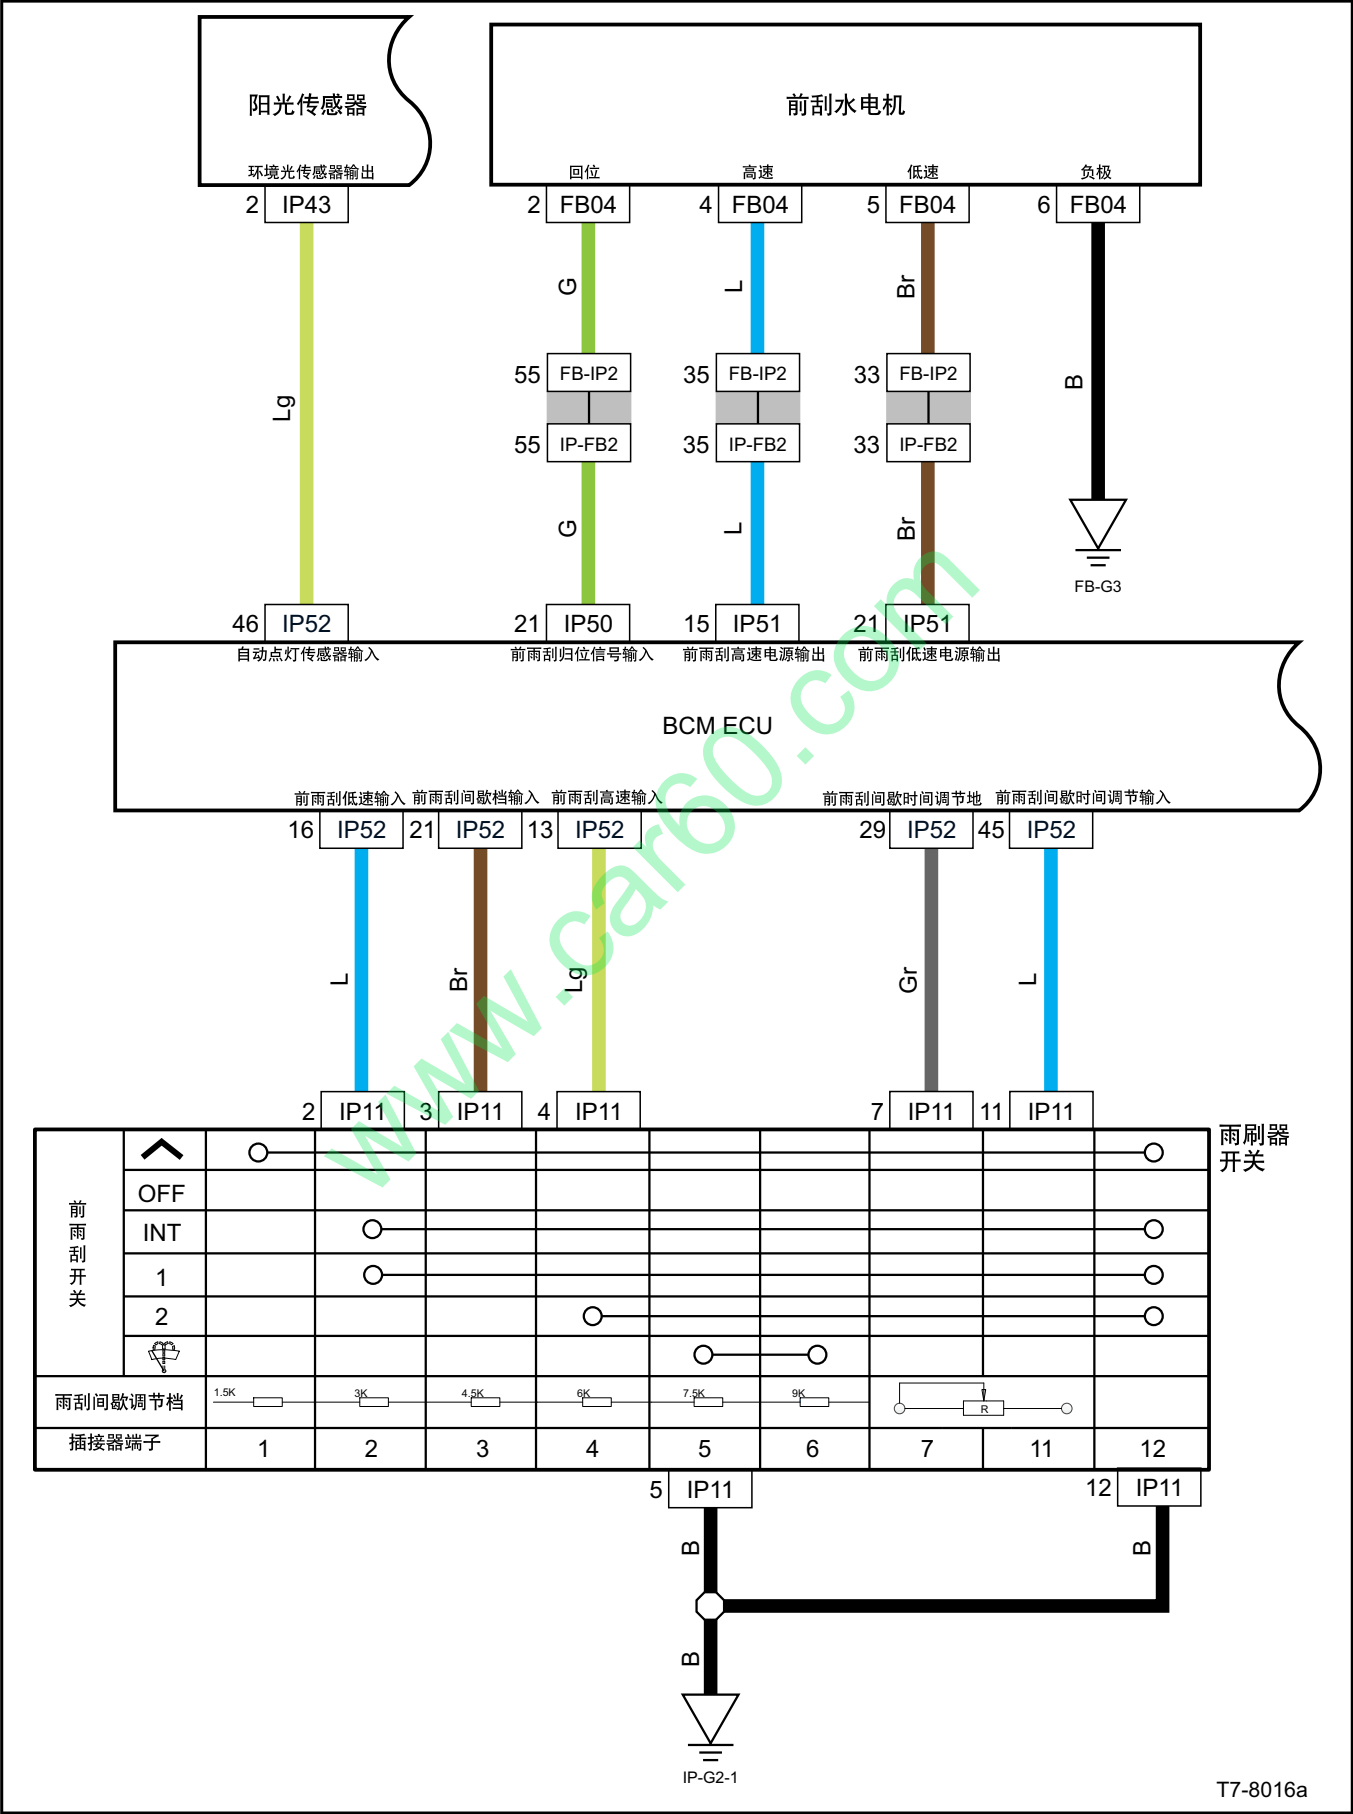


线束连接器	名称	页码
FB04	前刮水电机1	26
FB-IP2	接仪表板电线束总成	28
IP11	接雨刷器开关	43
IP43	阳光传感器	43
IP50	BCM ECU_J2	45
IP51	BCM ECU_J3	45
IP52	BCM ECU_J1	44
IP-FB2	接发动机舱-仪表板过渡线	43
FB-G3	机舱接地	90
IP-G2-1	左仪表接地	92

后雨刮

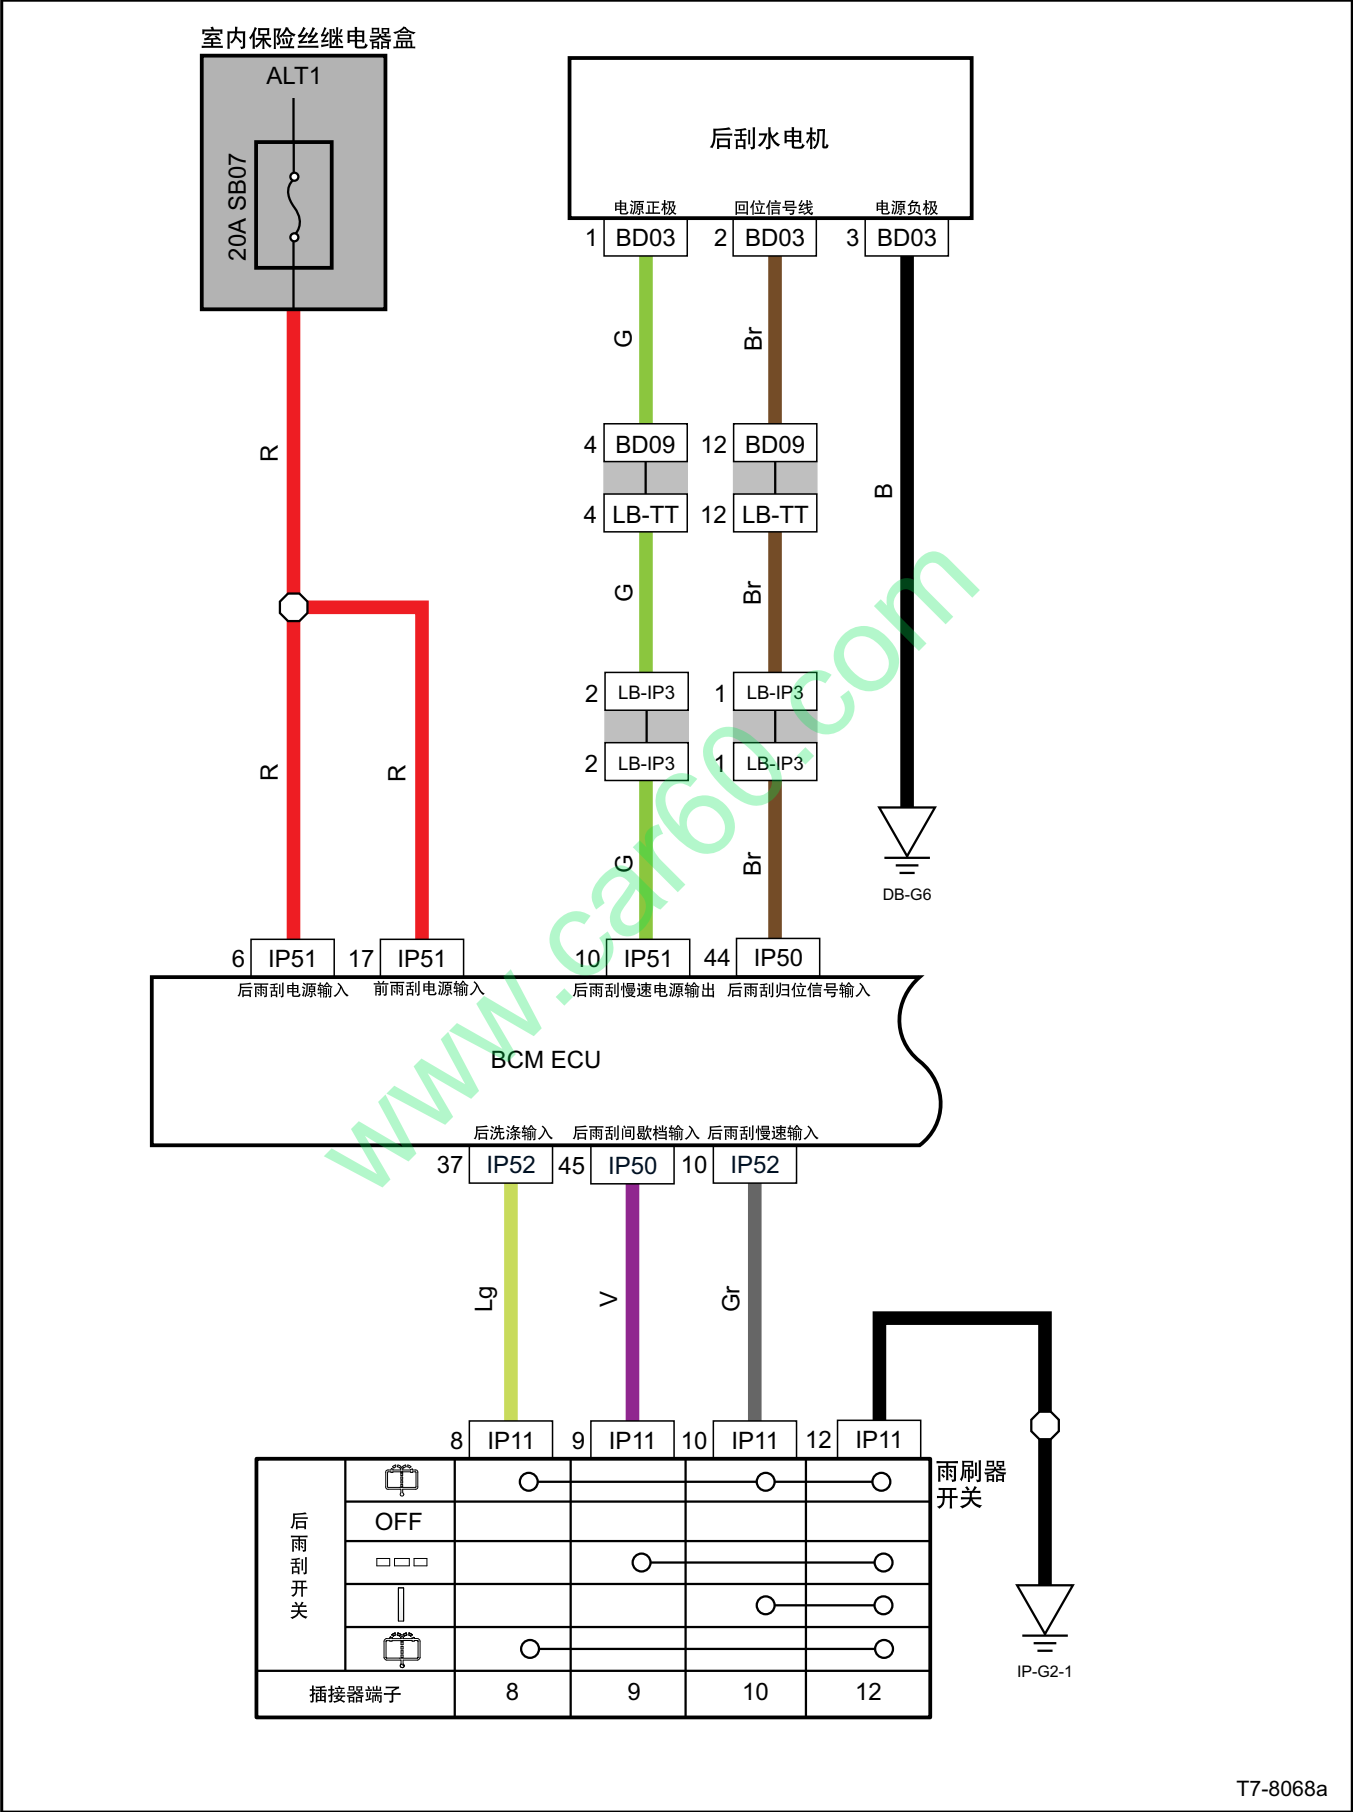

线束连接器	名称	页码
BD03	后刮水电机	87
BD09	接左车身线束	87
IP11	接雨刷器开关	43
IP50	BCM ECU_J2	45
IP51	BCM ECU_J3	45
IP52	BCM ECU_J1	44
LB-IP3	仪表-左车身（中央通道）	65
LB-IP3	仪表左-车身（中央通道）	43
LB-TT	左车门-后背门1A1	65
DB-G6	后背门搭铁	96
IP-G2-1	左仪表接地	92

洗涤系统

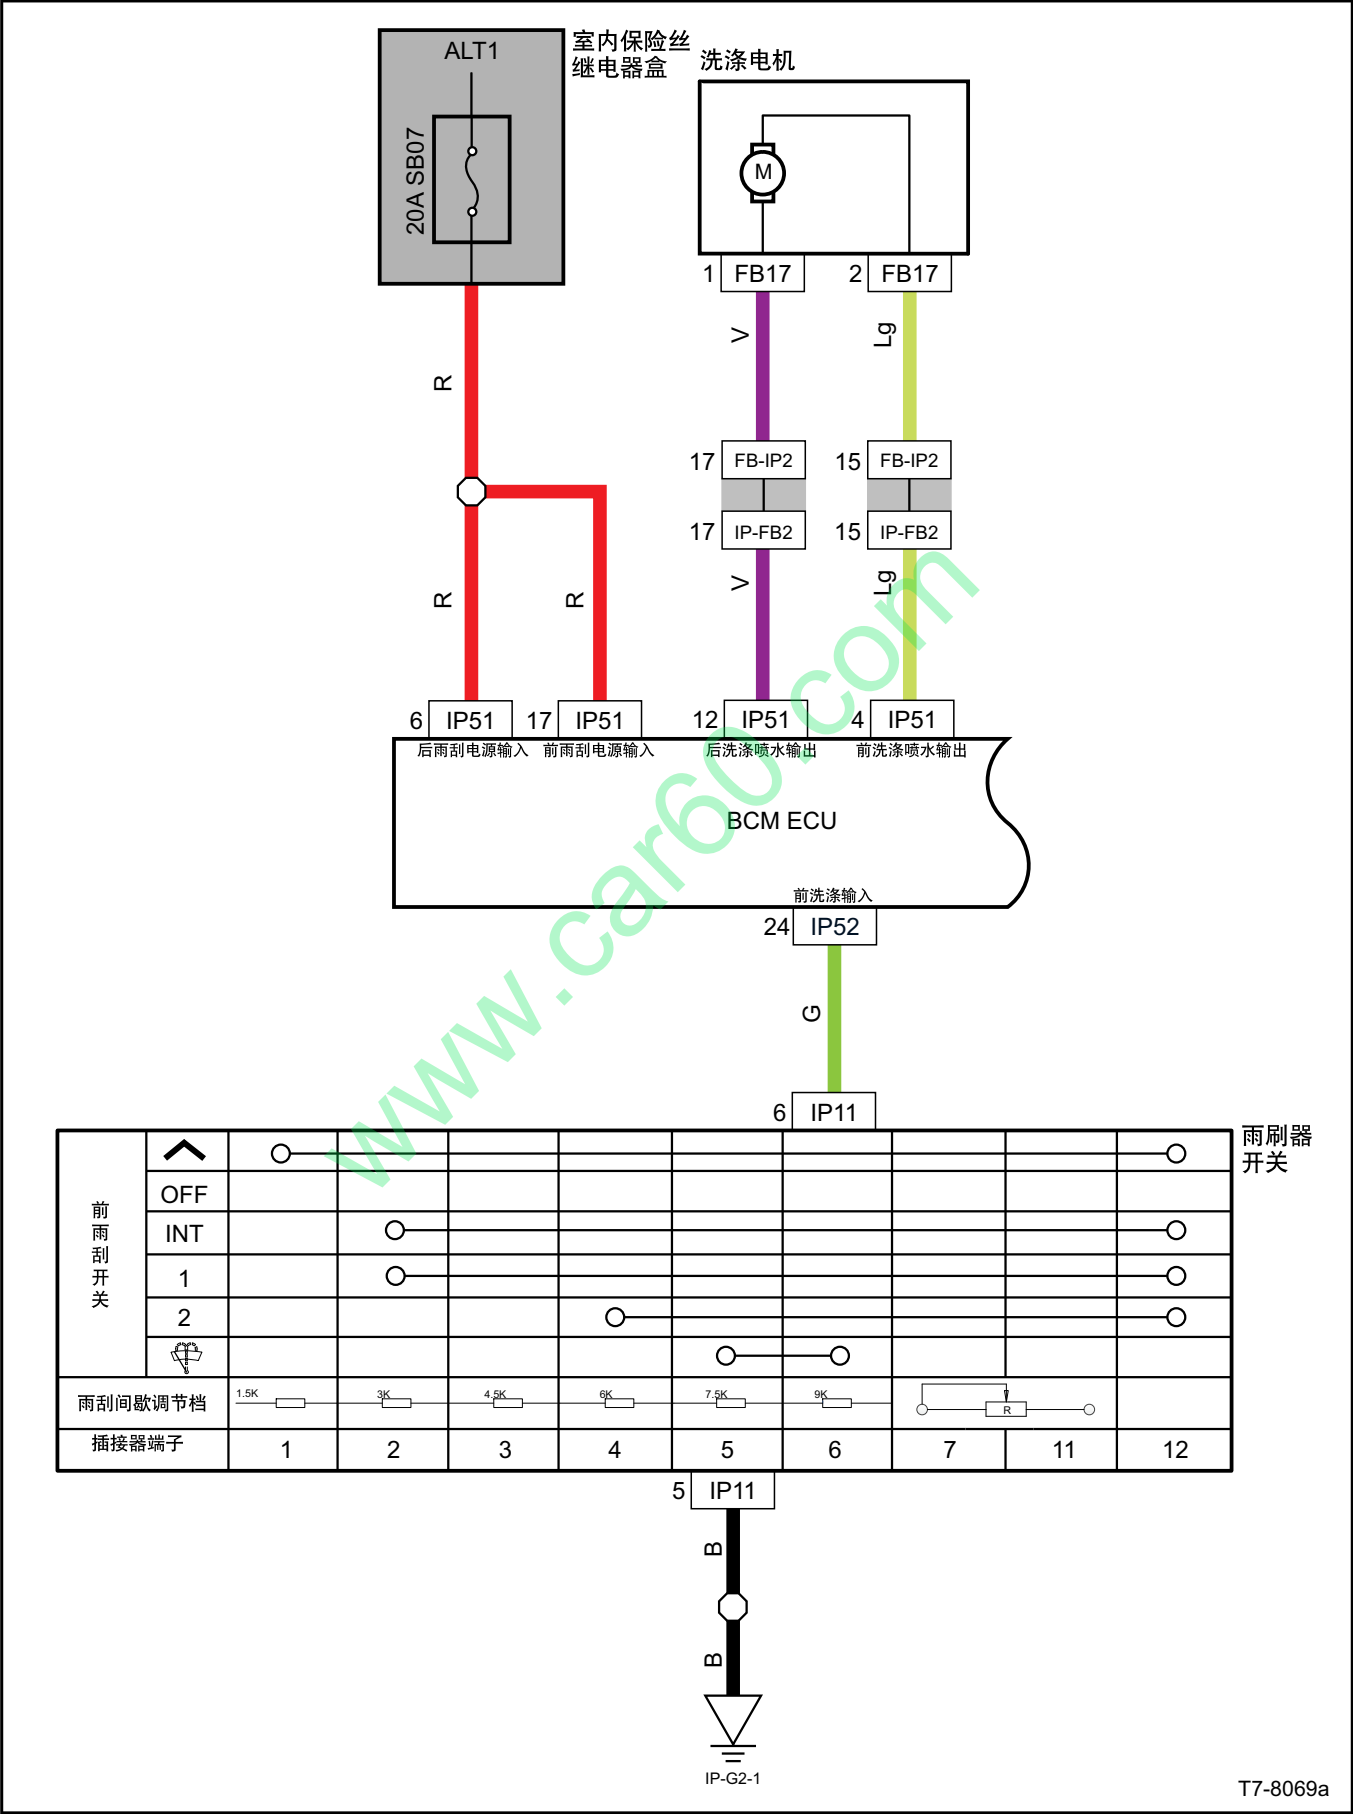

线束连接器	名称	页码
FB17	洗涤电机	27
FB-IP2	接仪表板电线束总成	28
IP11	接雨刷器开关	43
IP51	BCM ECU_J3	45
IP52	BCM ECU_J1	44
IP-FB2	接发动机舱-仪表板过渡线	43
IP-G2-1	左仪表接地	92