



电动车窗1

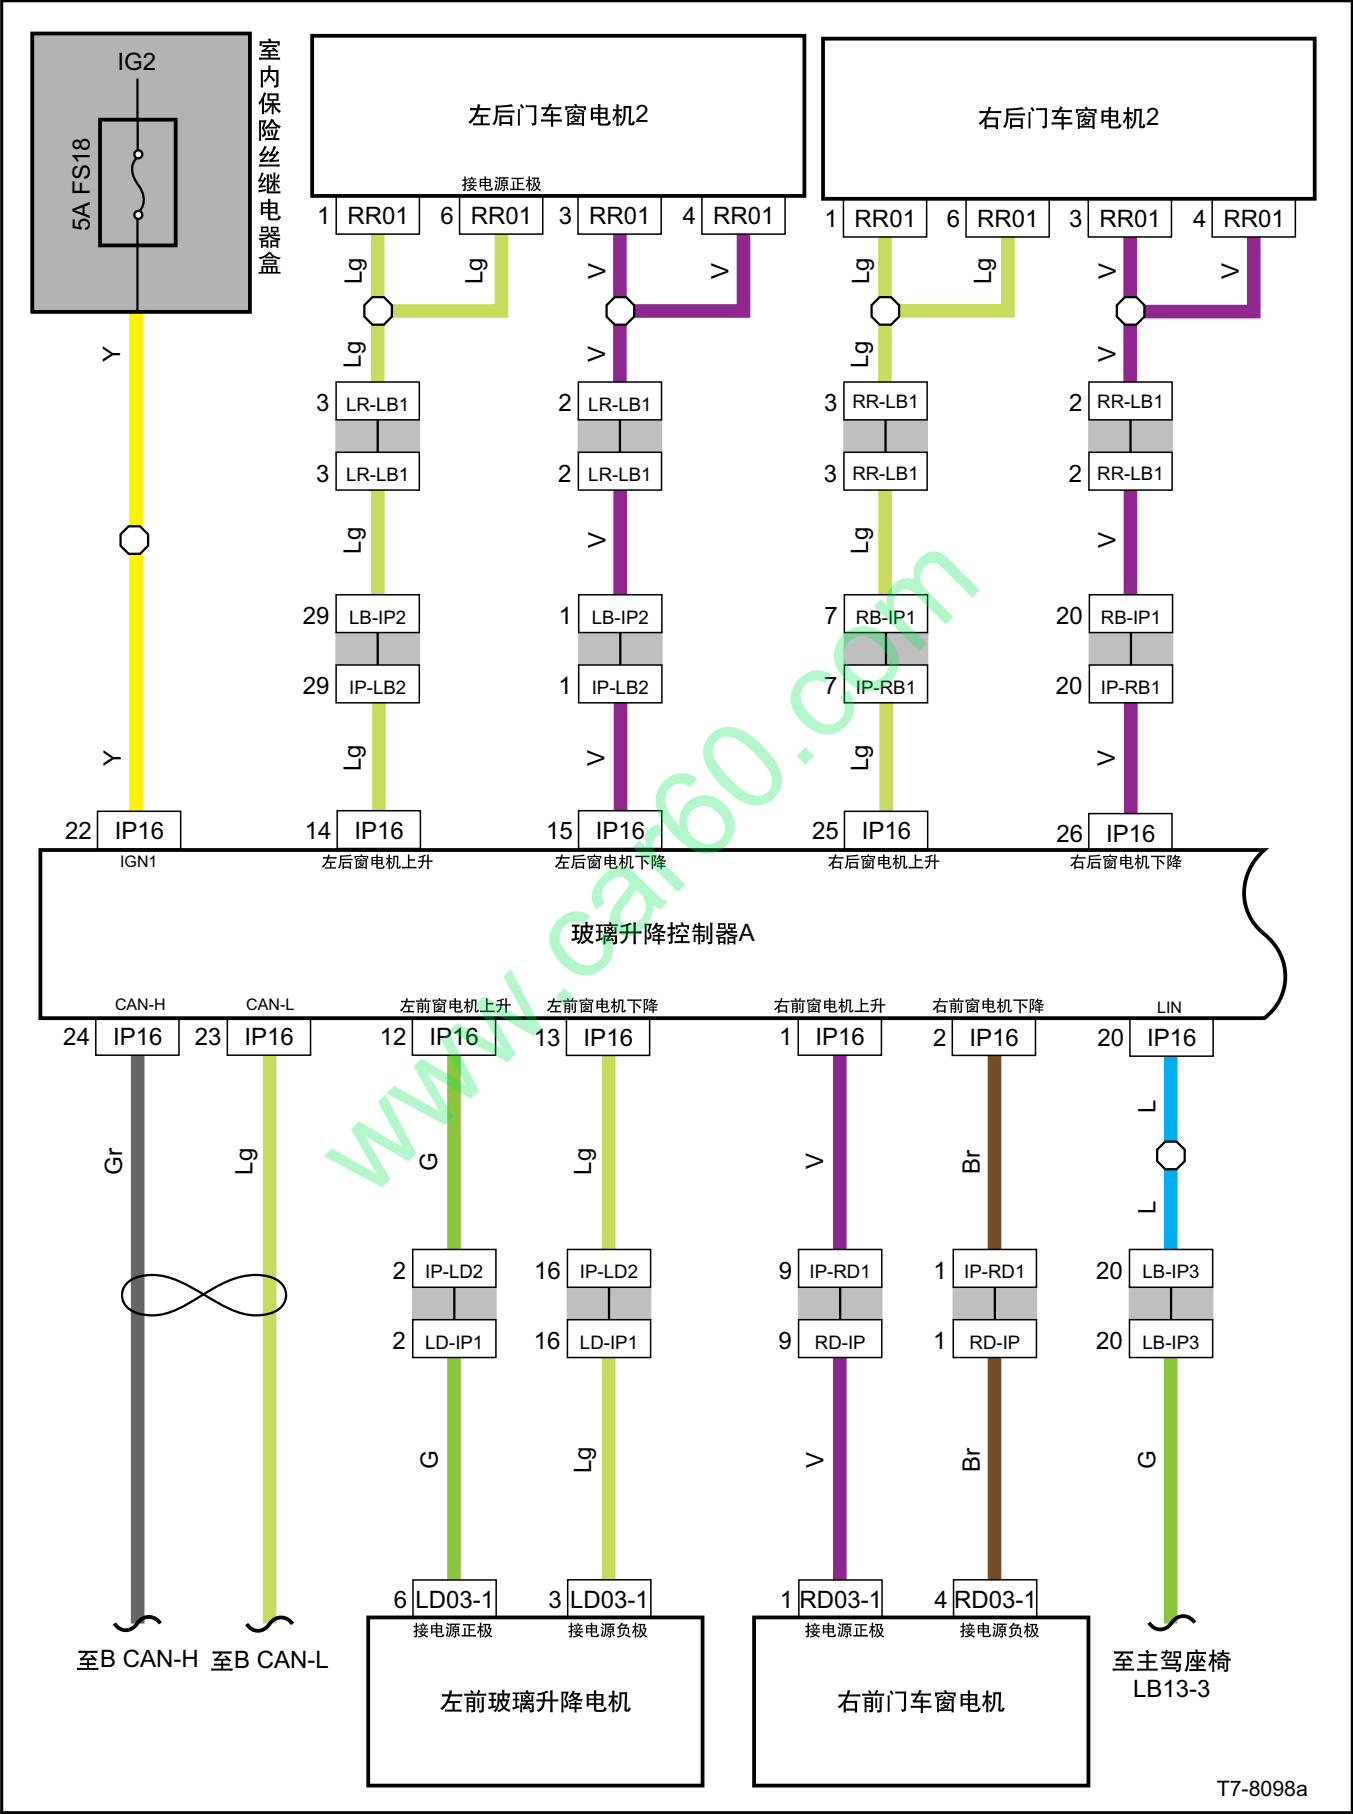

线束连接器	名称	页码
IP16	接玻璃升降控制器A	44
IP-LB2	接左车身线束	43
IP-LD2	接左前车门电线束总成	43
IP-RB1	接右车身电线束总成	44
IP-RD1	接右前车门电线束总成	44
LB-IP2	仪表-左车身（A柱2）1A1	65
LB-IP3	仪表-左车身（中央通道）	65
LB-IP3	仪表左-车身（中央通道）	43
LD-IP1	接仪表板电线束	75
LR-LB1	接车身身线束	81
LR-LB1	接左后车门线束	66
RB-IP1	接仪表板电线束	62
RR01	左后车门窗电机2	81
RD-IP	仪表-右前车门	78
RR-LB1	接右后车门线束	62
RR-LB1	接车身身线束	84

连接点	说明	页码
IP16-23	至总线通讯系统B CAN-L	330
IP16-24	至总线通讯系统B CAN-H	330
IP16-20	至主驾驶座椅LB13-3	252


电动车窗2

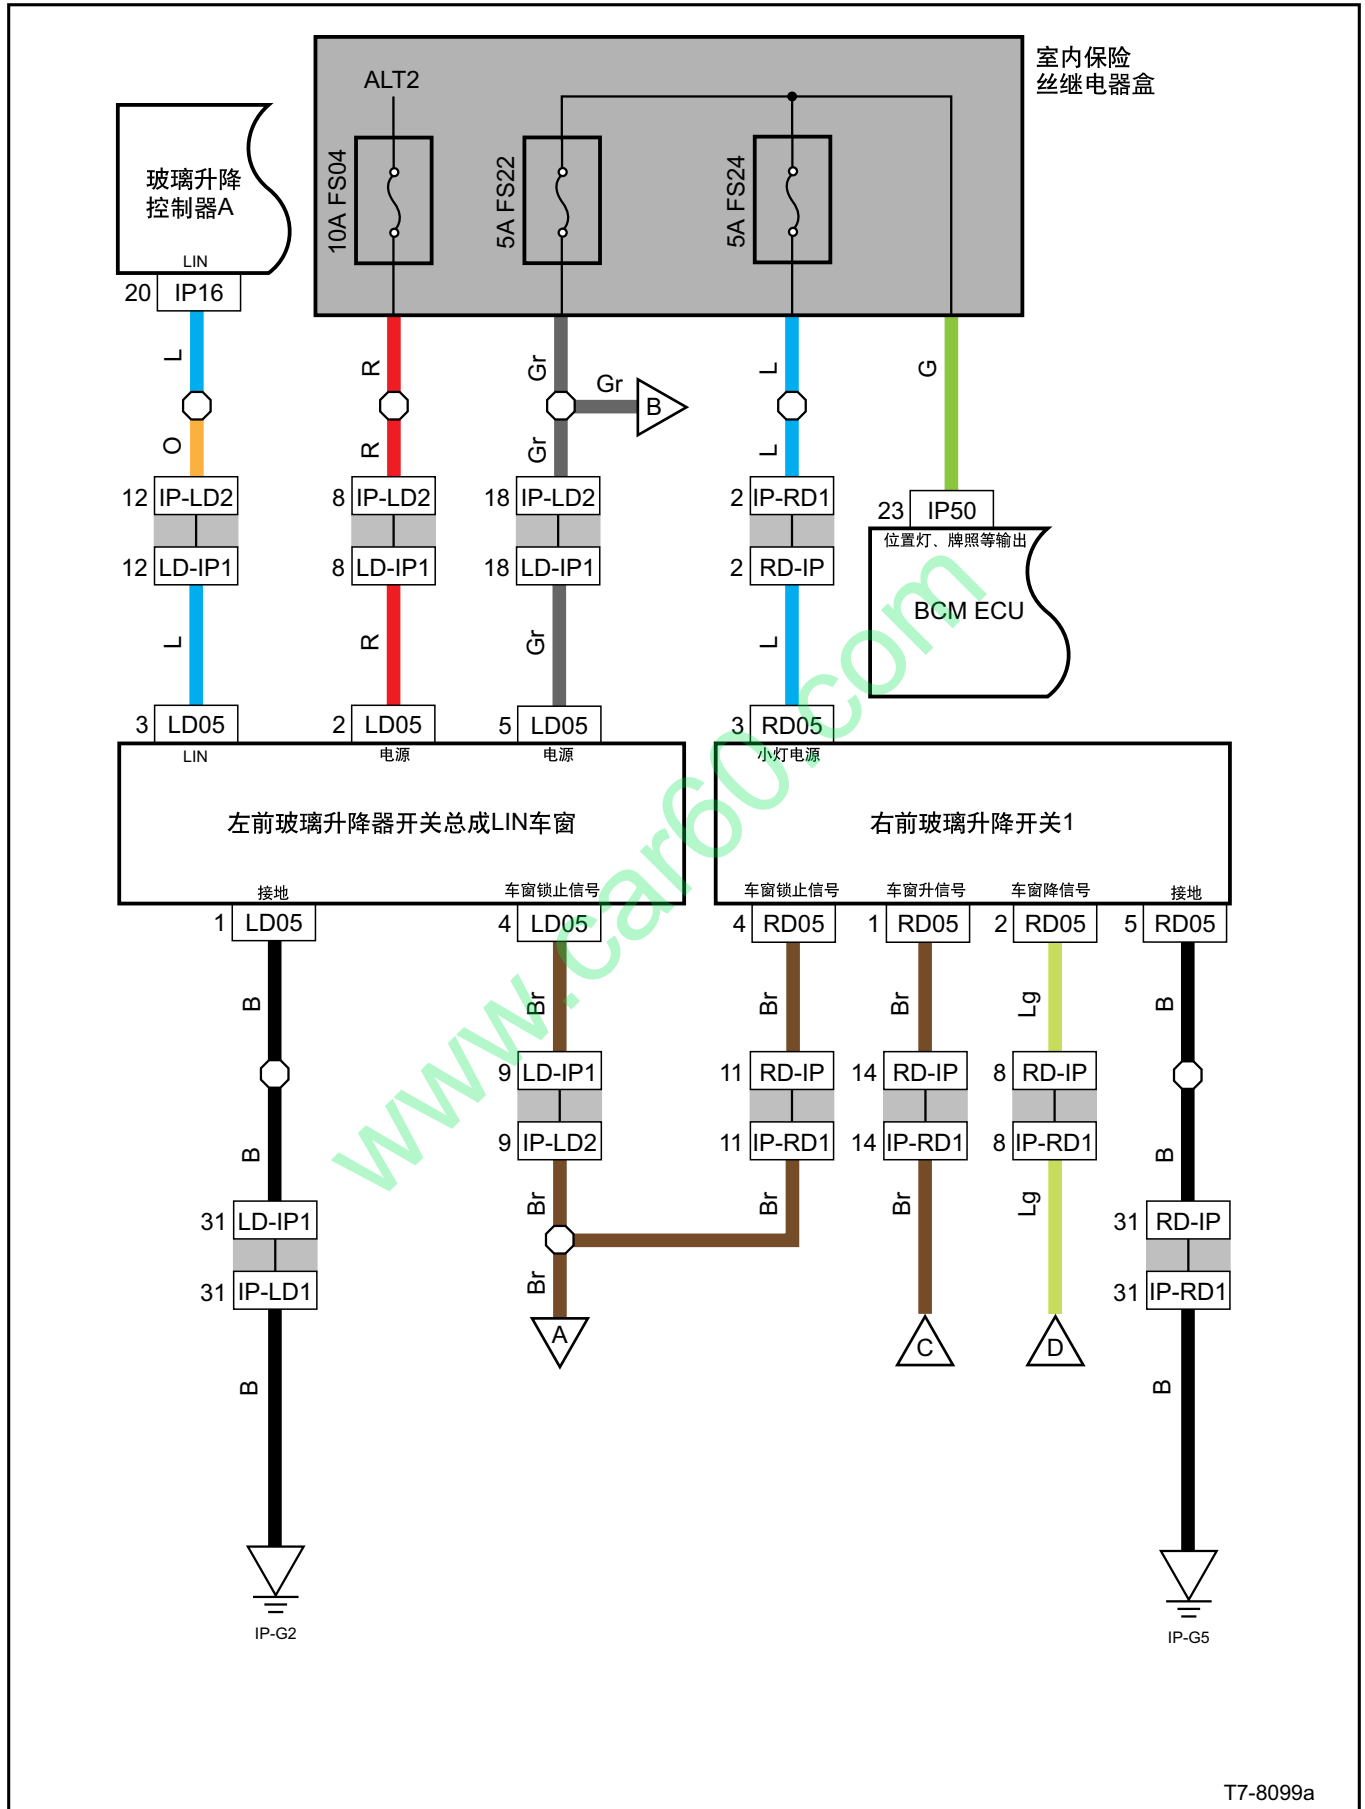

线束连接器	名称	页码
IP16	接玻璃升降控制器A	44
IP50	BCM ECU_J2	45
IP-LD1	接左前车门电线束总成	43
IP-LD2	接左前车门电线束总成	43
IP-RD1	接右前车门电线束总成	44
LD05	左前玻璃升降器开关总成LIN车窗	75
LD-IP1	接仪表盘电线束	75
RD05	右前玻璃升降开关1	78
RD-IP	仪表-右前车门	78
IP-G2	左仪表接地	92
IP-G5	右仪表接地	92

连接点	说明	页码
A	电动车窗4	322
B	电动车窗3	320
C	电动车窗3	320
D	电动车窗3	320


电动车窗3

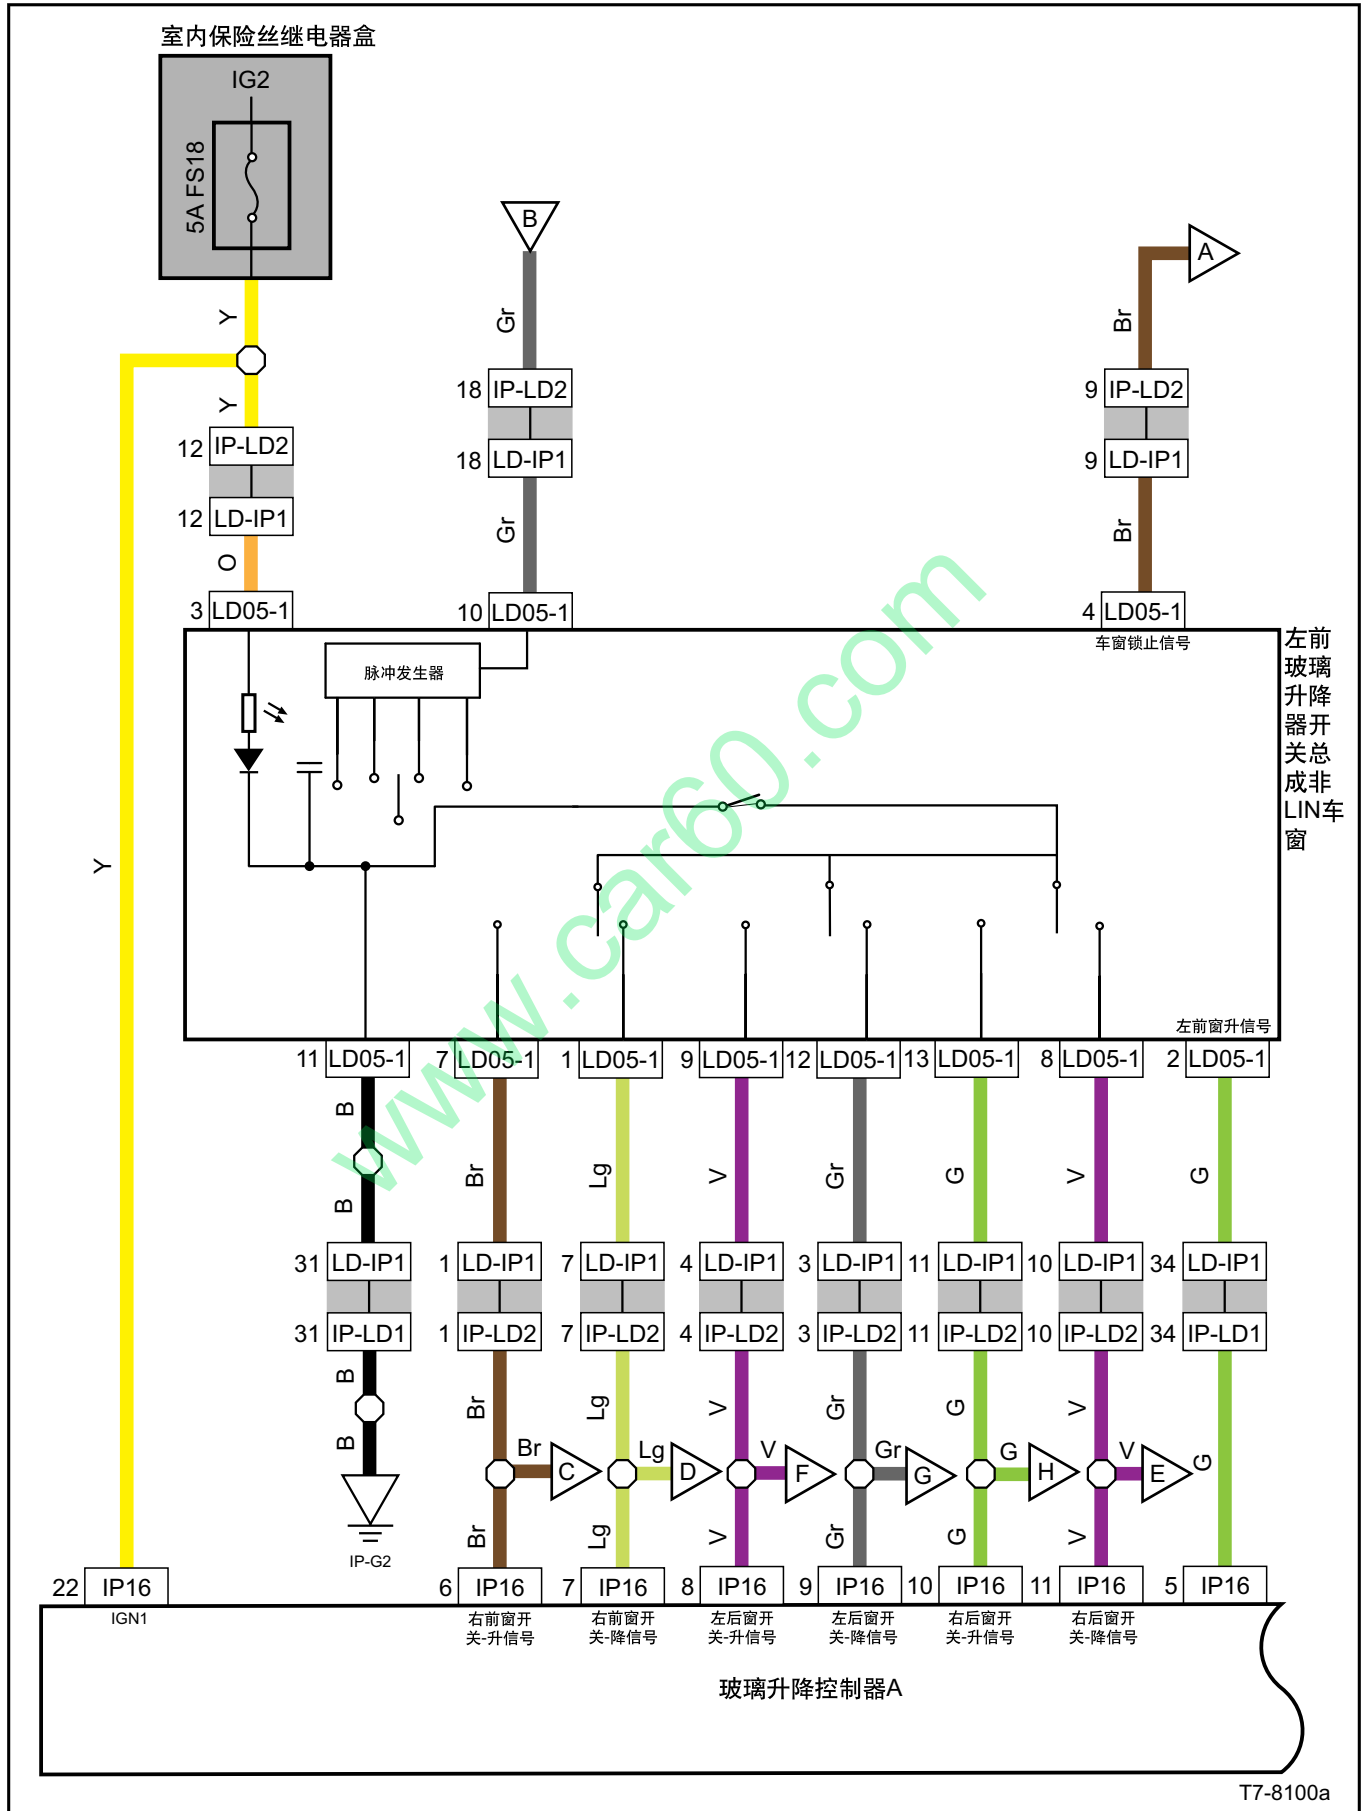

线束连接器	名称	页码
IP16	玻璃升降控制器A	44
IP-LD1	接左前车门电线束总成	43
IP-LD2	接左前车门电线束总成	43
LD-IP1	接仪表板电线束	75
LD05-1	左前玻璃升降器开关总成非LIN车窗	75

连接点	说明	页码
A	至电动车窗4	322
B	至电动车窗2	318
C	至电动车窗2	318
D	至电动车窗2	318
E	至电动车窗4	322
F	至电动车窗4	322
G	至电动车窗4	322
H	至电动车窗4	322


电动车窗4

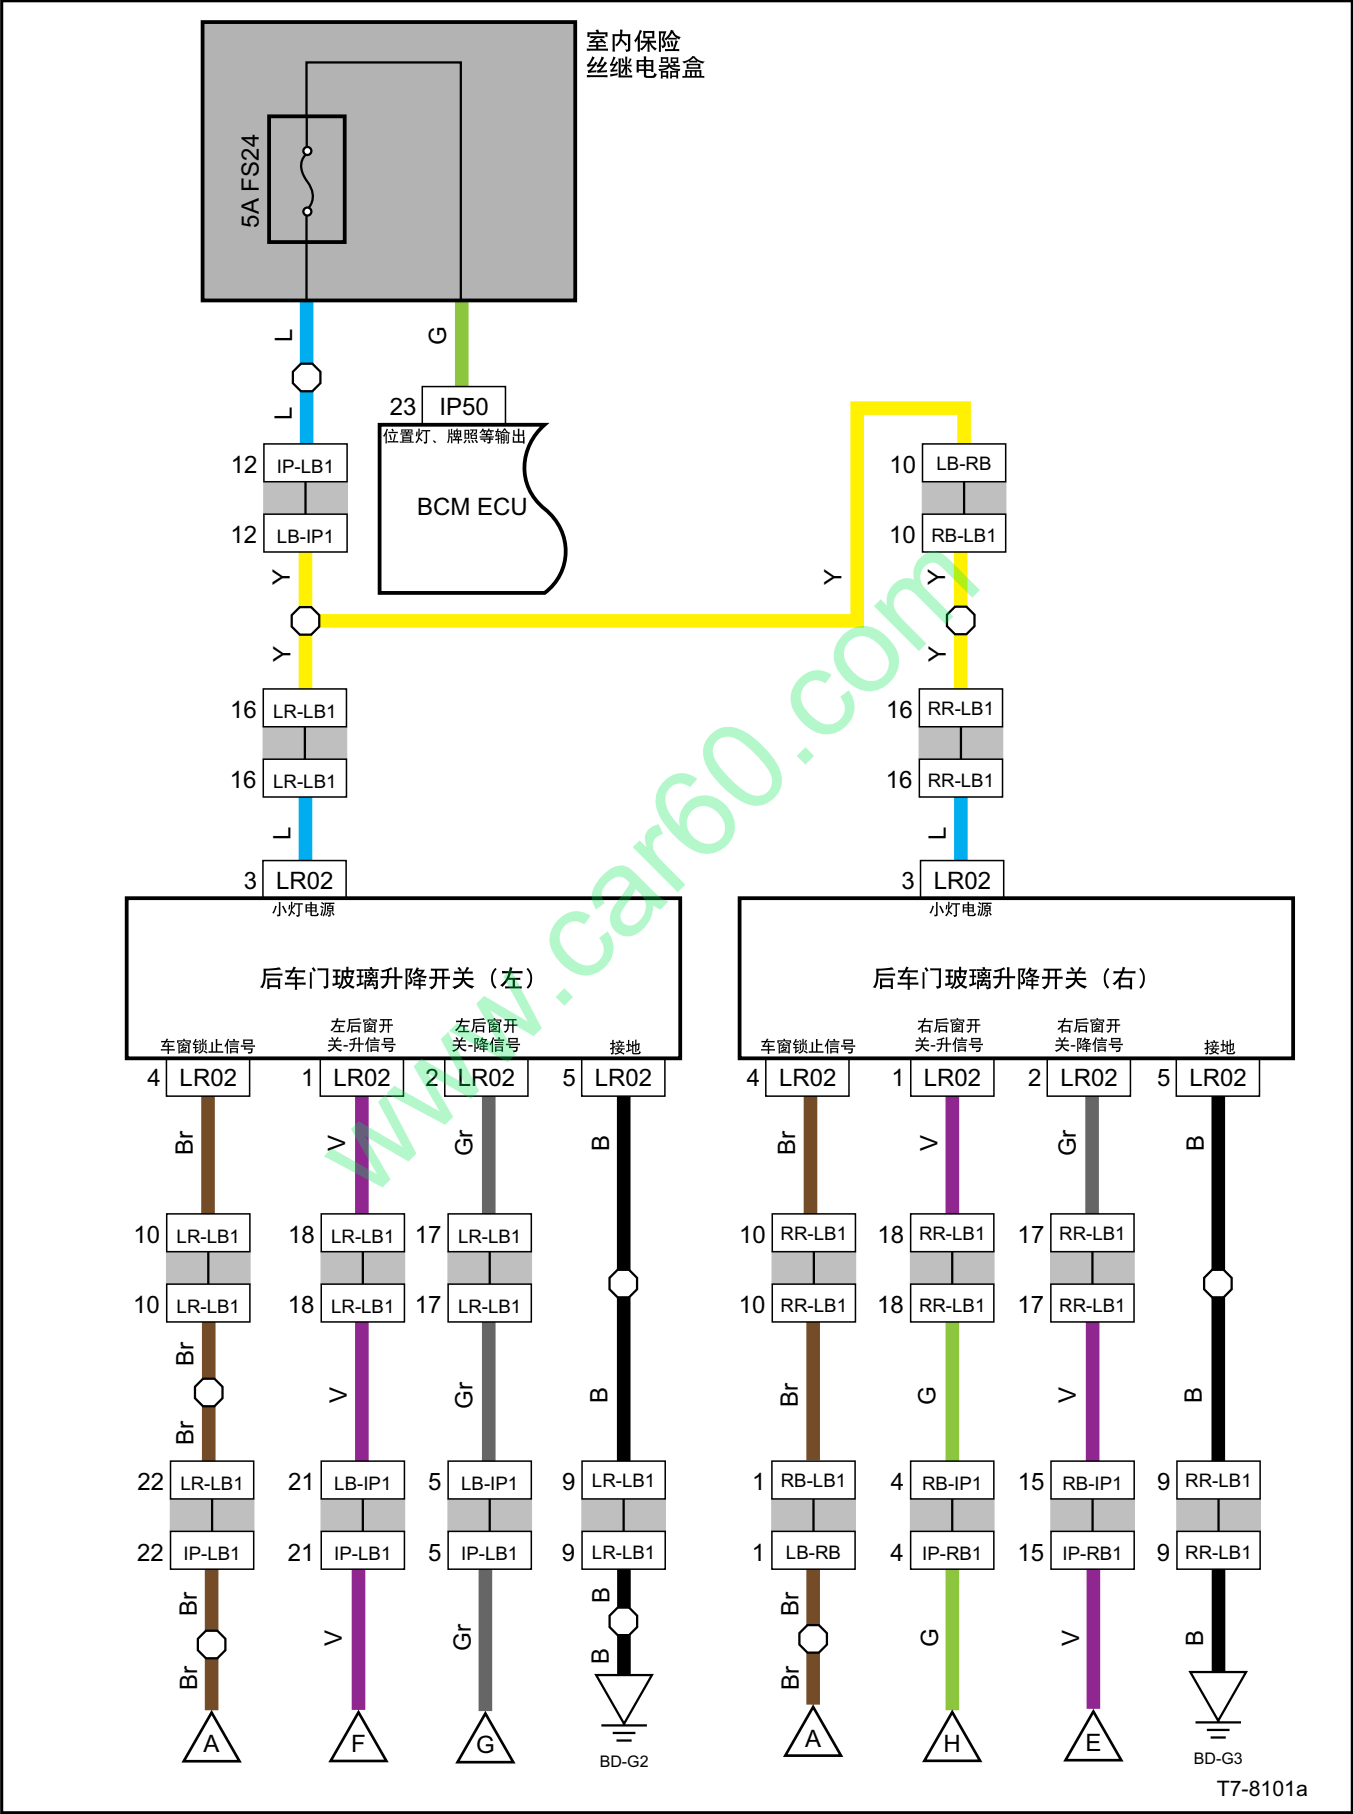

线束连接器	名称	页码
IP50	BCM ECU_J2	45
IP-LB1	接左车身电线束	43
IP-RB1	接右车身电线束总成	44
LB-IP1	接仪表线束	65
LR02	接后车门玻璃升降开关（左）	81
LR02	接后车门玻璃升降开关（右）	84
LR-LB1	接车身线束	81
LR-LB1	接左后车门线束	66
LB-RB	接右车身电线束总成	65
RB-IP1	接仪表板电线束	62
RB-LB1	接左车身电线束	62
RR-LB1	接车身线束	84
RR-LB1	接右后车门线束	62
BD-G2	车身接地	95
BD-G3	车身接地	94

连接点	说明	页码
A	电动车窗2;电动车窗3	318;320
E	电动车窗3	320
F	电动车窗3	320
G	电动车窗3	320
H	电动车窗3	320

电动车窗5

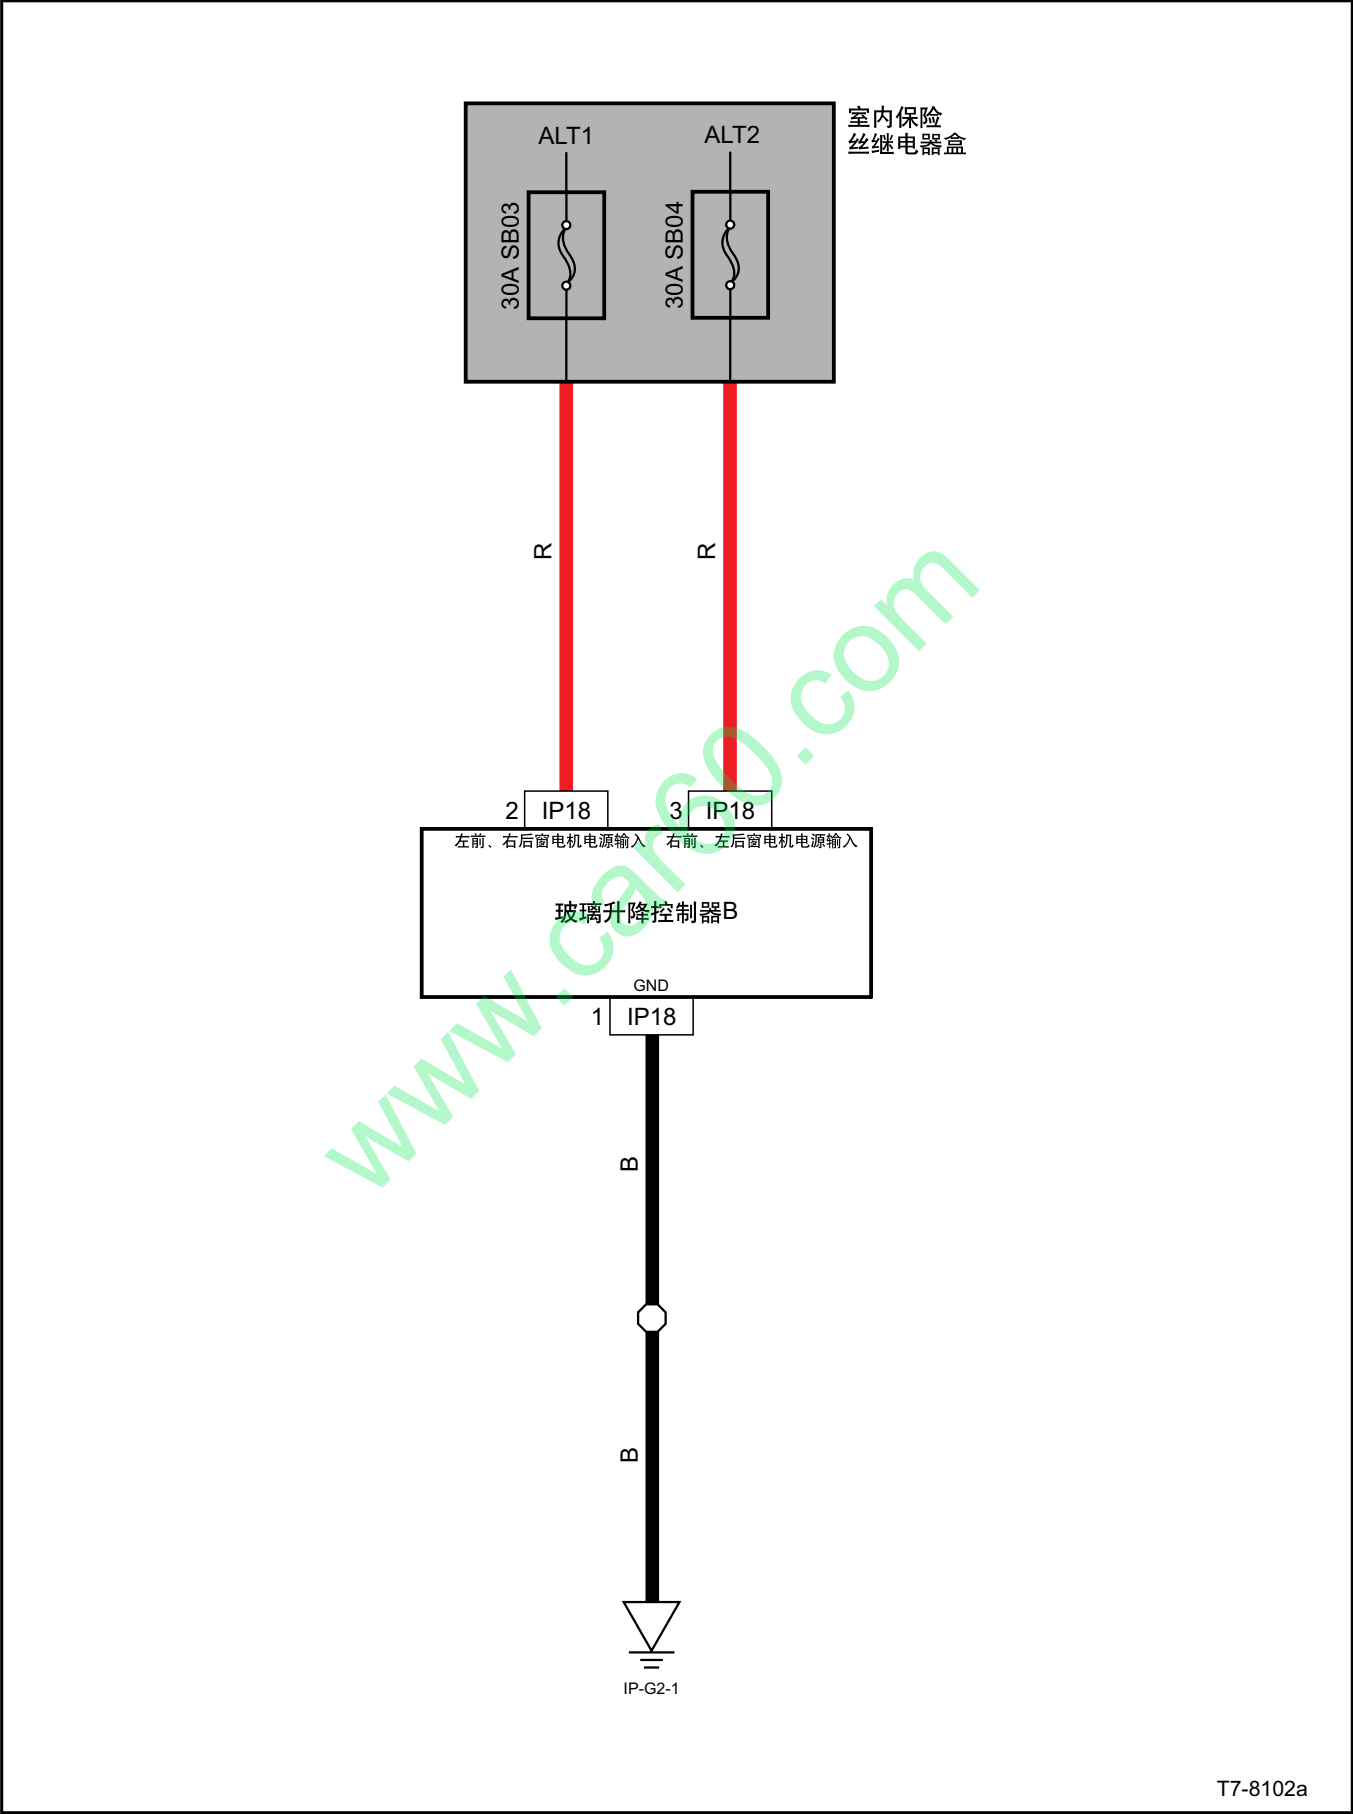

线束连接器	名称	页码
IP18	接玻璃升降控制器B	44
IP-G2-1	左仪表接地	92

www.car60.com