


一、发动机罩锁系统的拆装

1、分解图

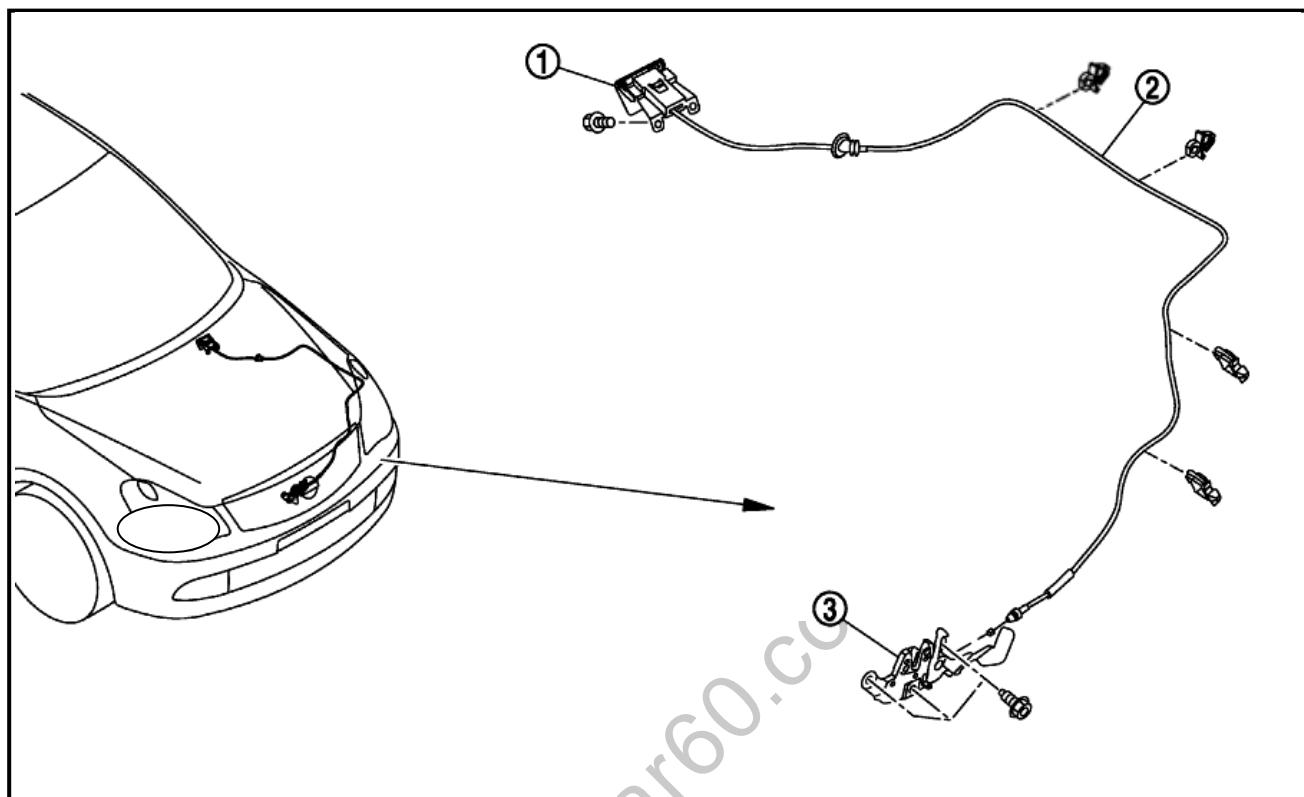

1、发动机罩锁内开启手柄


2、发动机罩锁拉索

3、发动机罩锁体

发动机罩锁

拆卸程序：

- 1) 拆卸前格栅盖板。
- 2) 拆下发动机罩锁体总成安装螺栓，并拆下发动机罩锁总成。
- 3) 从发动机罩锁总成①上取下拉索②。

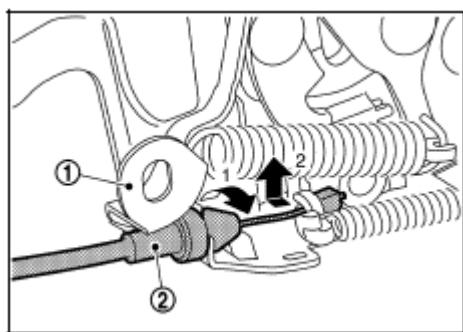

安装程序：


按拆卸的相反顺序安装。

注意：

- 1) 检查发动机罩锁拉索卡槽是否与发动机罩锁正确接合。
- 2) 安装过程中主要检查发动机罩锁与锁扣是否垂直啮合。

东风风行景逸 S50 汽车维修手册

3) 安装锁体后, 检查发动机罩是否晃动, 如晃动, 请上下调节锁体或旋钮缓冲块。

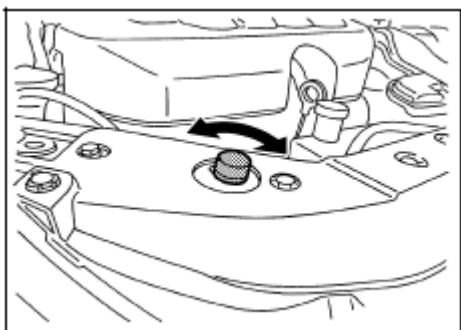

发动机罩锁拉索

拆卸程序

- 1) 拆下发动机罩锁内开启手柄, 拆卸拉索端头。
- 2) 拆卸前隔热垫。
- 3) 拆卸翼子板下挡泥板。
- 4) 拆卸发动机罩锁体。
- 5) 拆卸拉索上的卡扣。
- 6) 从驾驶舱内内拉出拉索。

安装程序:

按拆卸的相反顺序安装。

注意:

- 1) 拉拉线时, 注意不要在通过孔时让边缘损坏(剥离)拉索的外表面。
- 2) 如果发动机罩拉索弯曲或变形严重, 请更换。
- 3) 拉索上的卡扣一般不能重复使用。