


### 三、拆卸

- 1、拆排气管前段之前要先松开前氧传感器和后氧传感器。
- 2、拆开每个接头和固定部位，既可拆下消声器，不需要拆后轴。


#### ●拆卸示意图：

##### ①主消声器总成（后级消声器）的拆卸

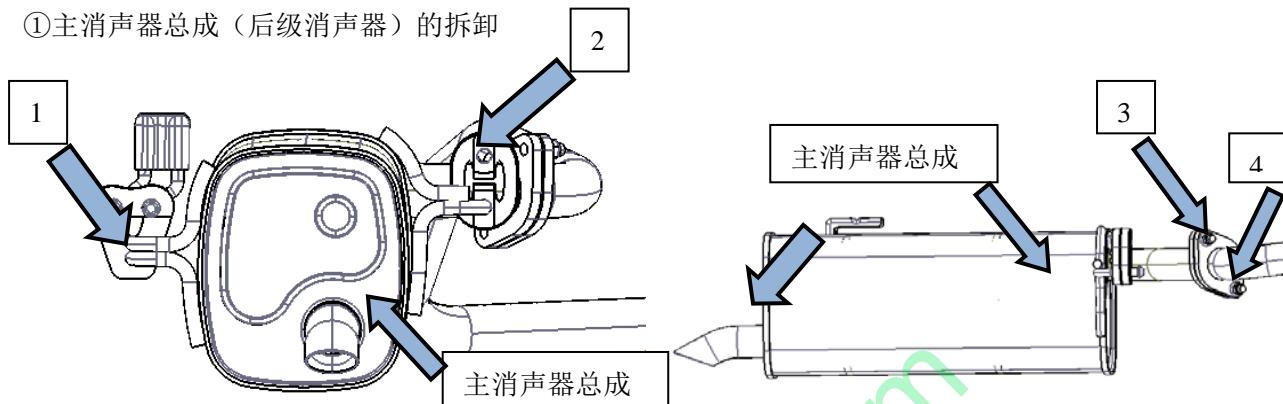

- 1、拆卸主消声器总成左安装三孔橡胶吊耳；
- 2、拆卸主消声器总成右安装两孔橡胶吊耳；
- 3、拆卸主、副声器总成法兰面左安装螺母；
- 4、拆卸主、副声器总成法兰面右安装螺母。

##### ②副消声器总成（前级消声器）的拆卸（见下左图）

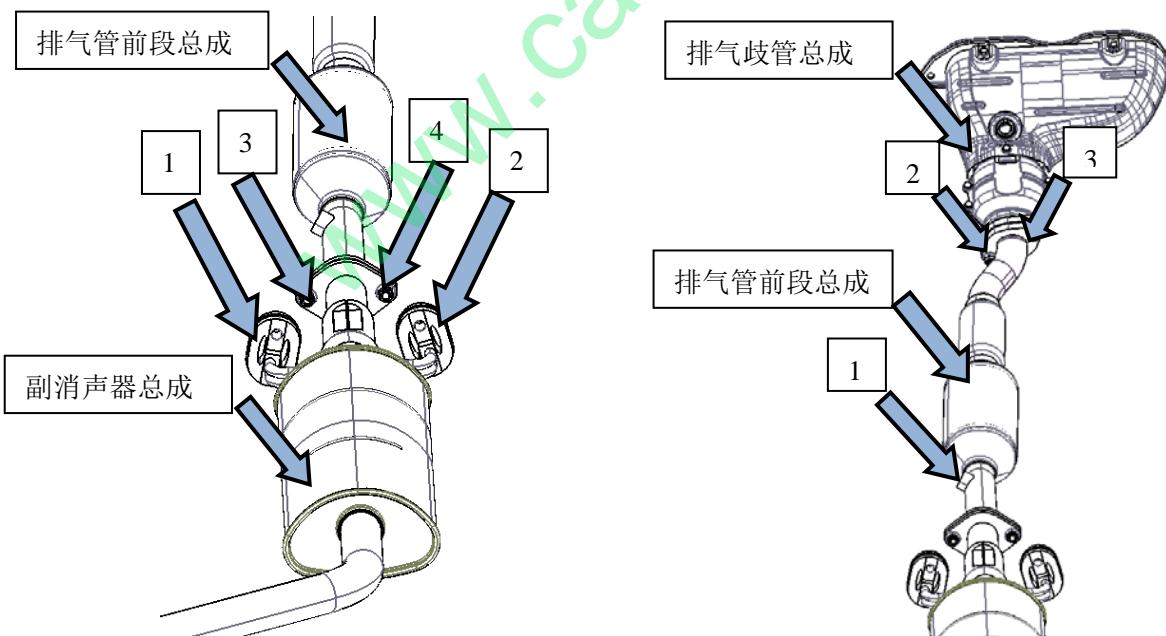

- 1、拆卸副消声器总成左安装橡胶吊耳；
- 2、拆卸副消声器总成右安装橡胶吊耳；
- 3、拆卸副消声器、排气管前段总成法兰面左安装螺母；
- 4、拆卸副消声器、排气管前段总成法兰面右安装螺母；

##### ③排气管前段总成的拆卸（见上右图）

- 1、拆卸前后传感器线束接插件后，断开后氧传感器；；
- 2、拆卸排气歧管总成法兰面左安装螺母