


一、保险丝与继电器


配电箱（发动机舱）

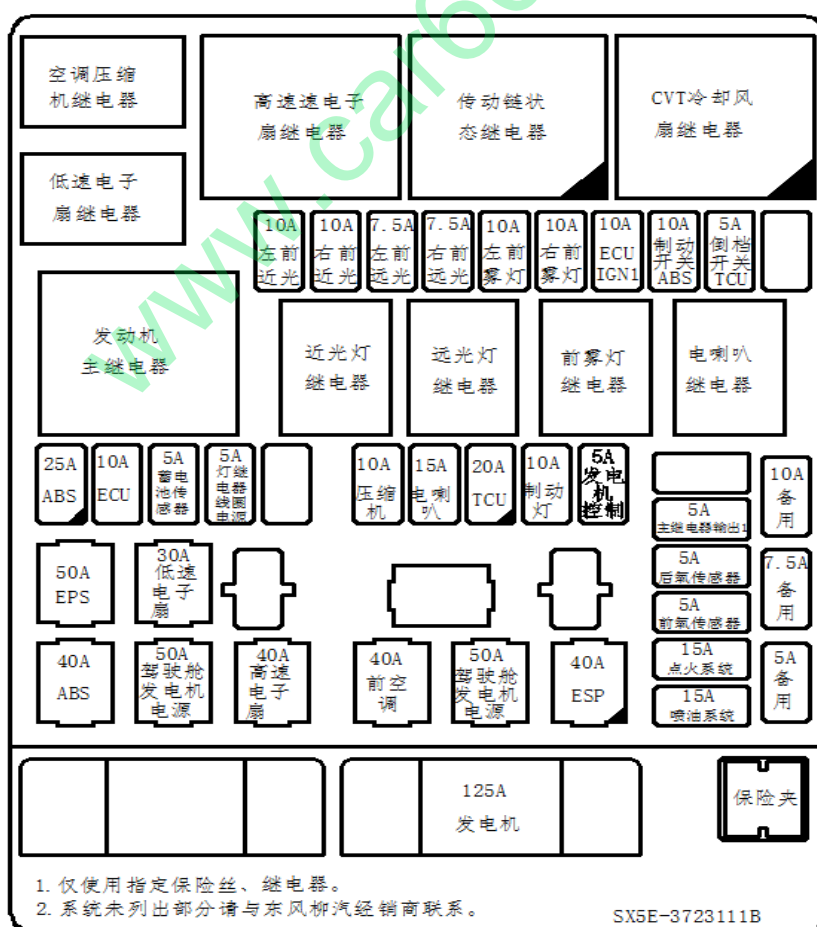

保险丝和继电器说明：



配电箱（方向盘左下方）

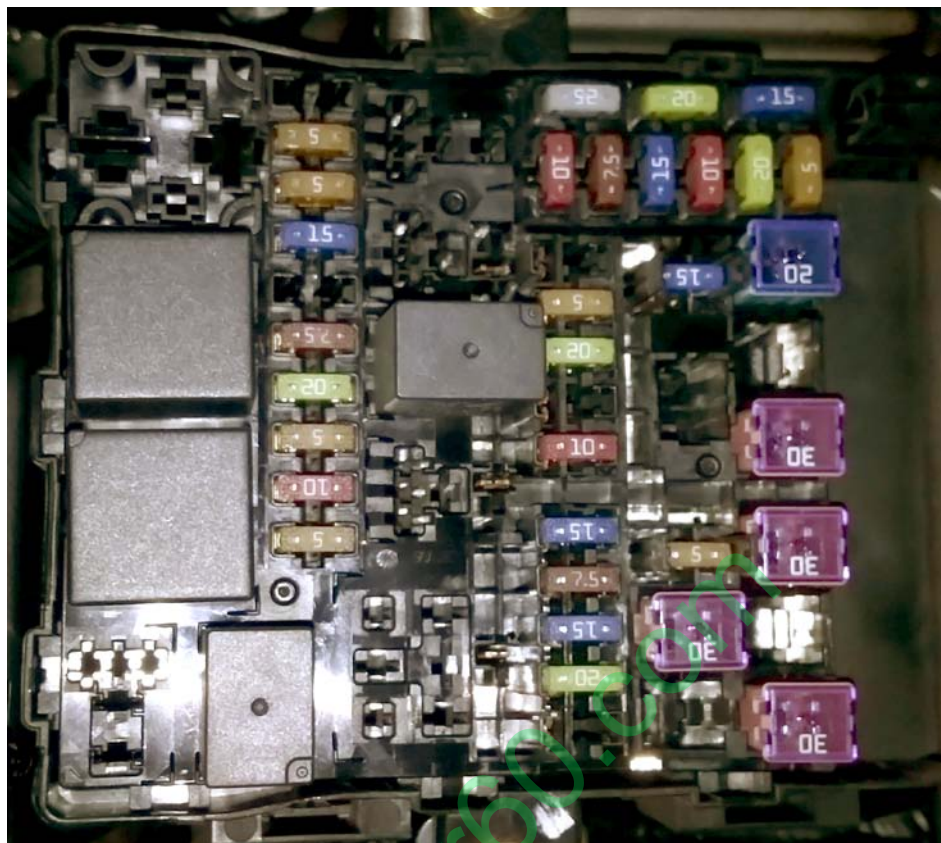

保险丝和配电箱说明

