



安全气囊约束系统-1

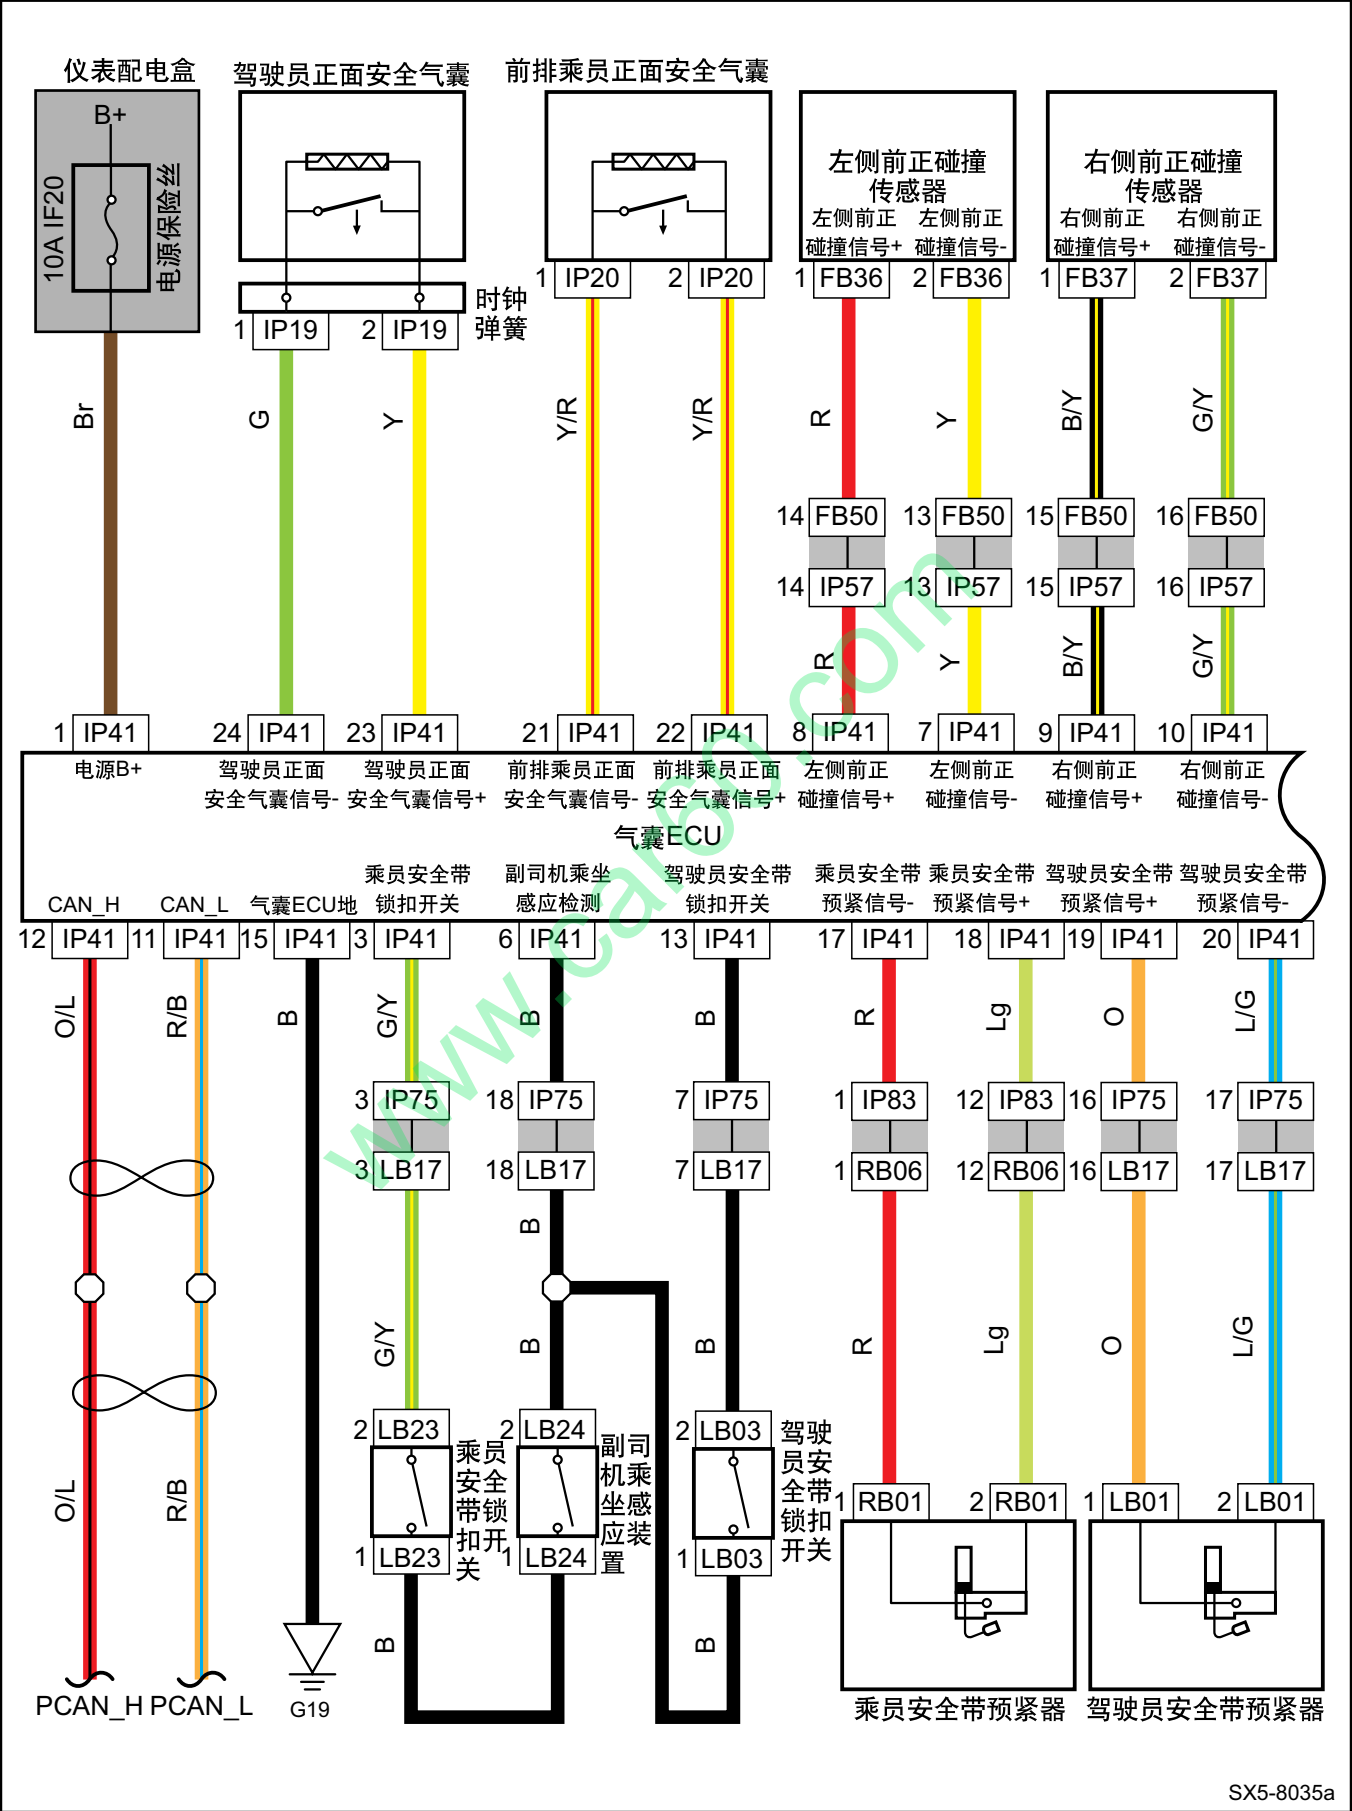

线束连接器	名称	页码
FB36	左侧前正碰撞传感器连接器	29
FB37	右侧前正碰撞传感器连接器	29
FB50	接仪表板电线束总成连接器	29
IP19	主气囊螺旋电缆连接器	46
IP20	副气囊过渡线束连接器	46
IP41	气囊ECU-A连接器	46
IP57	发动机舱 - 仪表板过渡线连接器	46
IP75	接左车身电线束连接器	46
IP83	接右车身电线束连接器	46
LB01	驾驶员安全带预紧器连接器	55
LB03	驾驶员安全带锁扣连接器	55
LB17	接仪表板电线束连接器	55
LB23	乘员安全带锁扣连接器	55
LB24	副司机乘坐感应装置连接器	55
RB01	乘员安全带预紧器连接器	57
RB06	接仪表板电线束连接器	57
G19	仪表板线束接地点	78
连接点	说明	页码
IP41-12	至P-CAN-H	298
IP41-11	至P-CAN-L	298

安全气囊约束系统-2

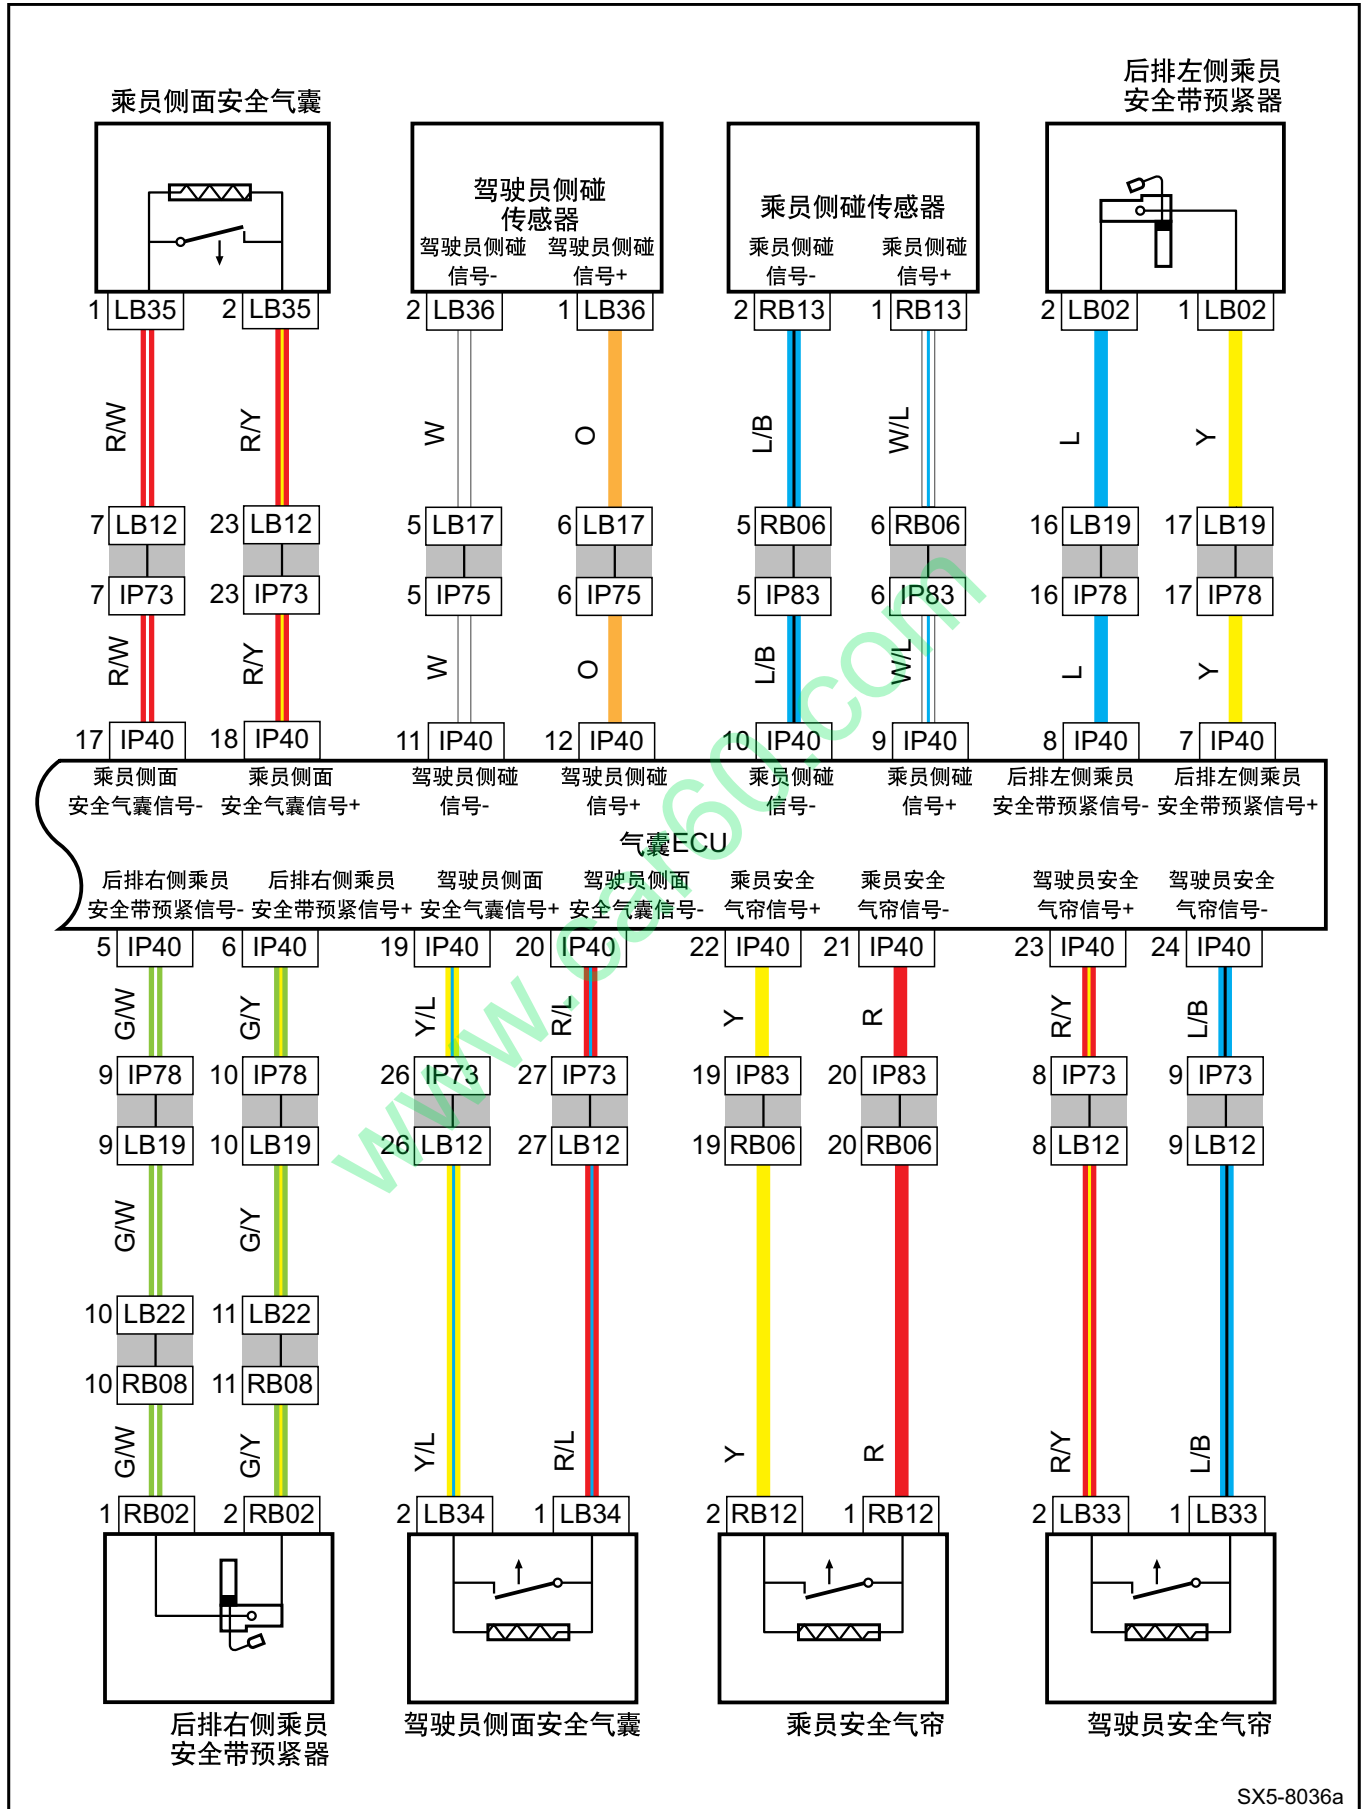

线束连接器	名称	页码
IP40	气囊ECU-B连接器	46
IP73	接左车身电线束连接器	46
IP75	接左车身电线束连接器	46
IP78	接左车身电线束连接器	46
IP83	接右车身电线束连接器	46
LB02	后排左侧乘员安全带预紧连接器	55
LB12	接仪表盘电线束连接器	55
LB17	接仪表盘电线束连接器	55
LB19	接仪表盘线束连接器	55
LB22	接右车身电线束连接器	55
LB33	驾驶员安全气帘连接器	55
LB34	驾驶员侧面安全气囊连接器	55
LB35	乘员侧面安全气囊连接器	55
LB36	驾驶员侧碰传感器连接器	55
RB02	后排右侧乘员安全带预紧连接器	57
RB06	接仪表盘电线束连接器	57
RB08	接左车身电线束连接器	57
RB12	乘员安全气帘连接器	57
RB13	乘员侧碰传感器连接器	57