


内饰

目录

一、左前门饰板.....	EI-17-1
二、左后门饰板.....	EI-17-5
三、左侧围饰板.....	EI-17-6
四、后背门饰板.....	EI-17-8
五、后尾箱饰件拆装.....	EI-17-11
六、顶板衬件.....	EI-17-13

www.Car60.com

一、左前门饰板

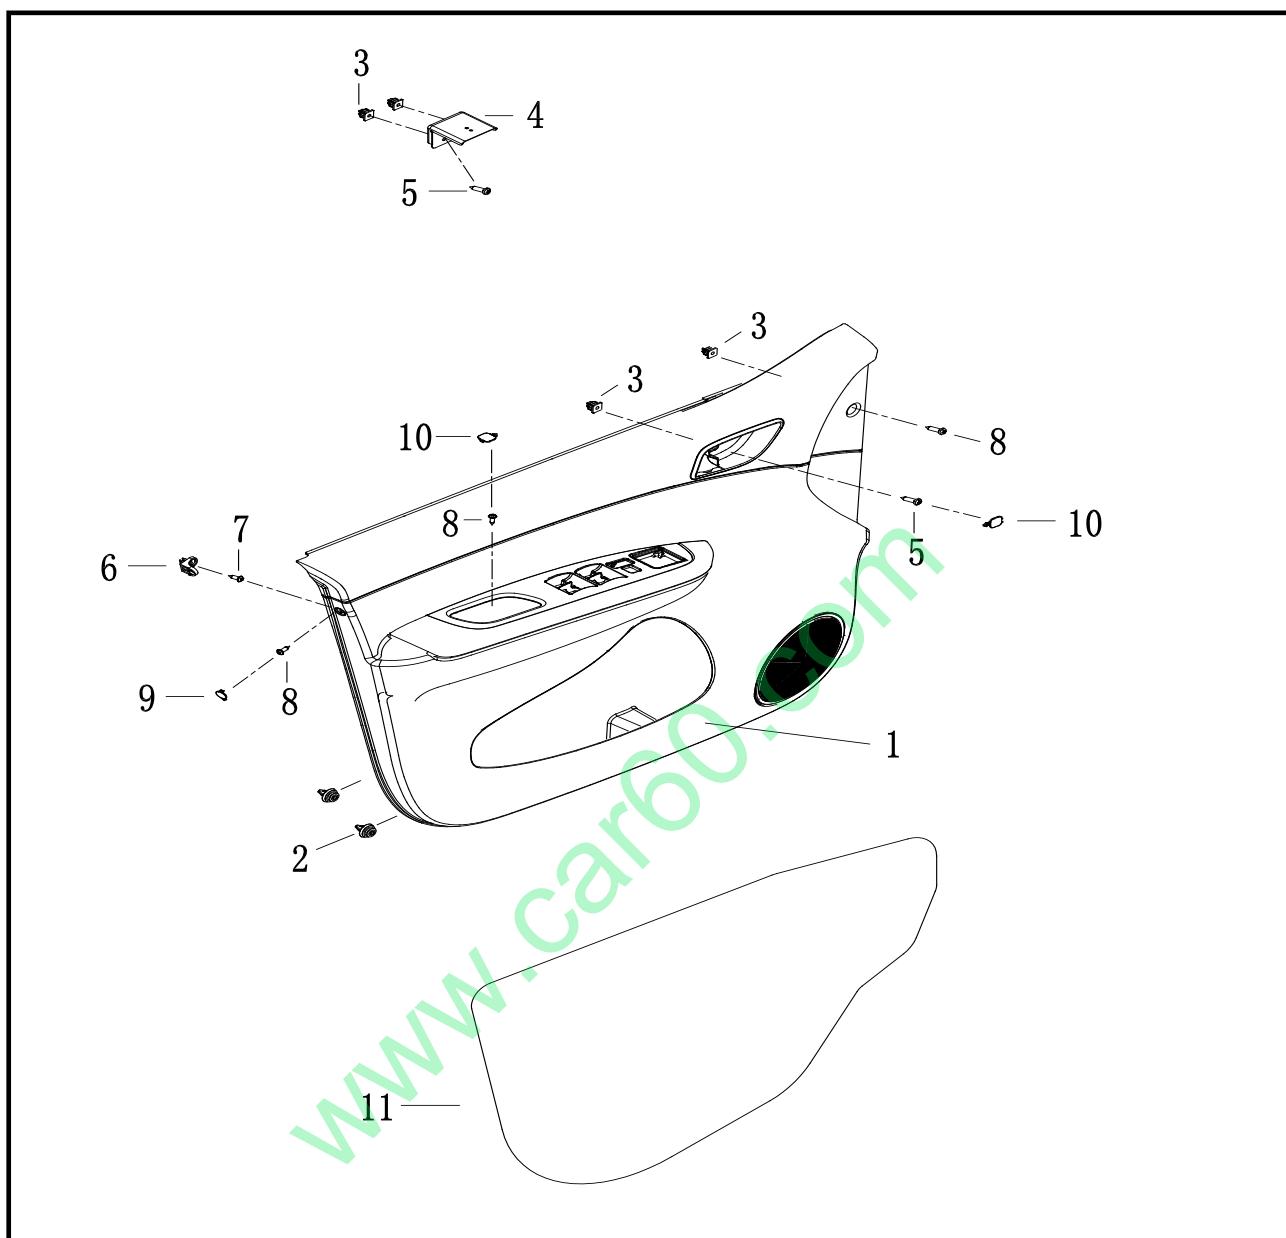


代号	名称	代号	名称
1	左前侧车门护板总成	2	强力卡扣
3	塑料螺母	4	门护板固定支架
5	十字槽大半圆头自攻螺钉	6	膨胀固定卡扣
7	十字槽盘头自攻螺钉	8	十字槽大半圆头自攻螺钉
9	螺钉堵盖	10	螺钉堵盖
11	前门防水薄膜		

拆卸：

1. 打开车门，拆卸饰板的固定螺钉。
用开口刀撬开门护板上的螺钉堵盖。



拆卸车门扶手及内拉手和其它固定螺钉。

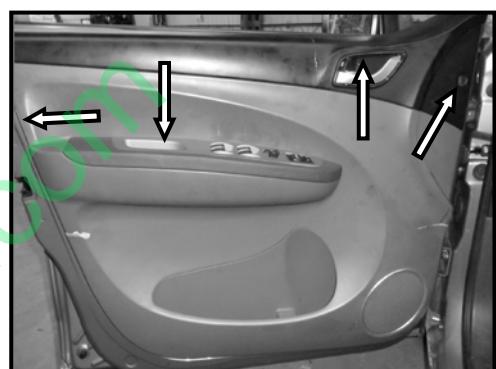

2. 用平口起子撬开饰板，断开线束接头。
主要线束接头有：电动玻璃，电动后视镜，门控电机，喇叭。

注意：

撬开面板的时候注意保护饰板及车门，以免刮花。


请更换一次性零部件。

安装

按拆卸的相反程序安装。

安装后注意调整饰板的装配间隙。


装配间隙

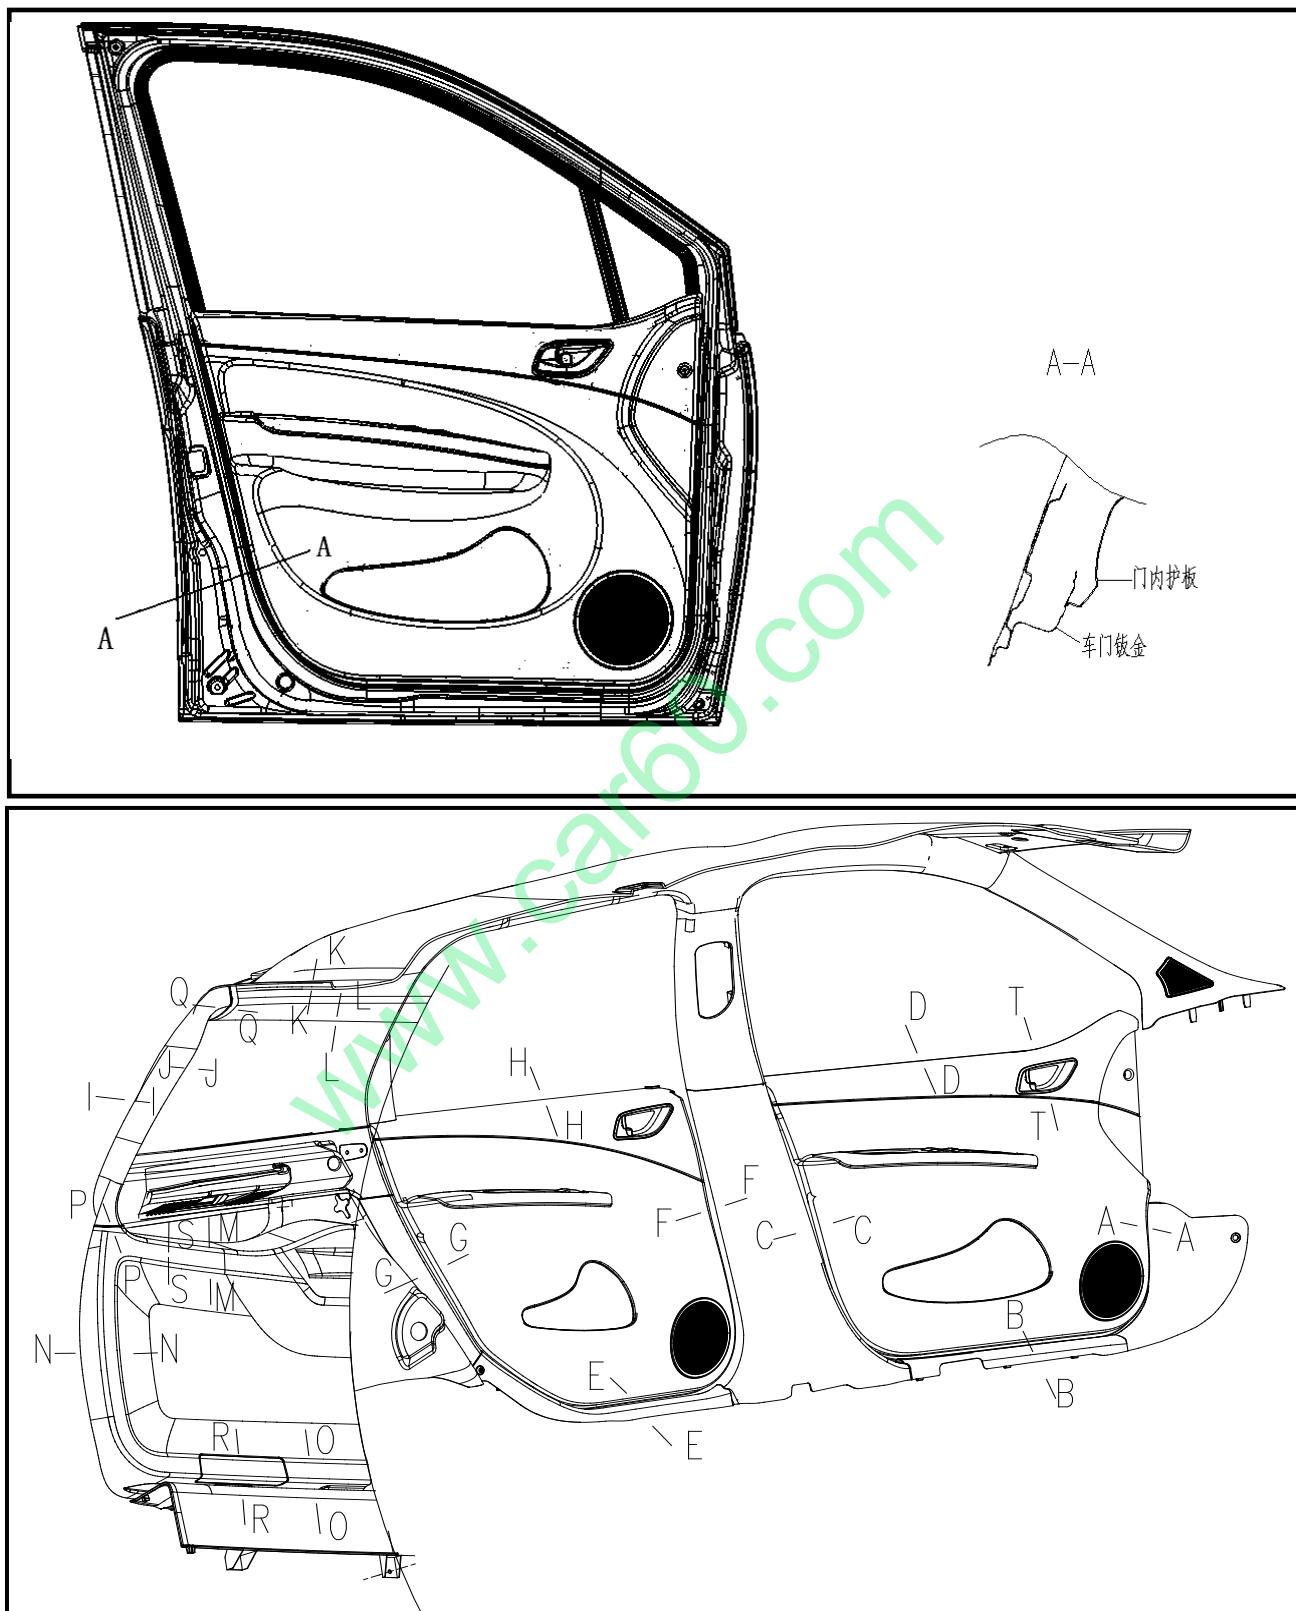

维修装配参考数据


序号	零部件(1)	零部件(2)	剖面	间隙 d	面差△	平行度//
1	左前门门槛前护板	左前门内护板	A-A	6±2		
2	左前门槛护板	左前门内护板	B-B	9±2		≤1
3	B 柱下护板	前门内护板	C-C	6±2		
4	前门内护板	前门内水切	D-D	0+0.5		≤1
5	左后门槛护板	后门内护板	E-E	9±2		≤1
6	B 柱下护板	后门内护板	F-F	6±2		
7	C 柱下护板	后门内护板	G-G	6±2		
8	后门内护板	后车内水切	H-H	0±0.5		≤1
9	后背门左护板	C 柱上护板	I-I	8±1.5		
10	后背门左护板	背门玻璃	J-J	4±1.5		≤1
11	后背门上护板	顶棚	K-K	8±1.5		
12	后背门上护板	背门玻璃	L-L	4±1.5		≤1
13	后背门下护板	背门玻璃	M-M	4±1.5		≤1
14	后背门下护板	C 柱下护板	N-N	7.3	+1.5 -0.3	
15	后背门下护板	后背门槛护板	O-O	13±1.5		
16	后背门下护板	后背门左护板	P-P	1±1	0±1	
17	后背门上护板	后背门左护板	Q-Q	1±1	0±1	
18	后背门下护板	扶手盖	R-R	0.5±0.5	0±1	
19	后背门下护板	隔板	S-S	10±1.5		
20	前门内护板	门内扣手	T-T	1±1	0.5±0.5	

二、左后门饰板

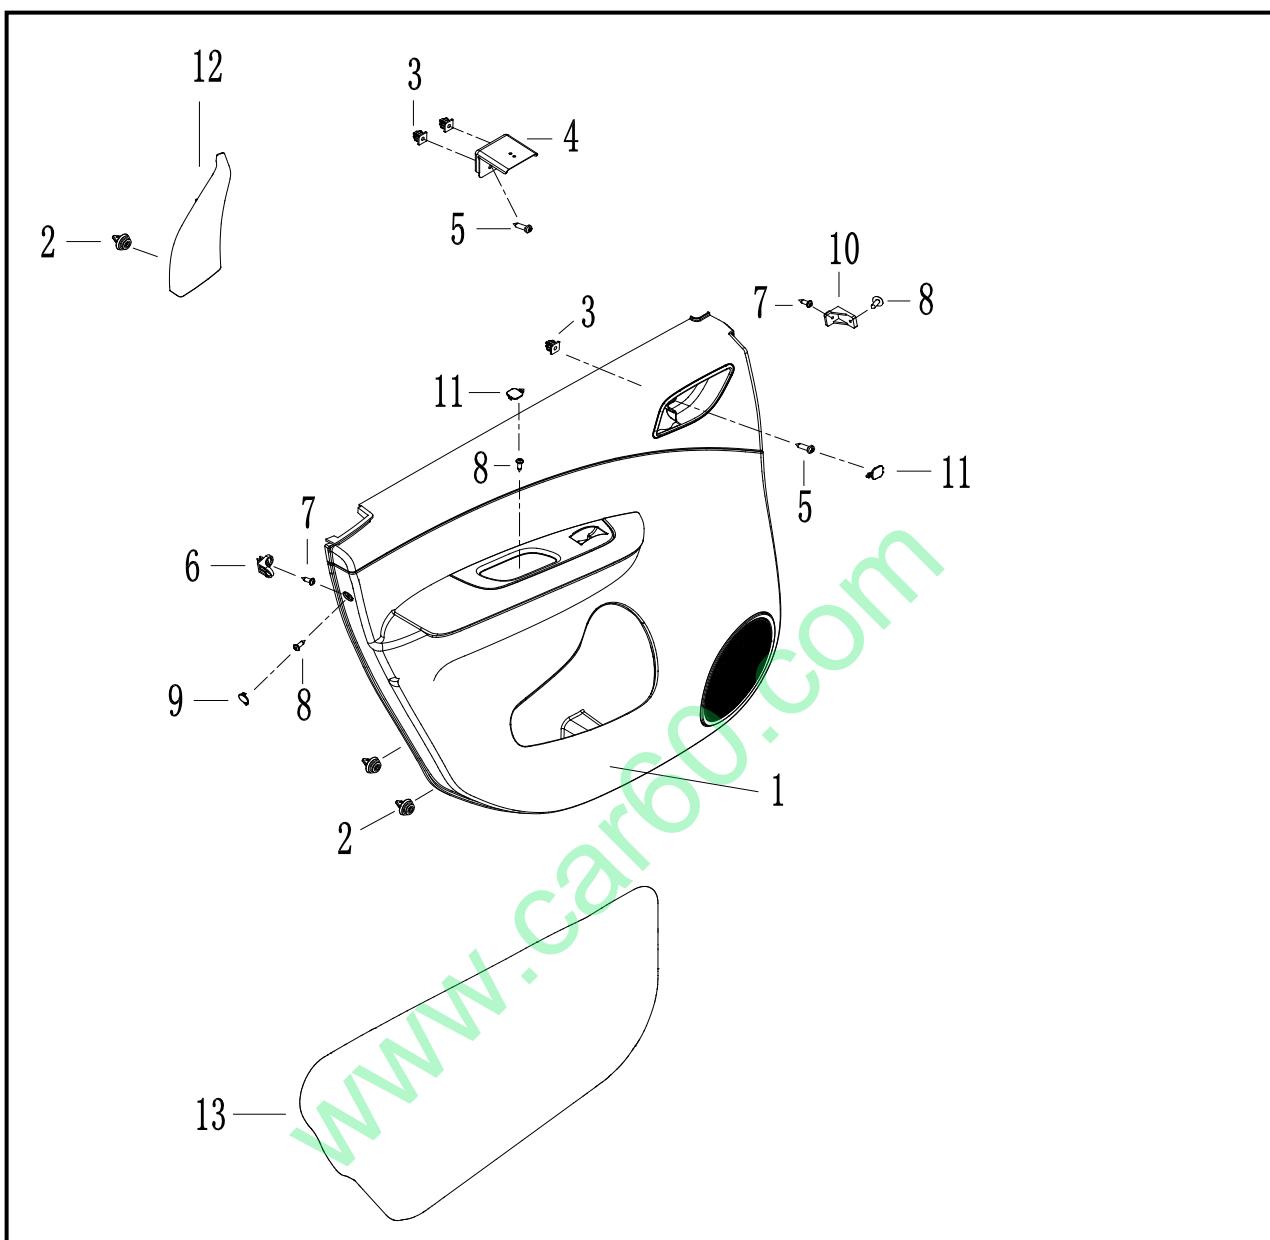

标号	备件名称	数量	备注
1	左后侧车门内护板总成	2	强力卡扣
3	塑料螺母	4	门护板固定支架
5	十字槽大半圆头自攻螺钉	6	膨胀固定卡扣
7	十字槽盘头自攻螺钉	8	十字槽大半圆头自攻螺钉
9	螺钉堵盖	10	膨胀固定卡扣
11	螺钉堵盖	12	左后门护板三角装饰板
13	后门防水薄膜		

三、左侧围饰板

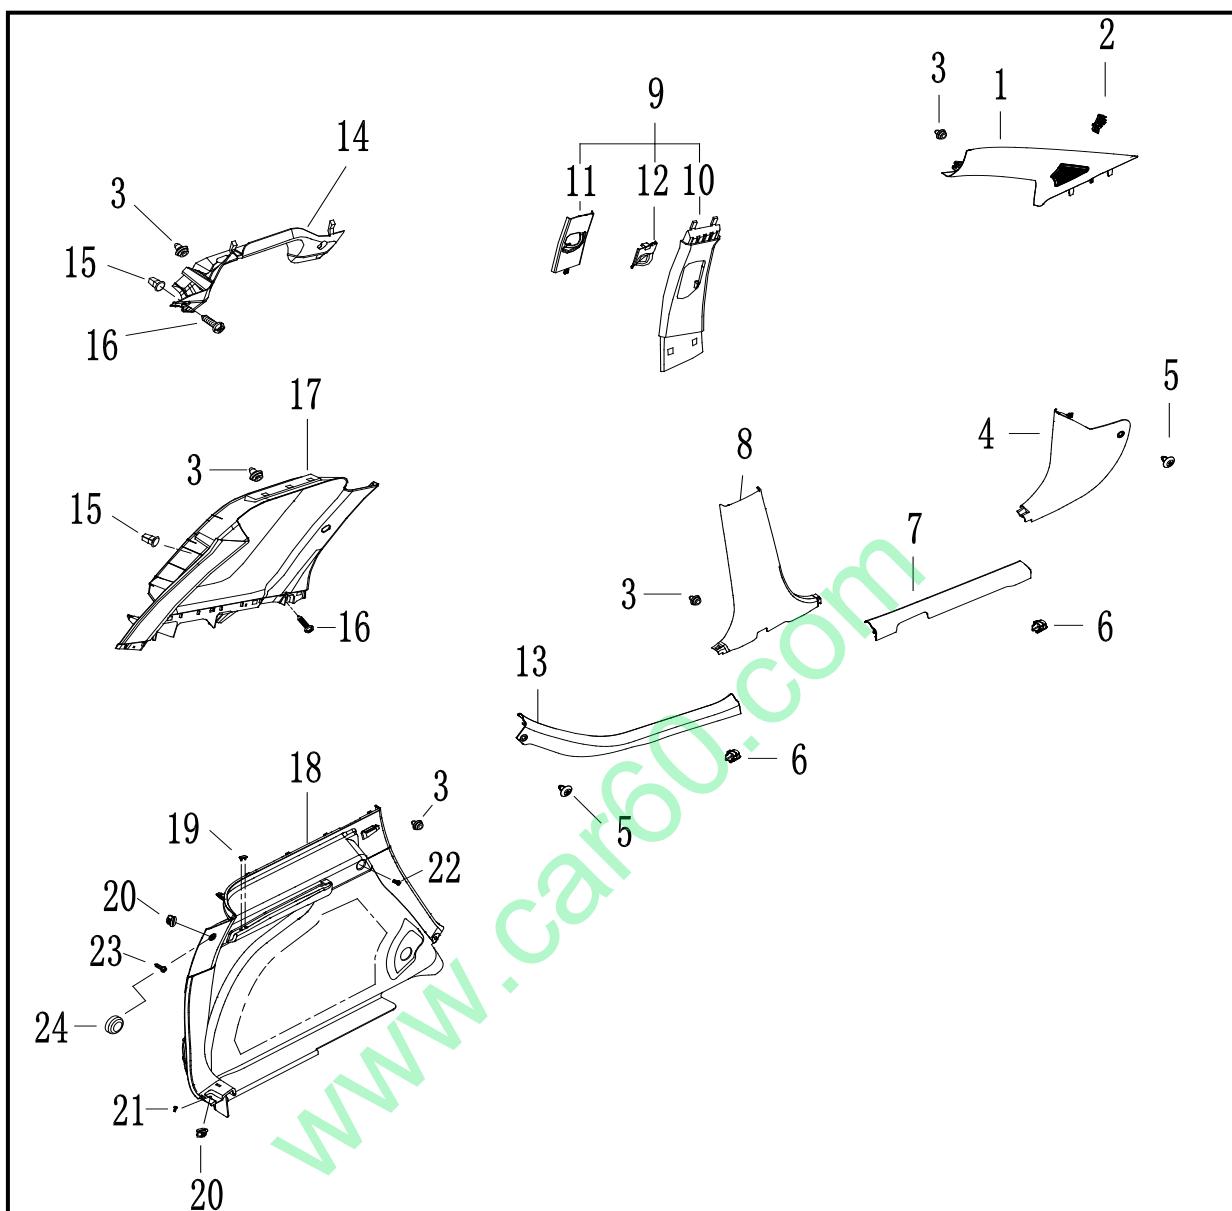

标号	备件名称	数量	备件名称
1	左A柱上内护板	2	A柱卡扣
3	强力卡扣	4	左前门槛前护板
5	子母卡扣	6	门槛护板线束卡扣
7	左前门槛护板	8	左B柱下护板
9	左B柱上护板组件	10	左B柱上护板
11	左前排安全带上护板	12	左前排安全带上按板
13	左后门槛护板	14	左C柱内侧上护板
15	塑料螺母	16	十字槽大半圆头自攻螺钉
17	左C柱上护板	18	左C柱下护板总成
19	缓冲垫	20	塑料螺母
21	十字槽大半圆头自攻螺钉	22	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件
23	十字槽沉头自攻螺钉	24	螺钉堵盖

拆卸

1. 用工具撬开中柱饰板与底部饰板之间的卡扣，即可拆卸前门槛前护板，拆去子母卡扣，可拆卸前门槛前护板。



2. 拉开门框密封条，撬开中柱饰板。



3. 先拆下安全带，拆卸中柱上部饰板的固定螺钉，并取下上饰板。




安装

按拆卸的相反程序装配。

四、后背门饰板

后背门

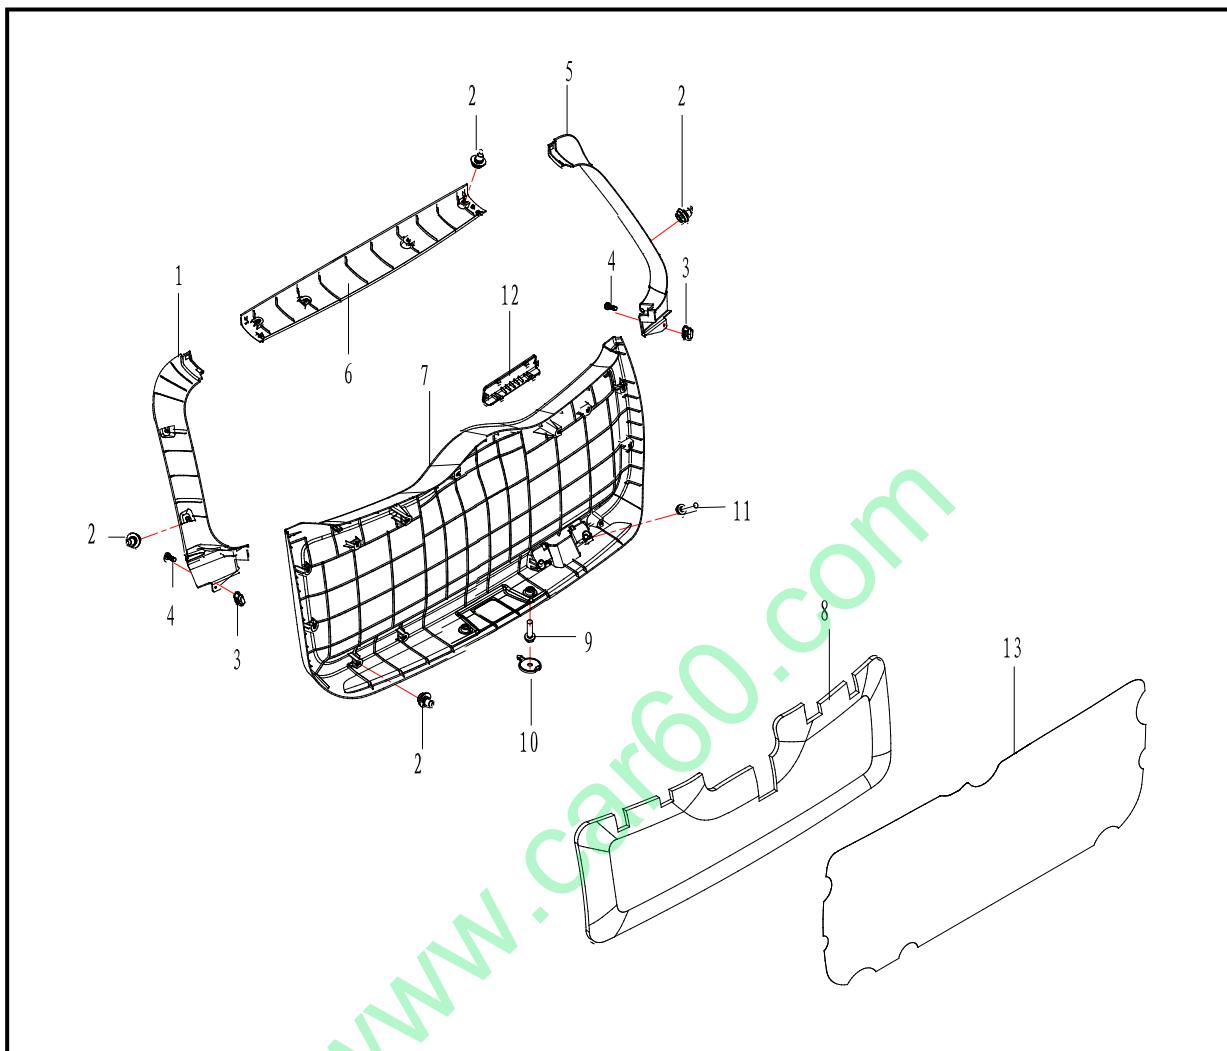

代号	名称	代号	名称
1	背门左侧内护板	2	卡扣
3	塑料螺母	4	十字槽盘头自攻螺钉
5	背门右侧内护板	6	背门上内护板
7	背门下内护板总成	8	背门下内护板内垫
9	六角头螺栓和平垫圈组合件	10	背门护板螺钉盖
11	十字槽盘头螺钉	12	背门护板内拉手盖
13	后背门防水薄膜		

拆卸

1. 用钥匙打开后尾门。
2. 用平口起子撬出拉手盖，取出螺钉盖。




3. 拆卸后尾门饰板的固定螺钉及螺栓。



4. 用工具撬开底部饰板，取下并放好。



5. 拆卸中间饰板的固定螺钉。
左右各一个。

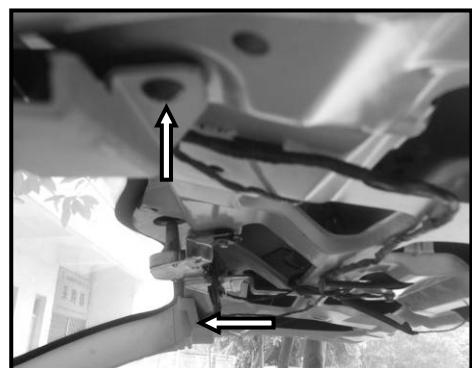

6. 用工具撬开其它饰板。



安装

按拆卸的相反程序安装。

五、后尾箱饰件拆装

拆卸

1. 用钥匙打开后背门，撬开后背门框饰板的螺钉堵盖。

拆卸后背门槛饰板固定螺钉。



拉起后尾箱垫板，拆下后背门槛饰板底部三颗固定螺钉（位置在后背门槛饰板内侧）。



拉出背门框密封条，用平口起子撬开后背门槛饰板即可将其取出

注意：

当用平口起子拆卸时，用保护带包住以防损坏。




安装

按拆卸的相反程序安装。

2. 如图箭头所示
拆卸两个固定螺钉



3. 用工具撬开饰板并取出。

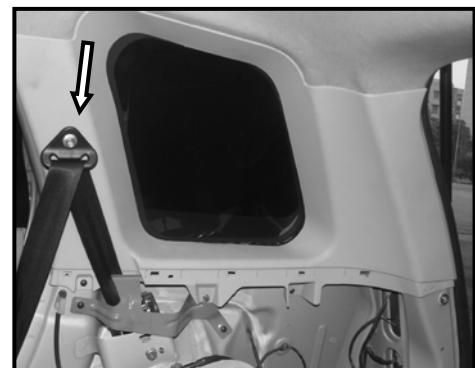

4. 拆卸安全带固定螺栓。

6. 拆卸上部饰板的固定螺钉及螺栓。



7. 取下饰板。

安装

按拆卸的相反程序安装。

六、顶板衬件

拆卸

(1) 拆下前遮阳板左右两个。

注意：

- 拆卸时请勿用力过大，否则容易导致零部件变型。
- 拆卸后目测滴水嵌条，如果发现变型，请更换。



(2) 拆下扶手

备注

前后各门共四个扶手以同样方法拆卸



(3) 拆下室内灯

注意：

当用平口起子拆卸时，用保护带包住以防损坏。

为了不划伤车身和顶装饰，用保护带粘住车身。

备注


前坐与后坐的室内灯拆卸方法不一样（拆卸步骤
请参考灯光照明系统）。

(4) 后背门顶棚固定座。

先将卡座内侧卡片往下压，再往外拉，即可取下。

注意：

当用平口起子拆卸时，用保护带包住以防损坏。
为了不划伤车身和顶装饰，用保护带粘住车身。

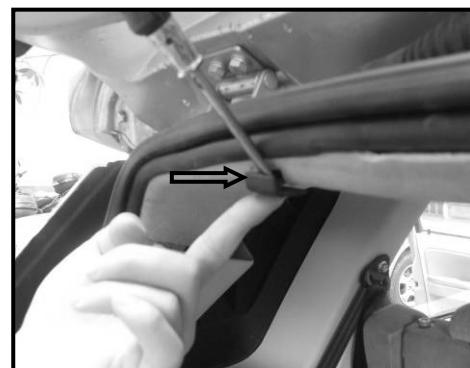

(5) 拆下A柱内部饰件

(注：要求按标准的拆卸顺序拆卸)

(6) 同时拆下B柱与C柱上的护板

(注：要求按标准的拆卸顺序拆卸)

注意：

- 拆卸时请勿用力过大，否则容易导致零部件变型。
- 拆卸后目测滴水嵌条，如果发现变形，请更换。

(7) 取下顶衬板

注意：

在取下顶衬板时勿用力过大，否则容易导致顶衬板部件变型。

安装

按拆卸的相反顺序装配。