

收音机、喇叭

目录

一、收音机	2
(二) 扬声器	2
(三) 天线 (如右图)	3

www.car60.com



一、收音机

(一) 音响主机

拆卸步骤:

● 中央板

1. 磁带盒
2. 收音机托架 (左侧)
3. 收音机托架 (右侧)
4. 收音机

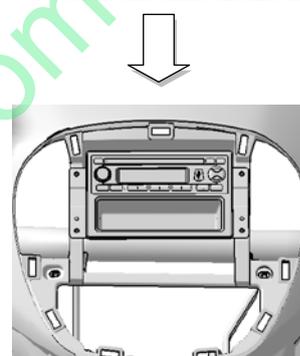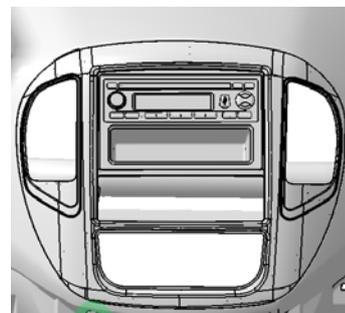


(二) 扬声器

A、仪表台扬声器: (左右对称,如右图)

拆卸步骤:


- 1、断开接插件;
- 2、拆下仪表台 (参照仪表台本体拆卸步骤);
- 3、拆下固定扬声器的三颗自攻钉, 取下扬声器。

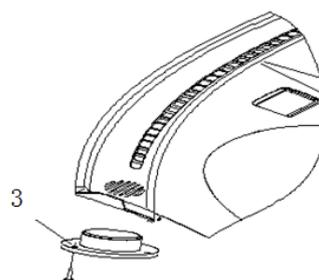

B、车门扬声器: (左右车门对称)

拆卸步骤:

1. 拆下车门护板
2. 拆下固定扬声器安装支架的四颗自攻钉
3. 断开接插件

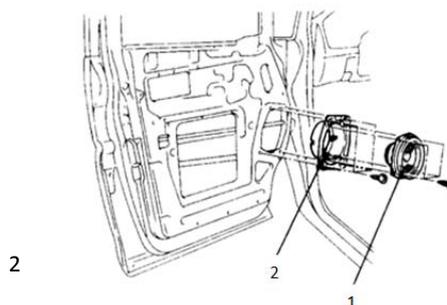


4. 拆下固定扬声器的四颗自攻钉

C、后厢扬声器：（左右对称，如右图）

拆卸步骤：

- 1、拆下侧围护板
- 2、拆下固定扬声器的四颗自攻钉；
- 3、断开接插件，取下扬声器。

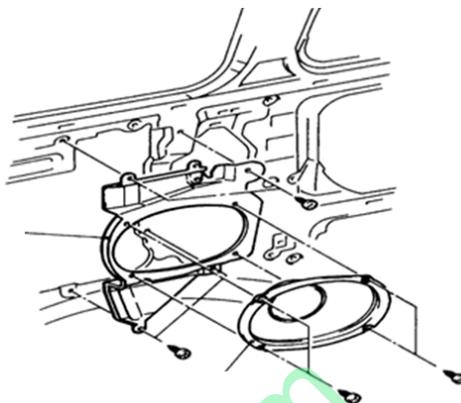

（三）天线（如右图）

拆卸步骤：

1. 中控面板
2. 收放机
3. 仪表台
4. 天线及底座

