


一、配电盒


发动机舱配电盒（配 4G94 发动机、京西 ABS）：

配电盒说明：

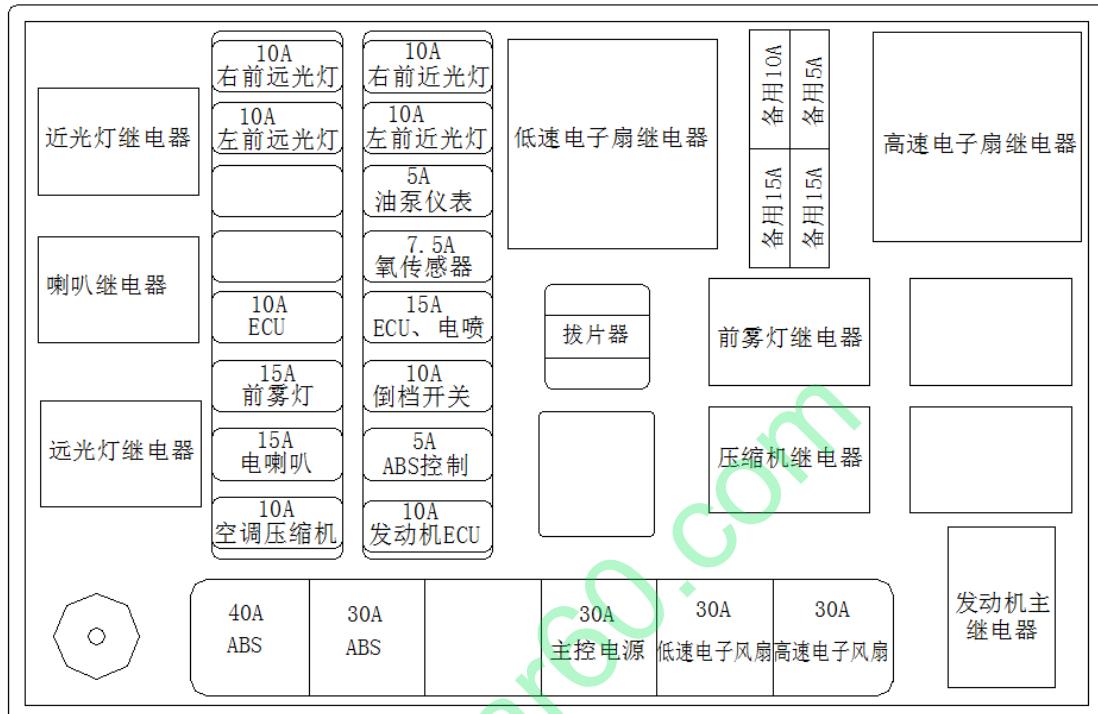

发动机舱配电盒（配 4G18S1 发动机、博世 ABS）：

配电盒说明：

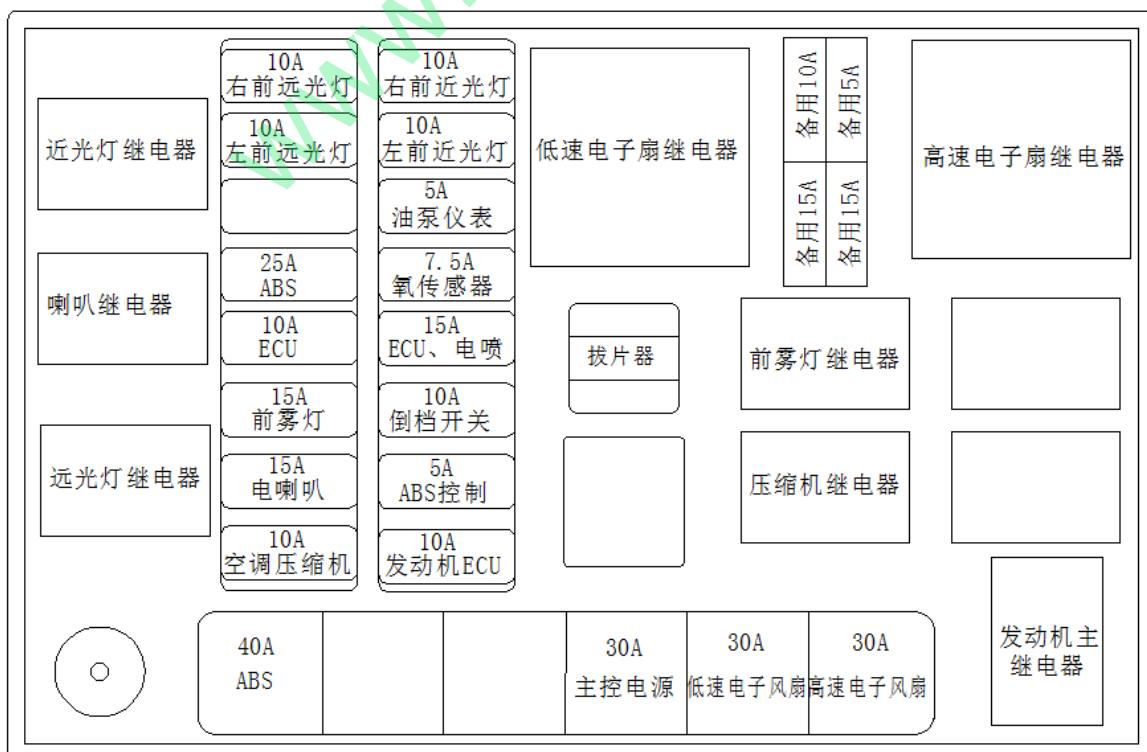

电器元件布置及线束布置 PG


发动机舱配电盒（配 4A92 发动机、博世 ABS）：

配电盒说明：



发动机舱配电盒（配 DFMB20-I 发动机、京西 ABS）：

配电盒说明：

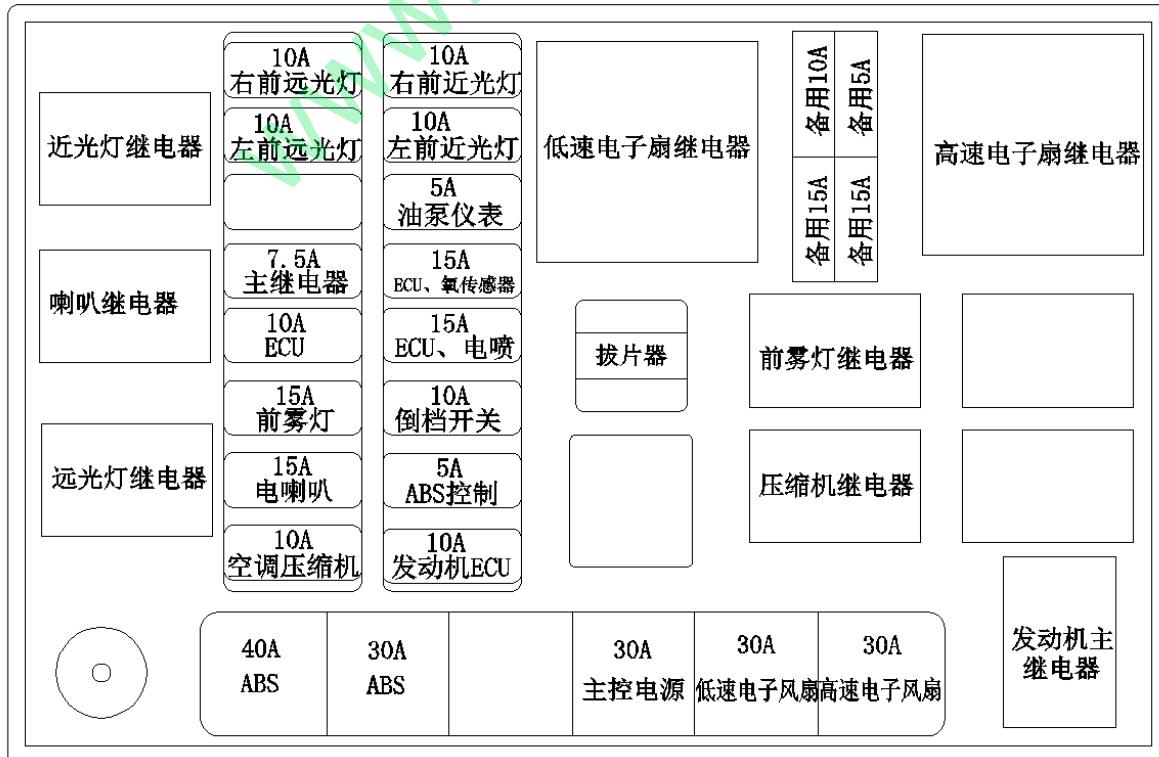

驾驶舱配电盒

配电盒说明

