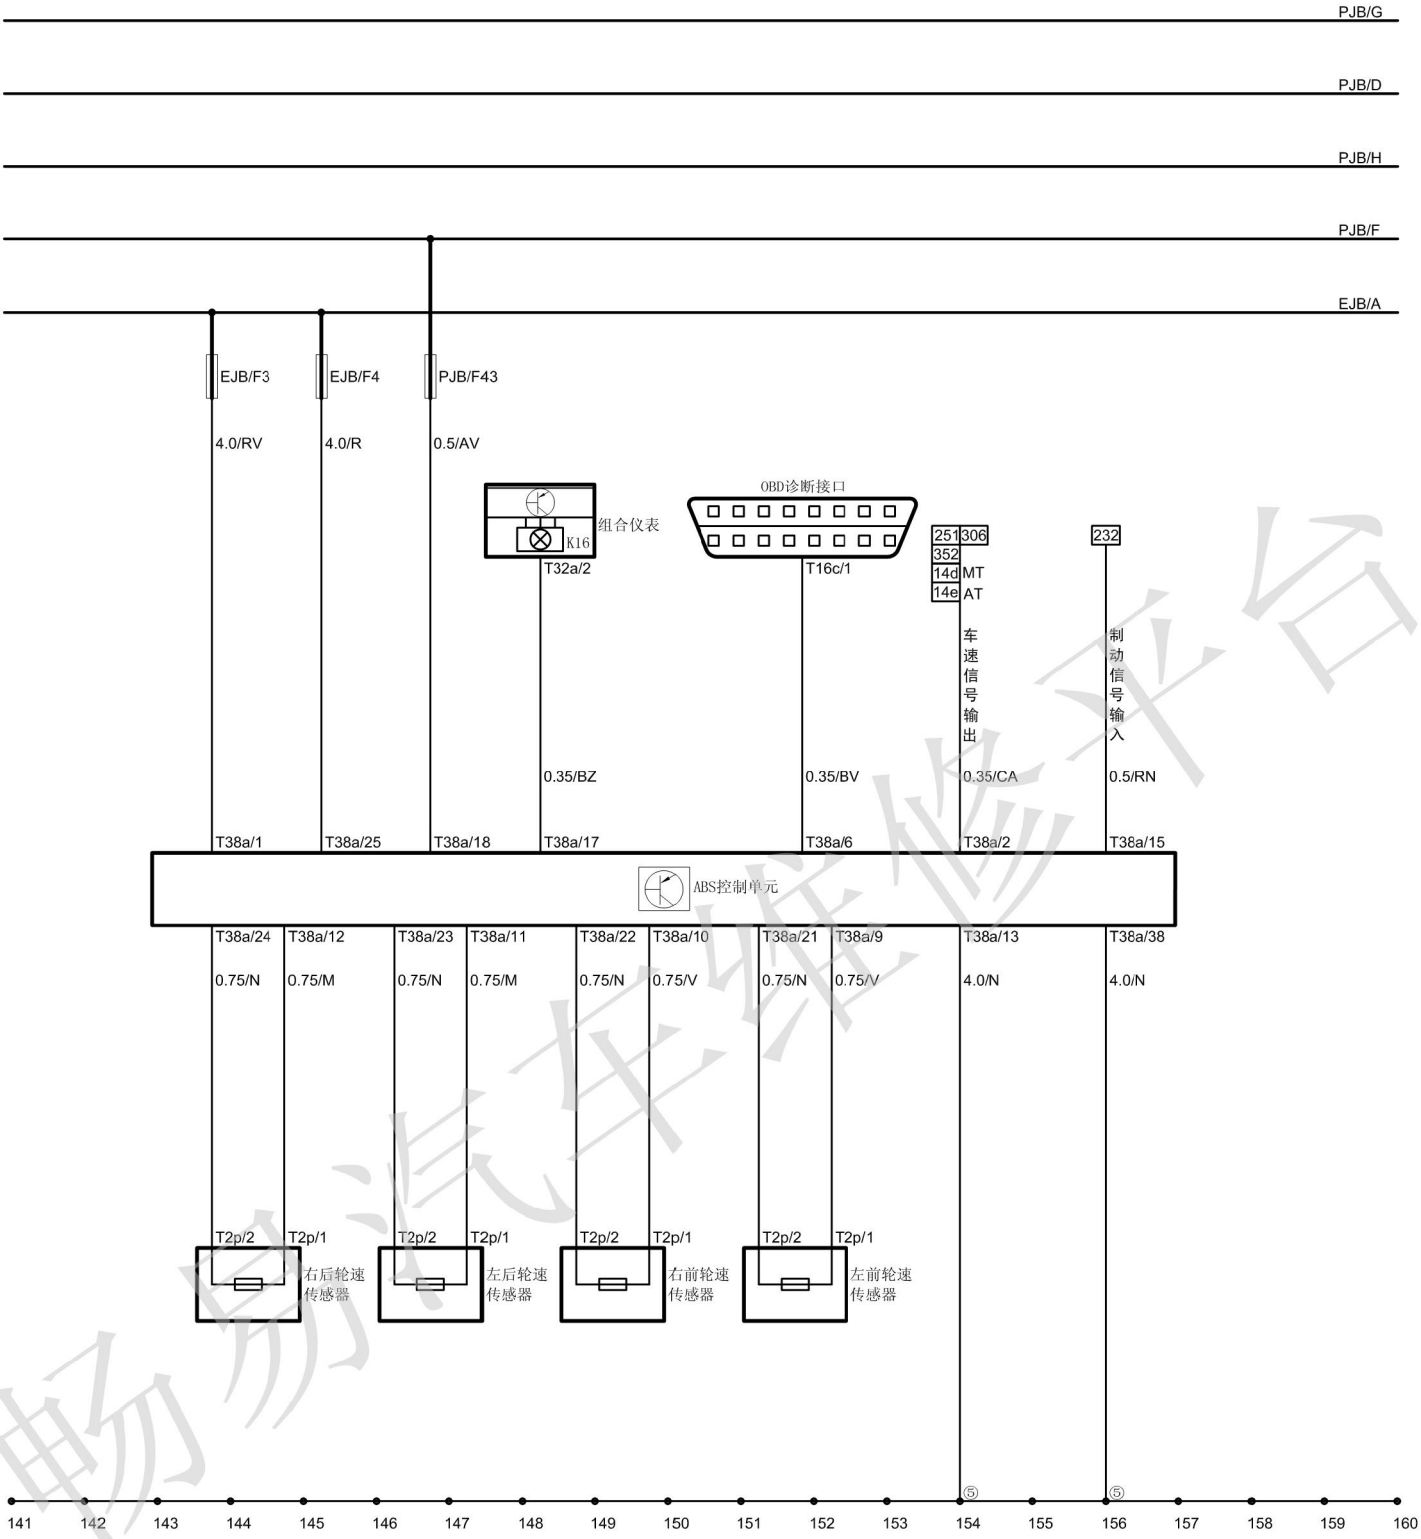

制动系统电路图

K16-组合仪表制动系统故障指示
EJB-发动机舱保险丝盒
PJB-仪表板保险丝盒
T2p-轮速传感器接插件,2孔,黑色
T16c-诊断接口接插件,16孔,黑色
T32a-组合仪表接插件A,32孔,蓝色
T38a-制动系统控制单元接插件,38孔,黑色

EJB A-连接，发动机舱保险丝盒连接蓄电池正极
PJB D-连接，仪表板保险丝盒接线柱
PJB F-连接，仪表板保险丝盒接线柱
PJB G-连接，仪表板保险丝盒接线柱
PJB H-连接，仪表板保险丝盒接线柱
⑤-流水槽内制动系统搭铁

畅易汽车维修平台