


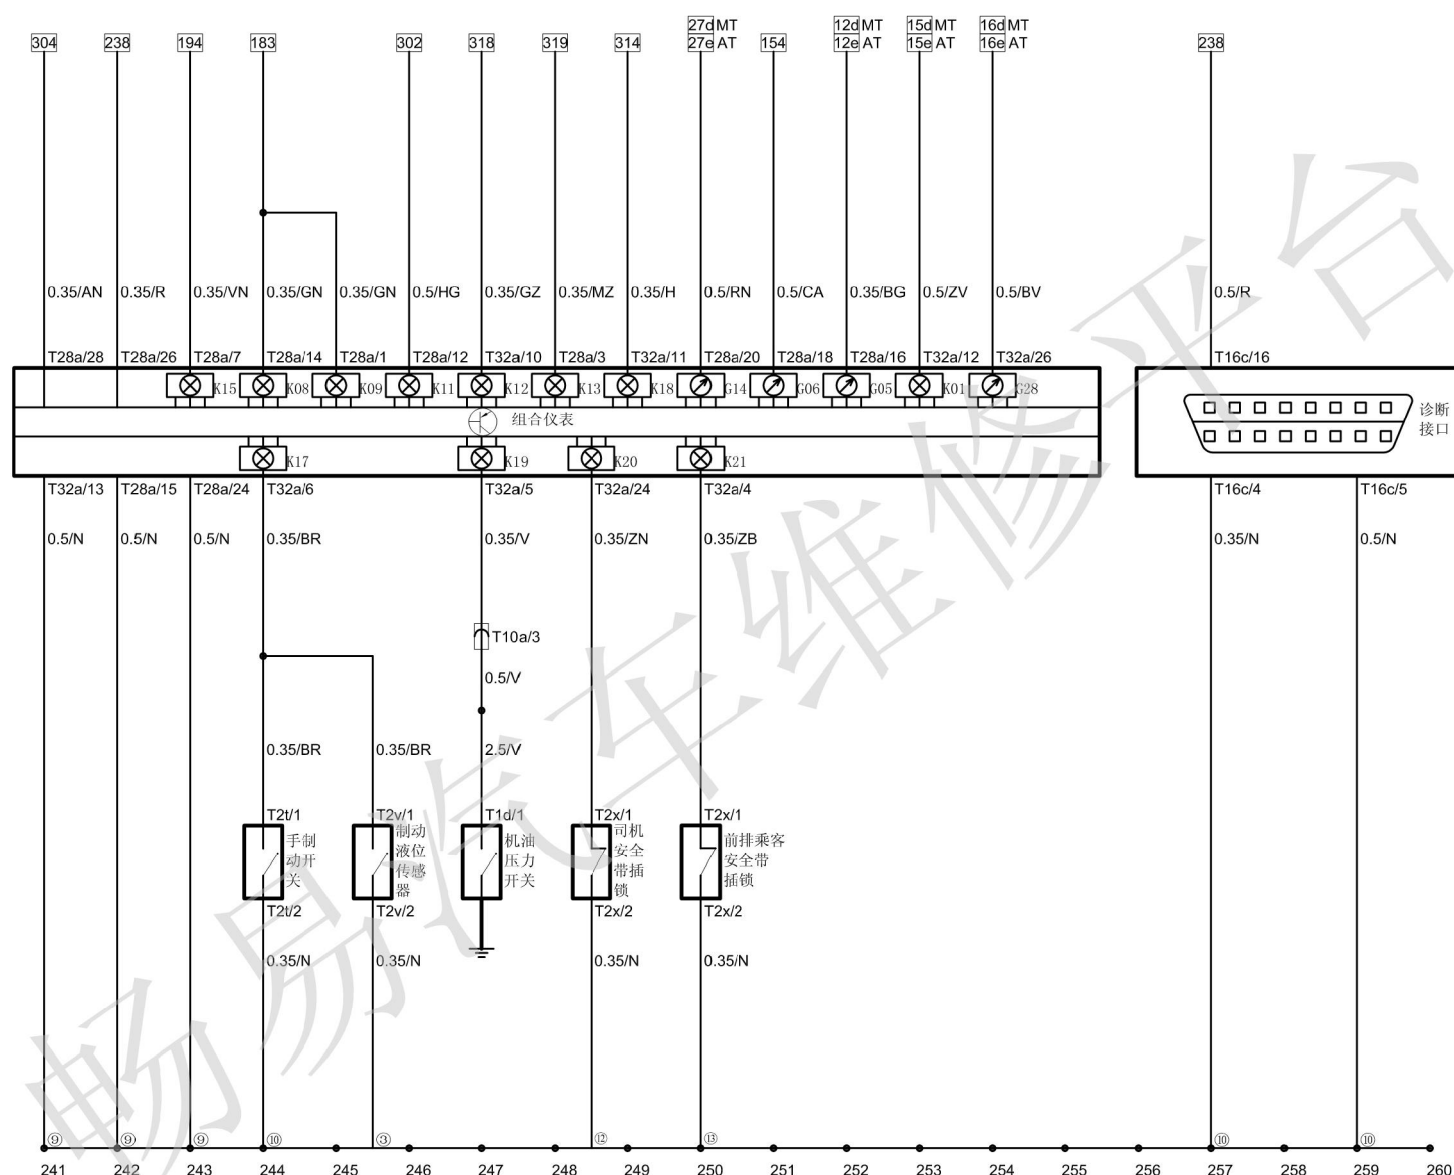

组合仪表、诊断接口电路图

K01-组合仪表发动机故障指示

K08-组合仪表背景照明

K09-组合仪表位置灯指示

K11-组合仪表后雾灯指示

K12-组合仪表左转向指示

K13-组合仪表右转向指示

K15-组合仪表远光灯指示

K17-组合仪表制动系统指示

K18-组合仪表门开指示

K19-组合仪表机油压力报警指示

K20-组合仪表司机安全带指示

K21-组合仪表前排乘客安全带指示

G05-组合仪表转速指示

G06-组合仪表车速指示

G14-组合仪表水温指示

G28-组合仪表瞬时油耗指示

EJB-发动机舱保险丝盒

PJB-仪表板保险丝盒

T1d-机油压力传感器接插件, 1孔

T2t-手制动开关接插件, 2孔, 黑色

T2v-制动液位传感器接插件, 2孔, 灰色

T2x-安全带插锁接插件, 2孔, 白色

T10a-发动机线束与主线束对插件A, 10孔, 黑色

T16c-诊断接口接插件, 16孔, 黑色

T28a-组合仪表接插件B, 28孔, 黑色

T32a-组合仪表接插件A, 32孔, 蓝色

EJB A-连接, 发动机舱保险丝盒连接蓄电池正极

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

③-发动机舱左前搭铁

⑨-乘客舱右侧A立柱搭铁

⑩-仪表板横梁搭铁

⑫-乘客舱左侧B立柱搭铁

⑬-乘客舱右侧B立柱搭铁