


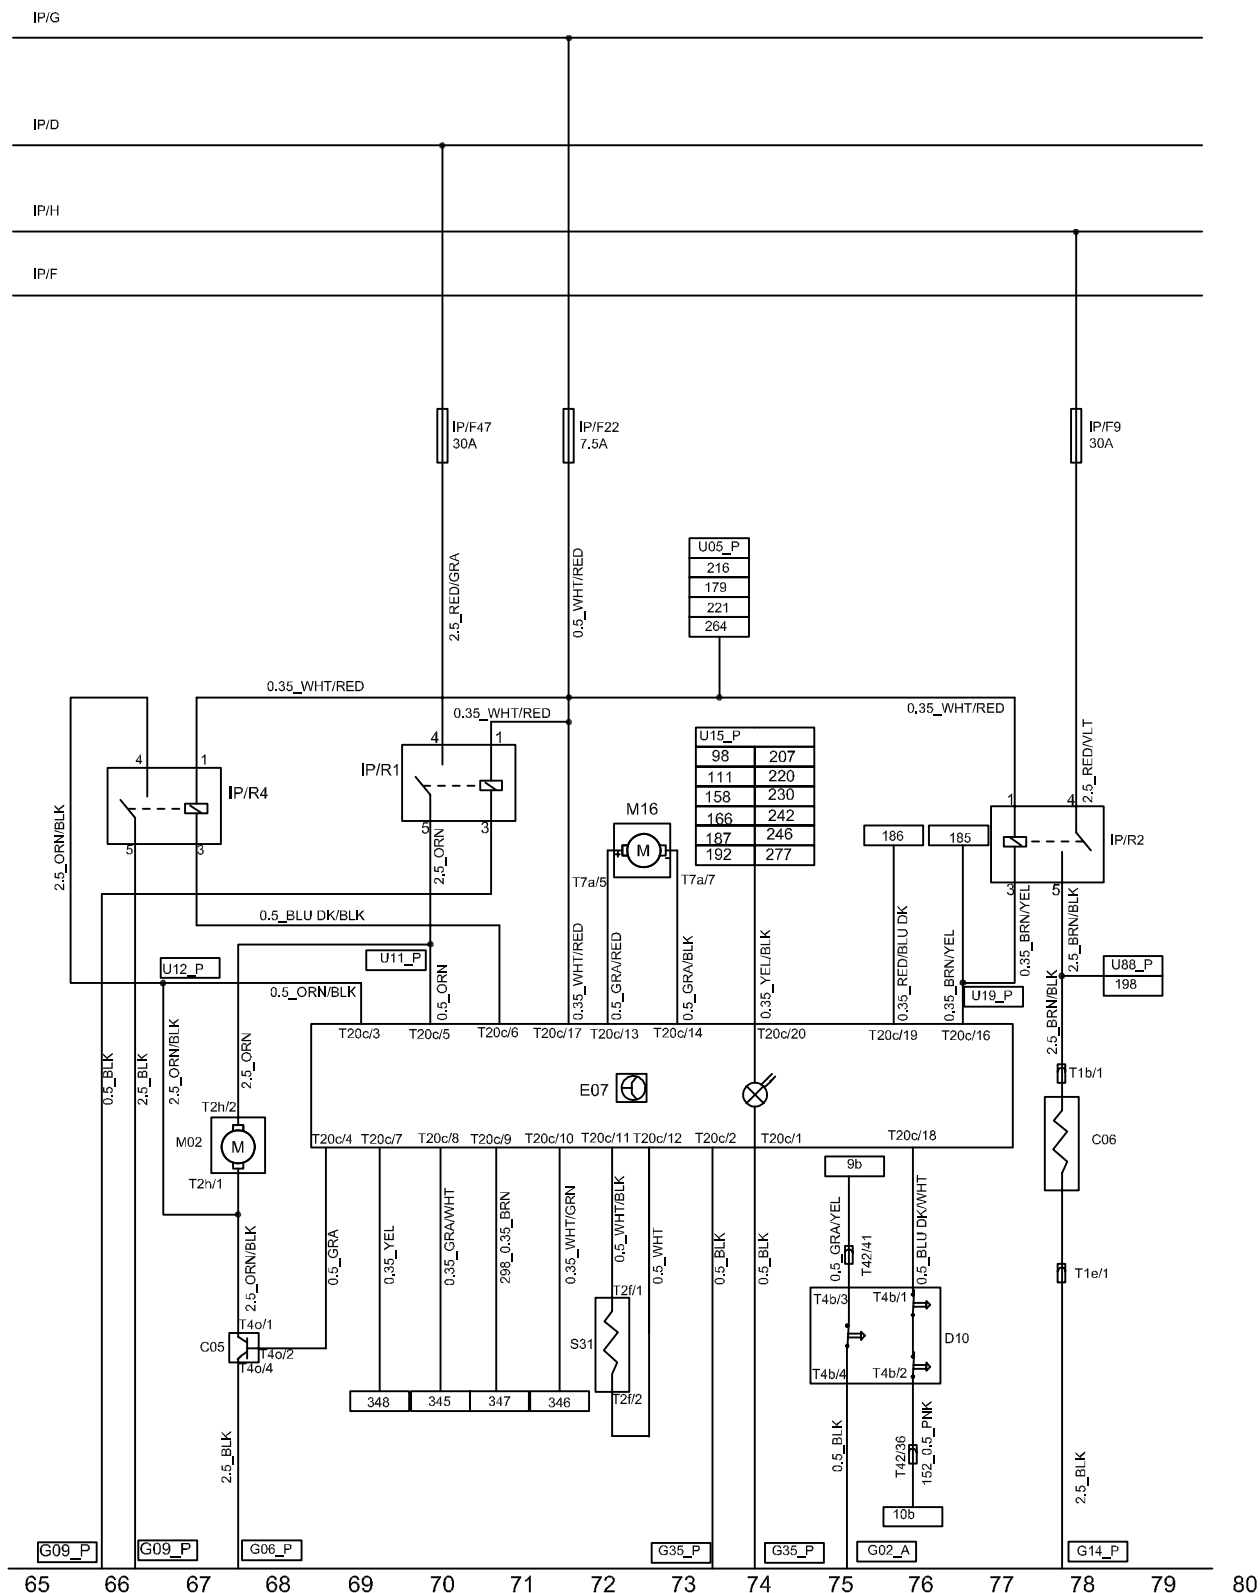

手动空调控制单元、鼓风机、后除霜电路图

UH-发动机舱保险丝盒

UH/BAT-连接，发动机舱保险丝盒连接蓄电池正极

IP-仪表板保险丝盒

IP/D-连接，仪表板保险丝盒接线柱

IP/G-连接，仪表板保险丝盒接线柱

IP/F-连接，仪表板保险丝盒接线柱

IP/H-连接，仪表板保险丝盒接线柱

E07-手动空调控制单元

D10-空调压力开关

M02-鼓风机电机

M16-新鲜风/循环风模式电机

C06-后除霜加热器

S31-蒸发器温度传感器

C05-鼓风机调速电阻

T42-主线束对接电喷线束 X05_AA Y05_EA

T4b-D10_EA-空调压力开关接插件 4孔 绿色

T20c-E07_PA-空调ECU接插件 20孔 黑色

T2f-S31_PA-空调蒸发器传感器接插件 2孔 白色

T7a-M16_PA-空调循环风门电机接插件 7孔 白色

T2h-M02_PA-鼓风机电机接插件 2孔 白色

T4o-C05_PA-鼓风机调速电阻接插件 4孔 白色

T1b-C06_PA-后除霜加热对插件正极 1孔 黑色

T1e-C06_PB-后除霜加热对插件负极 1孔 黑色

G02_A-发动机舱右前搭铁点

G09_P-主线束左侧A立柱下搭铁点1

G06_P-主线束右侧A立柱下搭铁点

G35_P-中控台处搭铁点

G14_P-主线束右侧C立柱搭铁点