


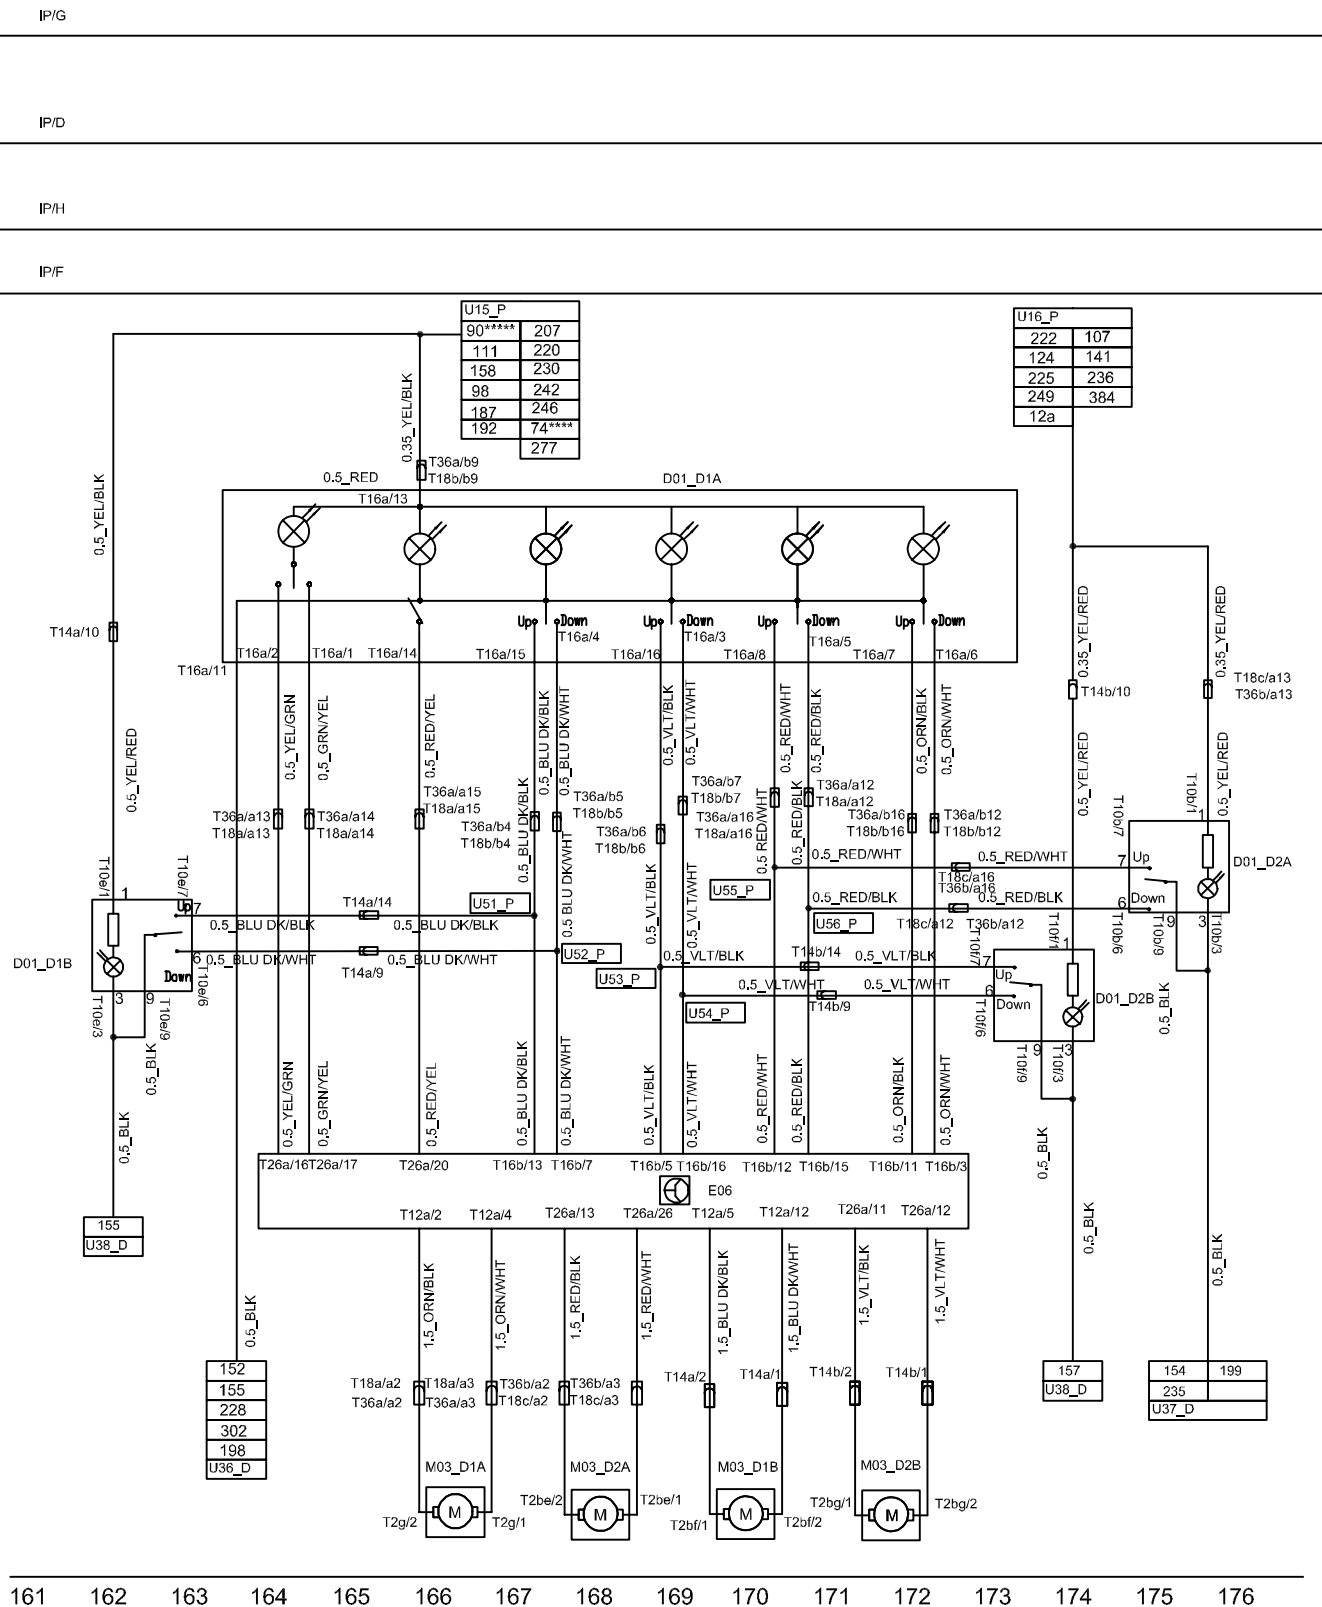

玻璃升降器开关、玻璃升降器电机电路图

IP-仪表板保险丝盒

IP/D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

IP/G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

IP/F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

IP/H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

E06-车身控制器

M03_D1A-左前门电动窗电机

M03_D2A-右前门电动窗电机

M03_D1B-左后门电动窗电机

M03_D2B-右后门电动窗电机

D01_D1B-左后门电动窗开关

D01_D2A-右前门电动窗开关

D01_D2B-右后门电动窗开关

D01_D1A-左前门电动窗开关

T2g-M03_D1A-左前门电动窗电机接插件 2孔 黑色

T2be-M03_D2A-右前门电动窗电机接插件 2孔 黑色

T2bf-M03_D1B-左后门电动窗电机接插件 2孔 黑色

T2bg-M03_D2B-右后门电动窗电机接插件 2孔 黑色

T16a-D01_D1A-左前门电动窗开关接插件 16孔 棕色

T10b-D01_D2A-右前门电动窗开关接插件 10孔 黑色

T10e-D01_D1B-左后门电动窗开关接插件 10孔 黑色

T10f-D01_D2B-右后门电动窗开关接插件 10孔 黑色

T12g-E06_PE-车身控制器BCM接插件 12孔 白色

T22b-E06_PB-车身控制器BCM接插件 22孔 白色

T16b-E06_PC-车身控制器BCM接插件 16孔 白色

T12a-E06_PD-车身控制器BCM接插件 12孔 白色

T26a-E06_PA-车身控制器BCM接插件 26孔 白色

T18a-X01_P1A-主线束对接左前门线束主线端 18孔 黑色

T18c-X01_P2A-主线束对接右前门线束主线端 18孔 黑色

T36a-Y01_D1A-主线束对接左前门线束主线端 36孔 白色

T36b-Y01_D2A-主线束对接右前门线束主线端 36孔 白色

T18b-X01_P1B-主线束对接左前门线束主线端 18孔 白色

T14a-主线束对接左后门线束 X02_P1A Y02_D1A

T14b-主线束对接右后门线束 X02_P2A Y02_D2A