


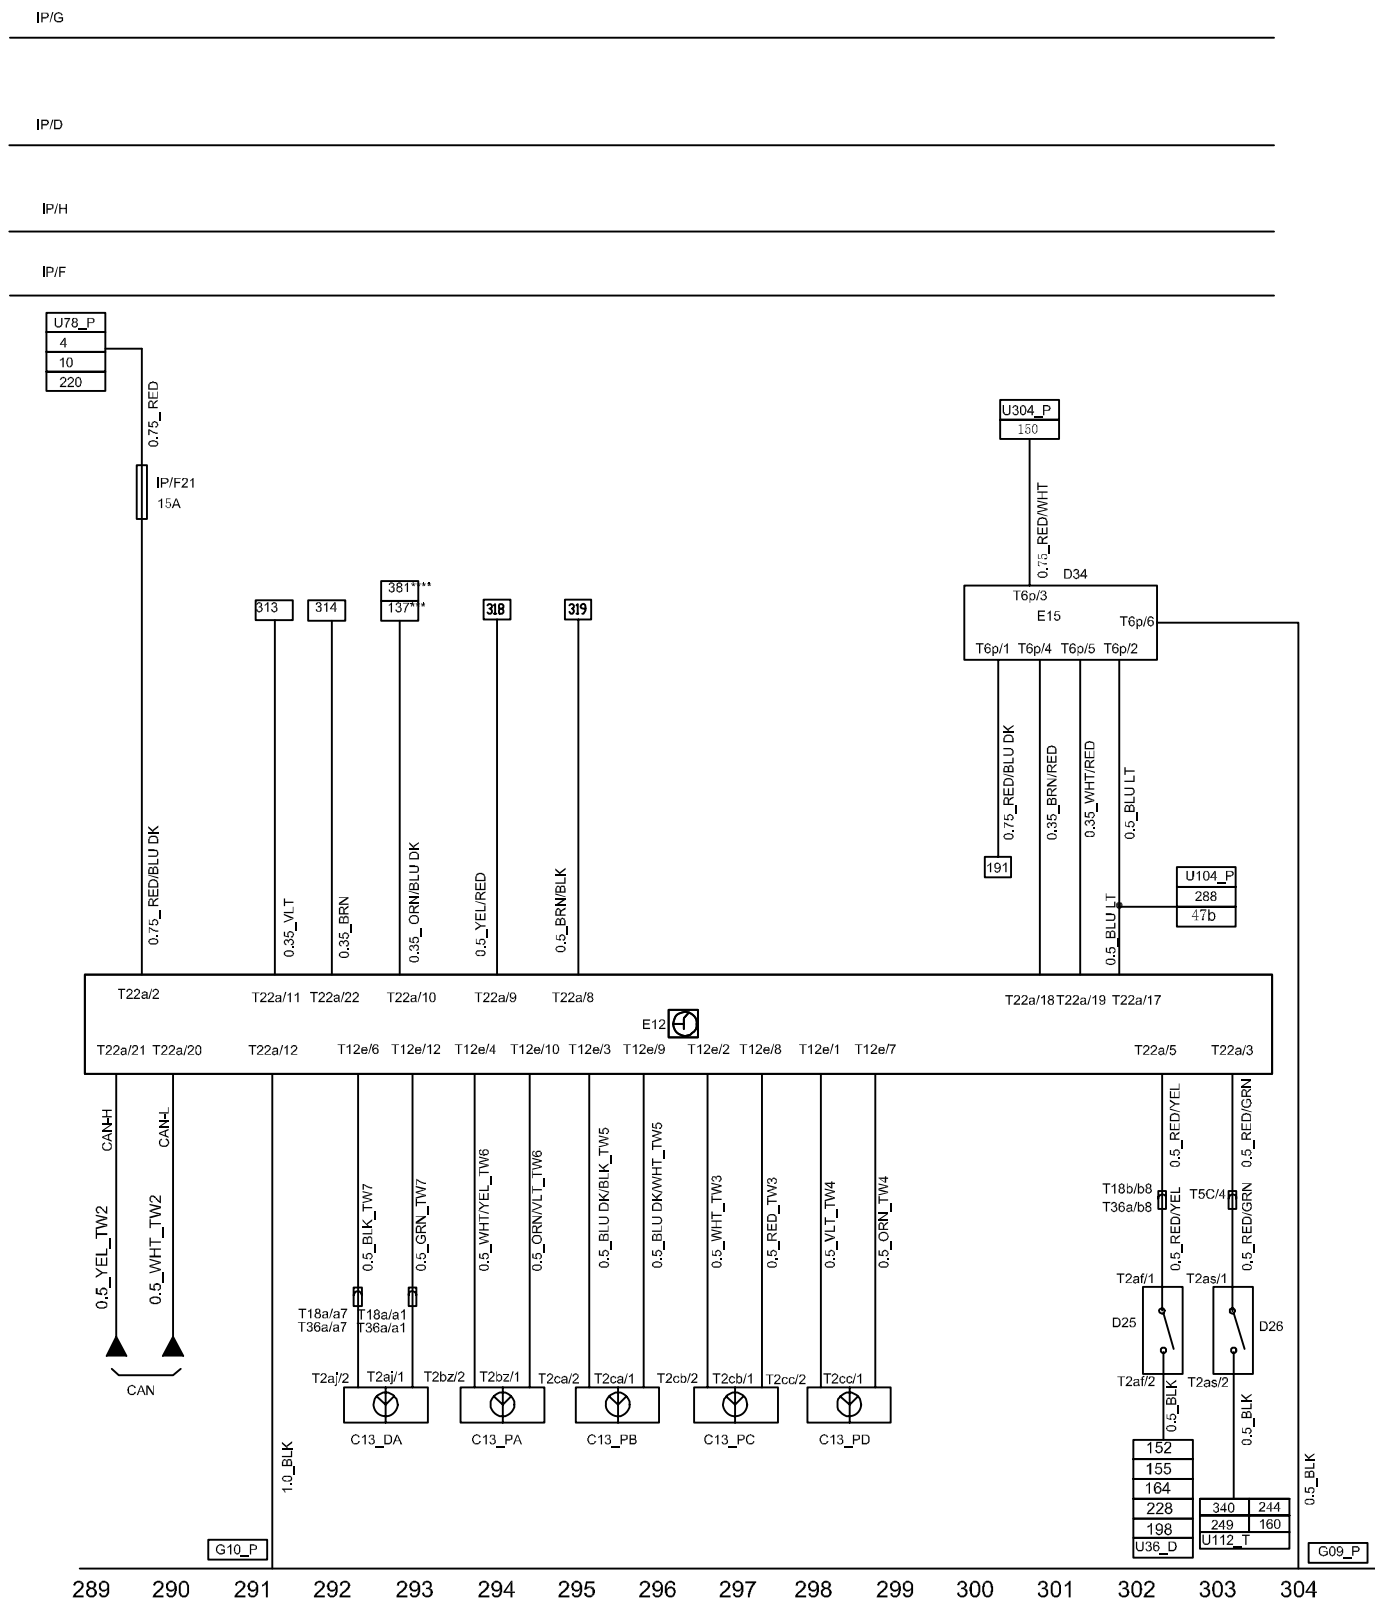

无钥匙进入启动电路图

UH-发动机舱保险丝盒

IP-仪表板保险丝盒

IP/D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

IP/G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

IP/F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

IP/H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

E12-无钥匙进入控制器

D26-行李箱微动开关

E15-ESCL

D25-左前门门把手微动开关

C13_PA-无钥匙进入传感器(车内前部)

C13_PB-无钥匙进入传感器(车内中部)

C13_PC-无钥匙进入传感器(车内后部)

C13_DA-无钥匙进入传感器(左前门)

C13_PD-无钥匙进入传感器(车尾部)

T12e-E12_PB-无钥匙进入控制器接插件 12孔 灰色

T22a-E12_PA-无钥匙进入控制器接插件 22孔 白色

T18a-X01_P1A-主线束对接左前门线束主线端 18孔 黑色

T36a-Y01_D1A-主线束对接左前门线束末端 36孔 白色

T2aj-C13_DA-无钥匙进入传感器(左前门)接插件 2孔 白色

T2bz-C13_PA-无钥匙进入传感器(车内前部) 2孔 白色

T2ca-C13_PB-无钥匙进入传感器(车内中部) 2孔 白色

T2cb-C13_PC-无钥匙进入传感器(车内后部) 2孔 白色

T2cc-C13_PD-无钥匙进入传感器(车尾部) 2孔 白色

T2af-D35_DA-左前门门把手微动开关接插件 2孔 白色

T6p-E15_PA-ESCL接插件 6孔 黑色

T2as-D26_TA-行李箱微动开关接插件 2孔 白色

T5c-主线束对接行李箱线束 X03_PA Y03_TA

G09_P-主线束左侧A立柱下搭铁点1

G10_P-无钥匙控制器搭铁点

*** ESC用

**** ABS用