


BAT

IG1

IBC BATT

IG2

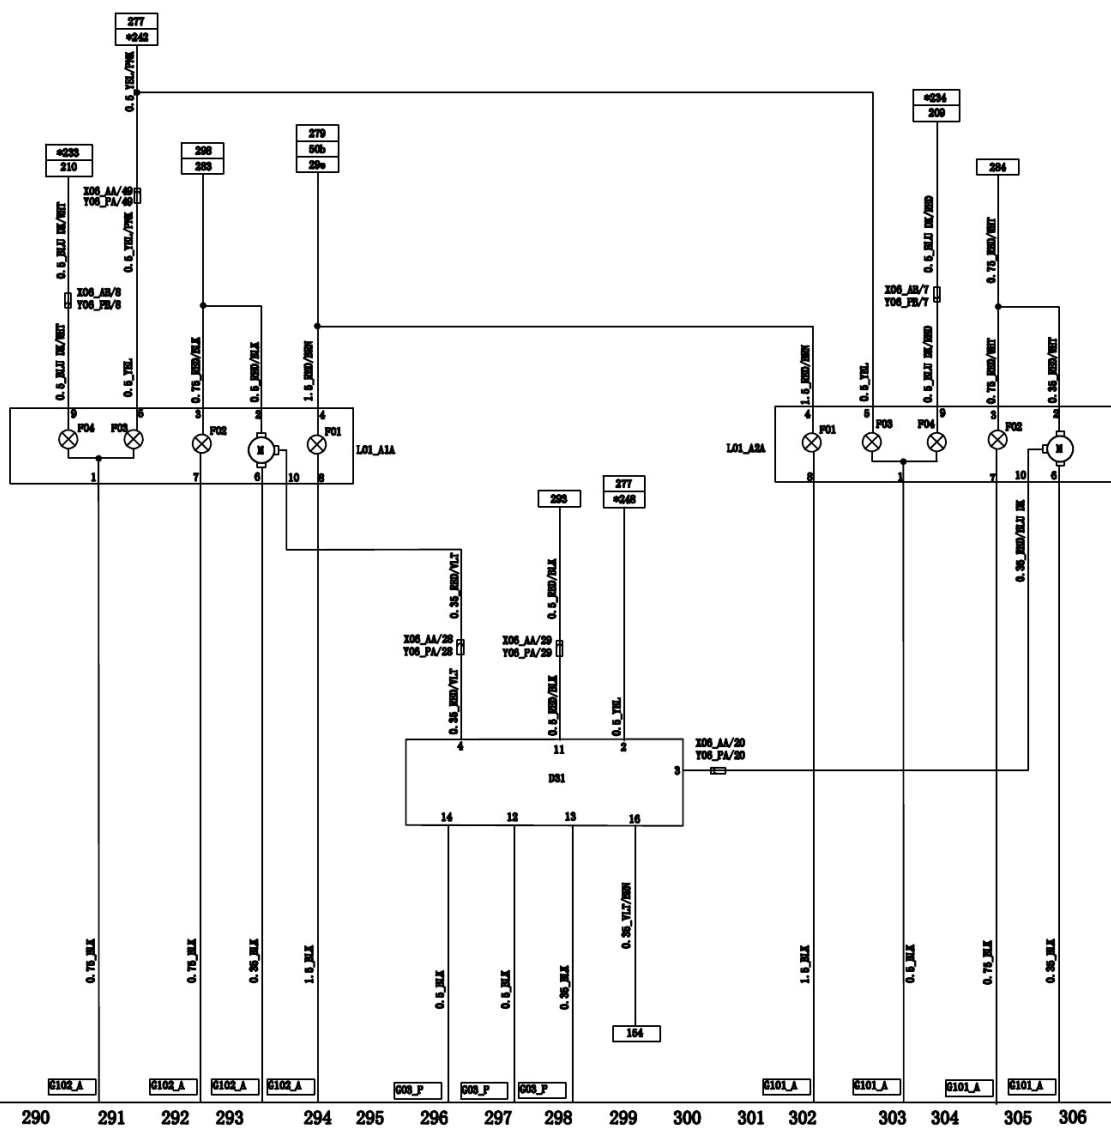

UHC-发动机舱保险丝盒

IP-仪表板保险丝盒

D31-左侧开关组接插件

L01_A1A-左前大灯接插件

L01_A2A-右前大灯接插件

X06_AA Y06_PA-仪表对接发船线束接插件

X06_AB Y06_PB-仪表对接发船线束接插件

*高配BCM专用

G102_A-发动机舱左前搭铁点

G101_A-发动机舱右前搭铁点

G03_P-主线束左侧A立柱电机类搭铁点

F01-远光灯

F02-近光灯

F03-前位置灯

F04-转向灯