


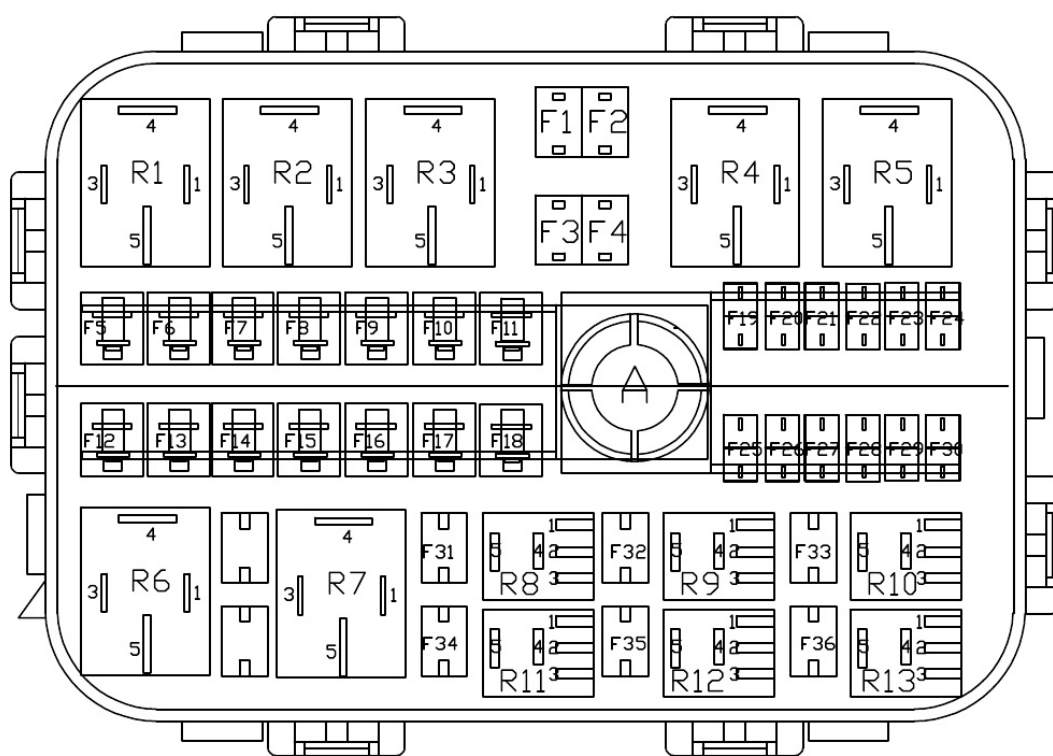

发动机舱保险丝盒说明图

UHC-F1	启动保险 (5A)	UHC-F27	油泵保险 (15A)
UHC-F2	左侧近光灯保险 (10A)	UHC-F28	ABS电磁阀保险 (25A)
UHC-F3	NA	UHC-F29	NA
UHC-F4	右侧近光灯保险 (10A)	UHC-F30	近光灯保险 (15A)
UHC-F5	NA	UHC-F31	EMS电源保险 (10A)
UHC-F6	IG2保险 (30A)	UHC-F32	喷嘴、凸轮轴、氧传感器保险 (15A)
UHC-F7	主继电器保险 (30A)	UHC-F33	NA
UHC-F8	真空泵保险 (30A) (1.5T用)	UHC-F34	点火线圈保险 (15A)
UHC-F9	IEC电源保险 (50A)	UHC-F35	主继电器负载线圈保险 (5A)
UHC-F10	右侧电动窗保险 (30A)	UHC-F36	NA
UHC-F11	左侧电动窗保险 (30A)	R01	主继电器 (40A)
UHC-F12	NA	R02	真空泵继电器 (70A) (1.5T用)
UHC-F13	ABS泵保险 (40A)	R03	低速风扇继电器 (40A)
UHC-F14	鼓风机保险 (40A)	R04	NA
UHC-F15	启动继电器保险 (30A)	R05	高速风扇继电器 (40A)
UHC-F16	风扇保险 (40A)	R06	鼓风机继电器 (40A)
UHC-F17	NA	R07	启动继电器 (40A)
UHC-F18	IG1&ACC继电器保险 (30A)	R08	空调压缩机继电器 (30A)
UHC-F19	TCU保险 (20A)	R09	喇叭继电器 (30A)
UHC-F20	前雾灯保险 (10A)	R10	油泵继电器 (30A)
UHC-F21	喇叭保险 (15A)	R11	远光灯继电器 (30A)
UHC-F22	后除霜保险 (30A)	R12	近光灯继电器 (30A)
UHC-F23	EMS保险 (10A)	R13	前雾灯继电器 (30A)
UHC-F24	远光灯保险 (15A)		
UHC-F25	压缩机保险 (10A)		
UHC-F26	NA		