



第二章 车门开关组


左前门开关组的拆卸过程：

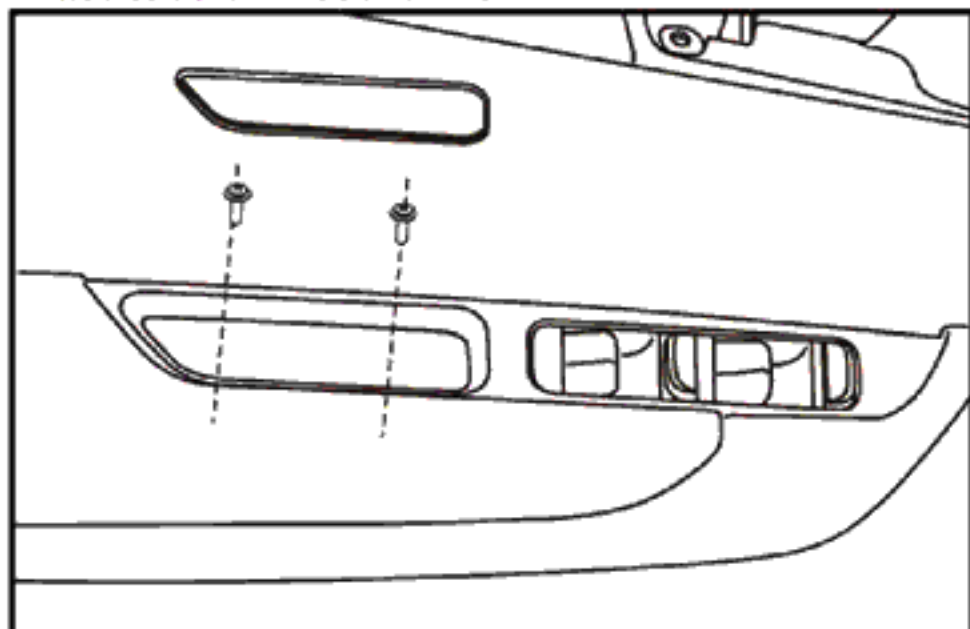

将储物盒垫从开关面板的储物盒中取出。
拧下储物盒中的两颗螺钉。

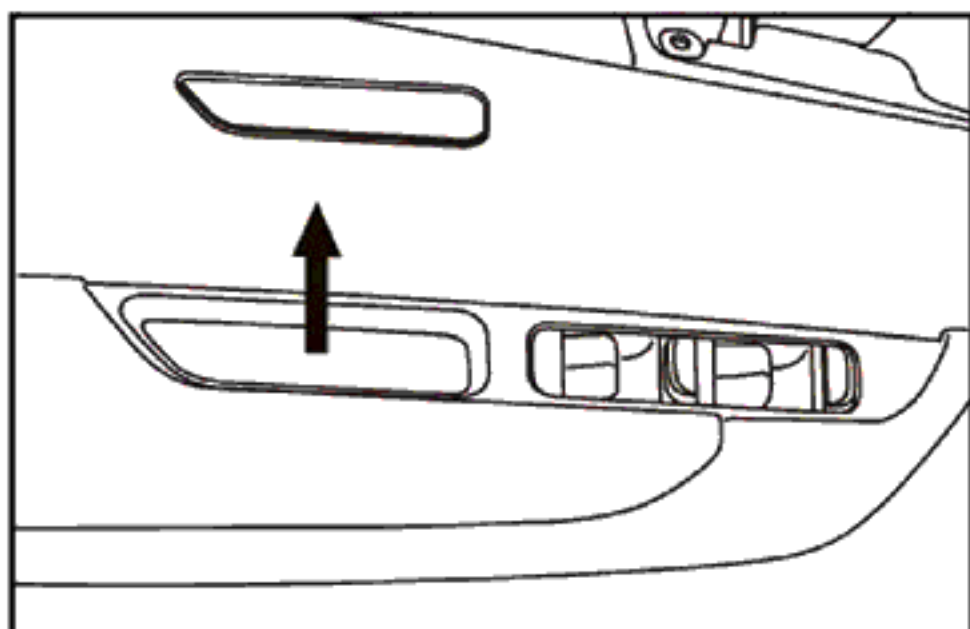


用手拉住储物盒，并均匀的向上用力，将开关组从门板上拽出。

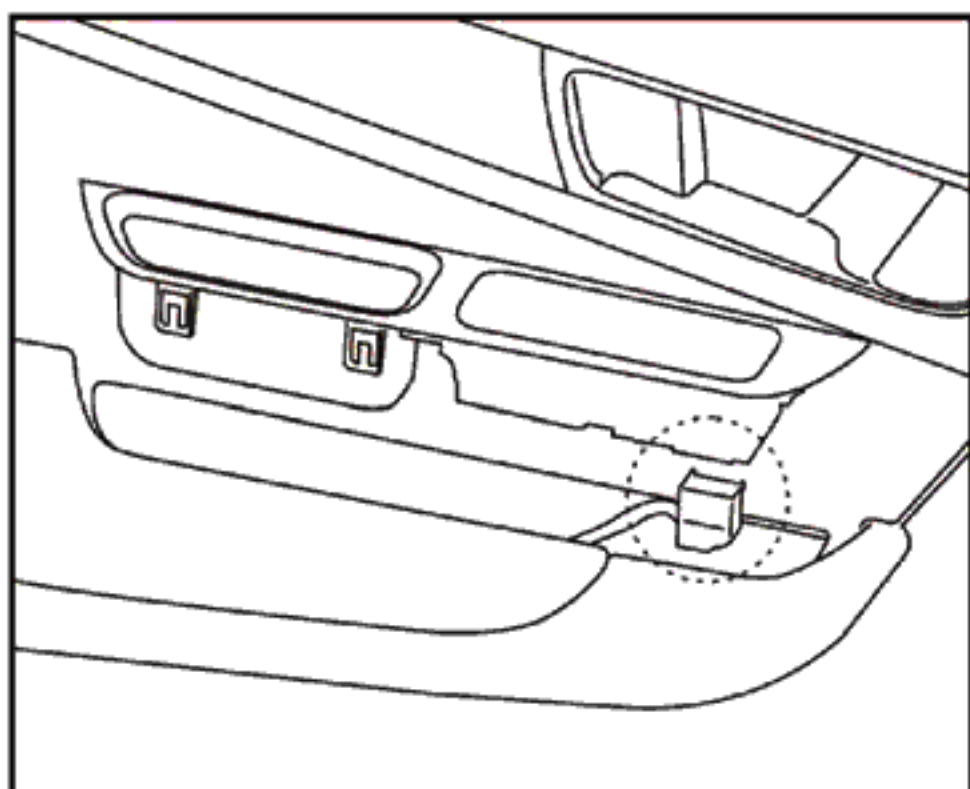


断开开关连接器，
取下开关。

左前门开关组的安装过程：

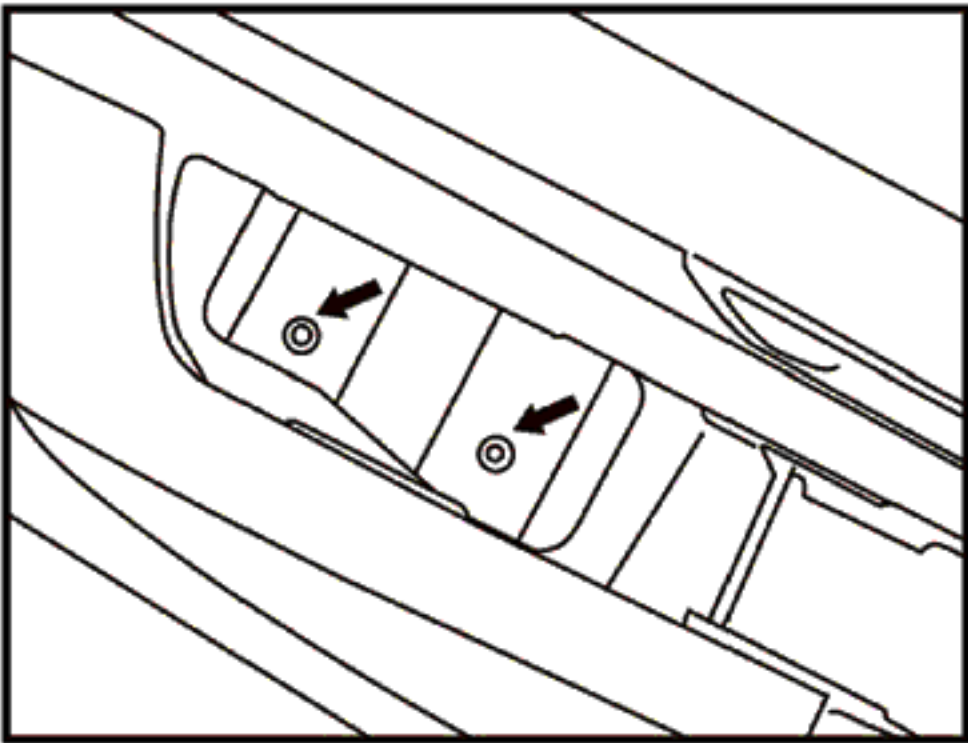


安装开关前检查储物盒固定支架上的螺钉座是否完整或缺失。若螺钉座缺失或损坏，请更换新的螺钉座。


零件号	零件名称
1000085	用于螺钉 4.2 的卡子

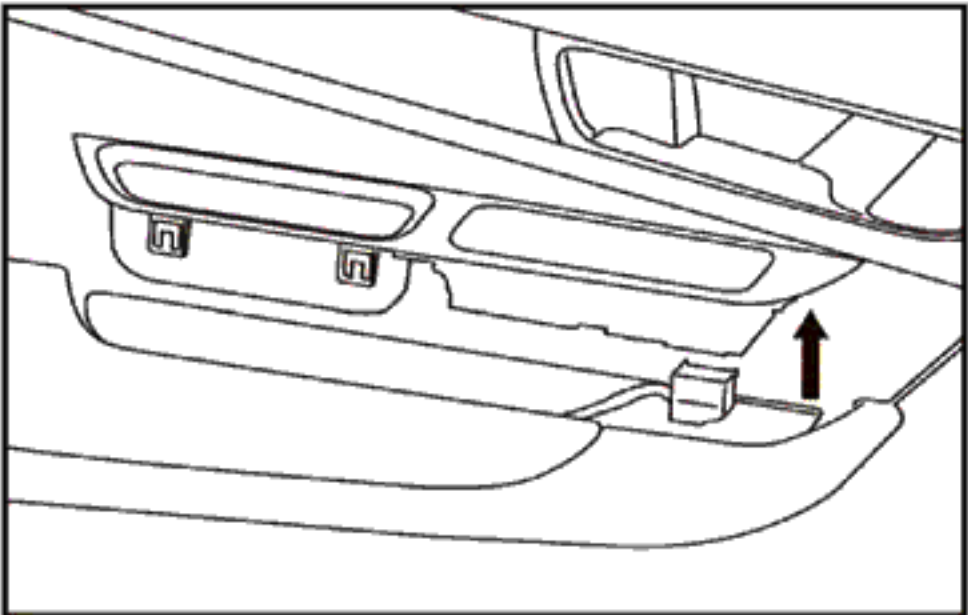

连接开关上的线束接插件。

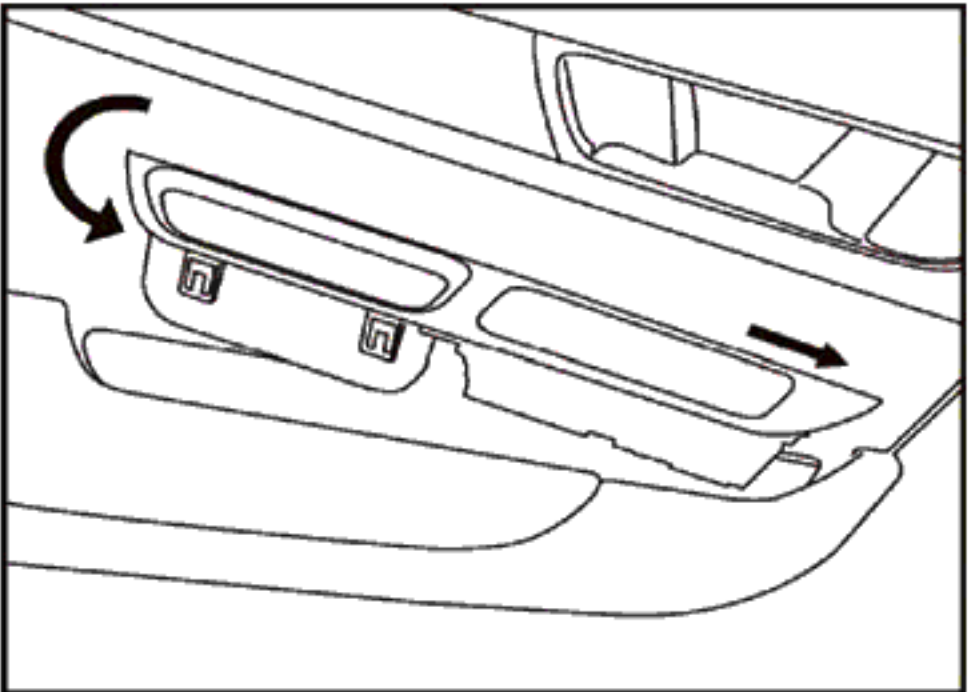


将开关按图示顺序安装在门板上，并注意调整开关组面板和周边件的缝隙，使缝隙尽量小。

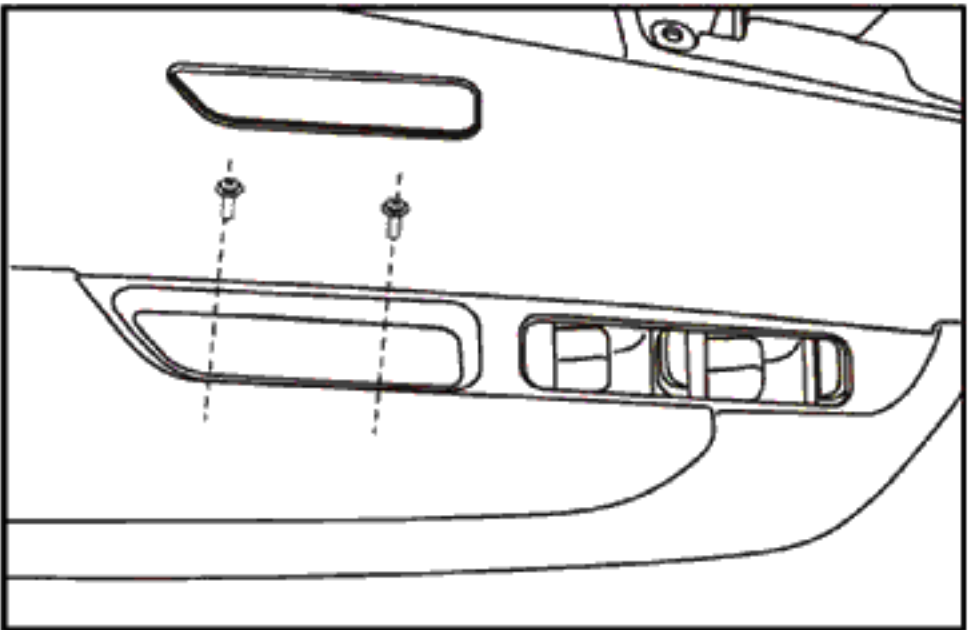


用两个 ST4.2×16 的自攻钉固定开关组。将储物盒垫放入开关组的储物盒中。

乘客侧开关组的拆卸过程（以右前门为例，其他乘客侧车门类同）：

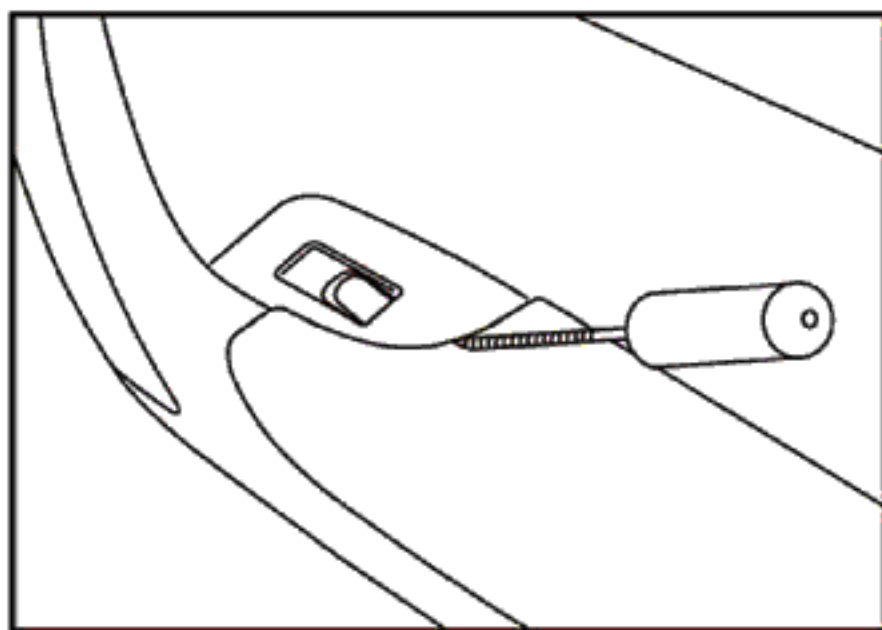


将平口螺丝刀上缠上保护胶带，在图示位置将螺丝刀沿开关与后部包袱材料之间的缝隙插入，均匀用力，将开关面板翘起。
注：请注意防止损坏周边的包袱材料。

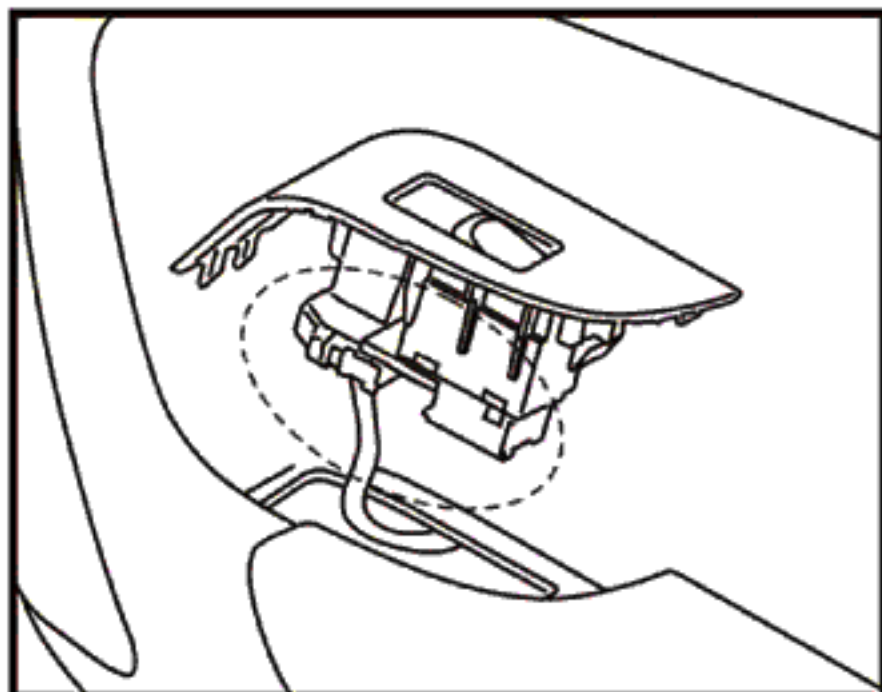


断开与开关相连的接插器
取下开关组

乘客侧开关组的安装过程（以右前门为例，其他乘客侧车门类同）：

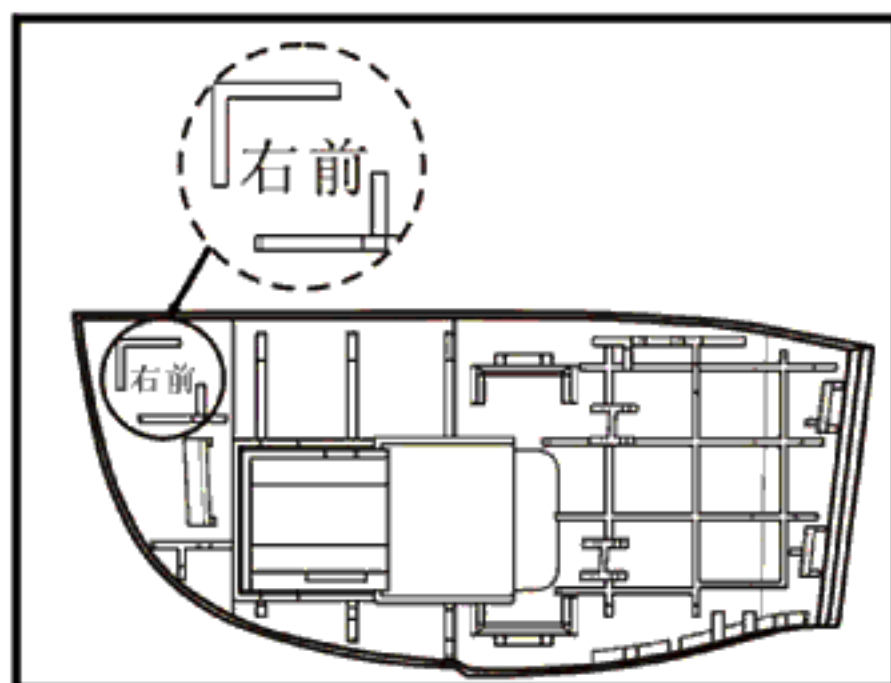


安装前，请先查看开关面板的背面图示处，此处标有开关所对应的车门，请确保开关与所要安装的车门是对应的。

注：开关分别标注：右前、左后、右后字样，分别对应安装于右前门、左后门、右后门。

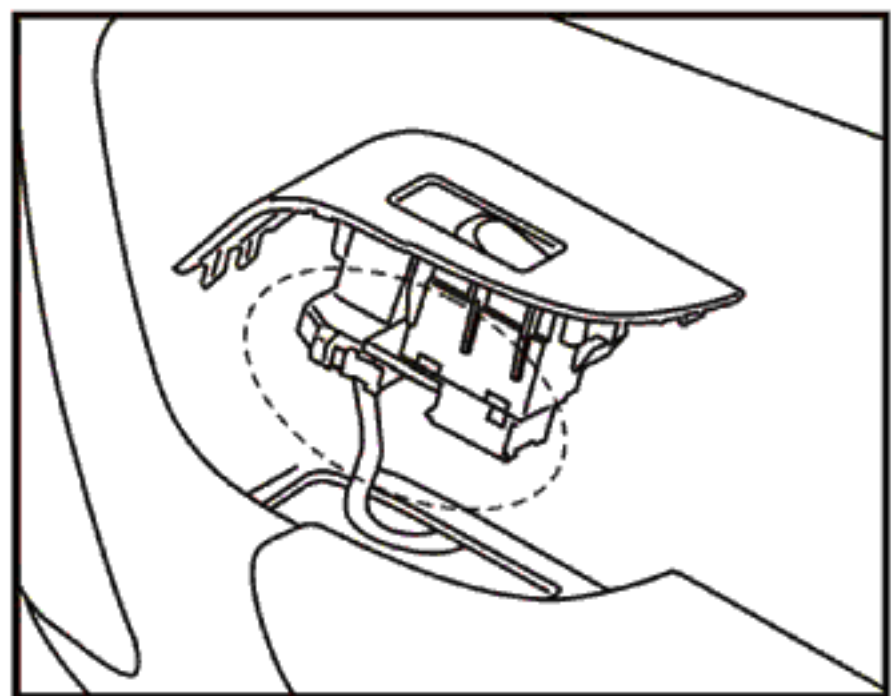

连接线束接插器

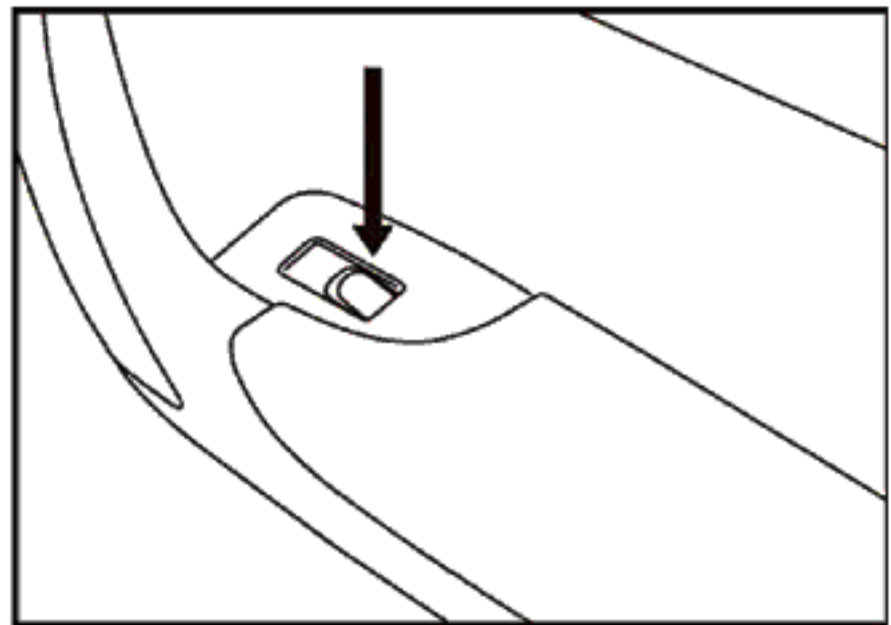

将开关向下按入门板内，注意按紧开关面板，且不要划伤周边的包饰材料

右前门/左后门/右后门（电动车窗）

<table><tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td></tr></table> 						5	4	3	2	1	10	9	8	7	6
5	4	3	2	1											
10	9	8	7	6											
引脚	功能		引脚	功能											
1	小灯背光电源		6	玻璃下降信号											
2	-		7	玻璃上升信号											
3	小灯背光接地		8	-											
4	-		9	信号接地											
5	-		10	-											

左前门（电动车窗和中控锁）

8	7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10	9

引脚	功能	引脚	功能
1	中控锁闭锁信号	9	-
2	中控锁开锁信号	10	-
3	右后玻璃下降信号	11	接地
4	左后玻璃下降信号	12	小灯背光电源
5	右前玻璃下降信号	13	小灯背光电源
6	左前玻璃下降信号	14	玻璃升降锁止信号
7	左前玻璃上升信号	15	左后玻璃上升信号
8	右前玻璃上升信号	16	右后玻璃上升信号