

第二十一章 车内件


第一节 专用工具

工具	编 号	名 称	用 途
	MB990784	饰件拆卸工具	开关和饰件等的拆卸

第二节 仪表板


一、拆卸和安装

1. 左侧护板、右侧护板、中控台中部檐口、中部装饰压条

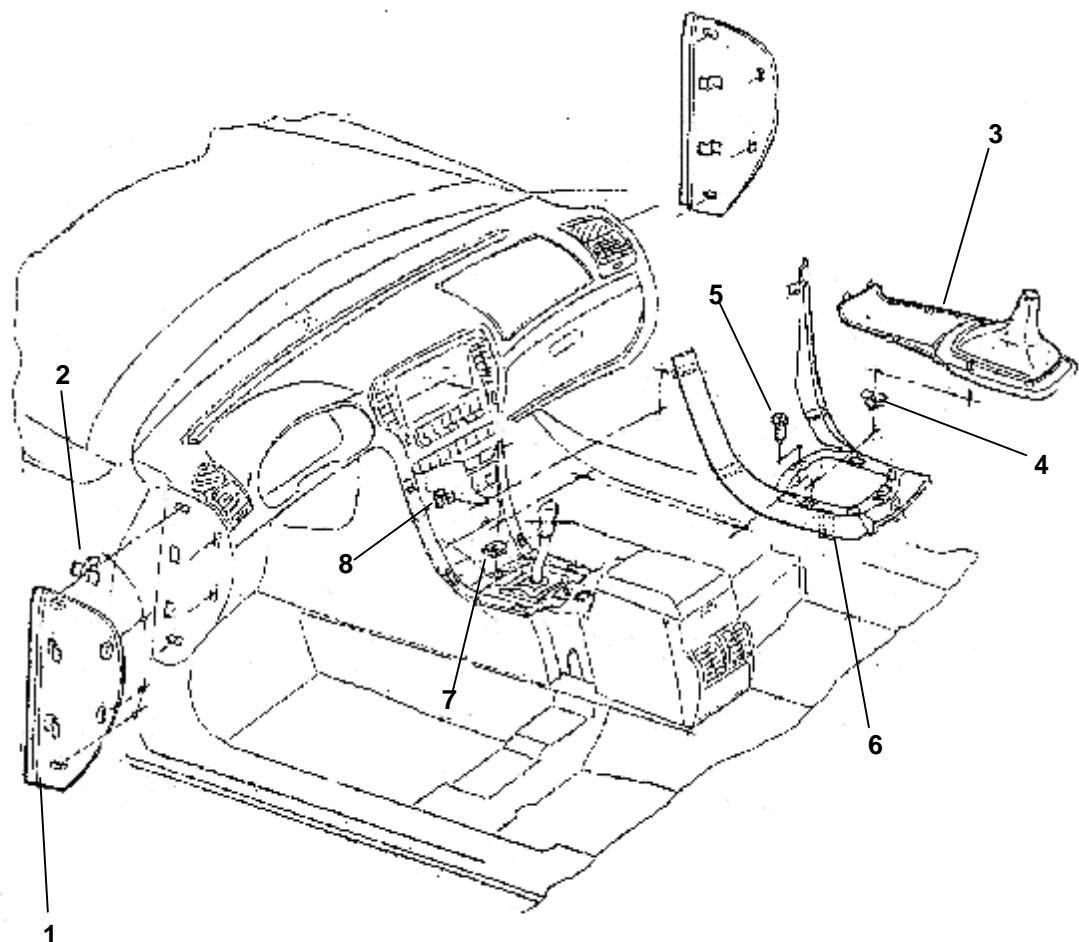

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| (1) 左侧护板、右侧护板[1+1] | (5) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16[4] |
| (2) 弹簧夹子[4+4] | (6) 中部装饰压条[1] |
| (3) 中控台中部檐口、手动变速器操纵杆防尘套[1] | (7) 紧夹螺母[4] |
| (4) 弹簧夹子[4] | (8) 弹簧夹子[7] |

2. 右部装饰压条、侧装饰压条、左部装饰压条

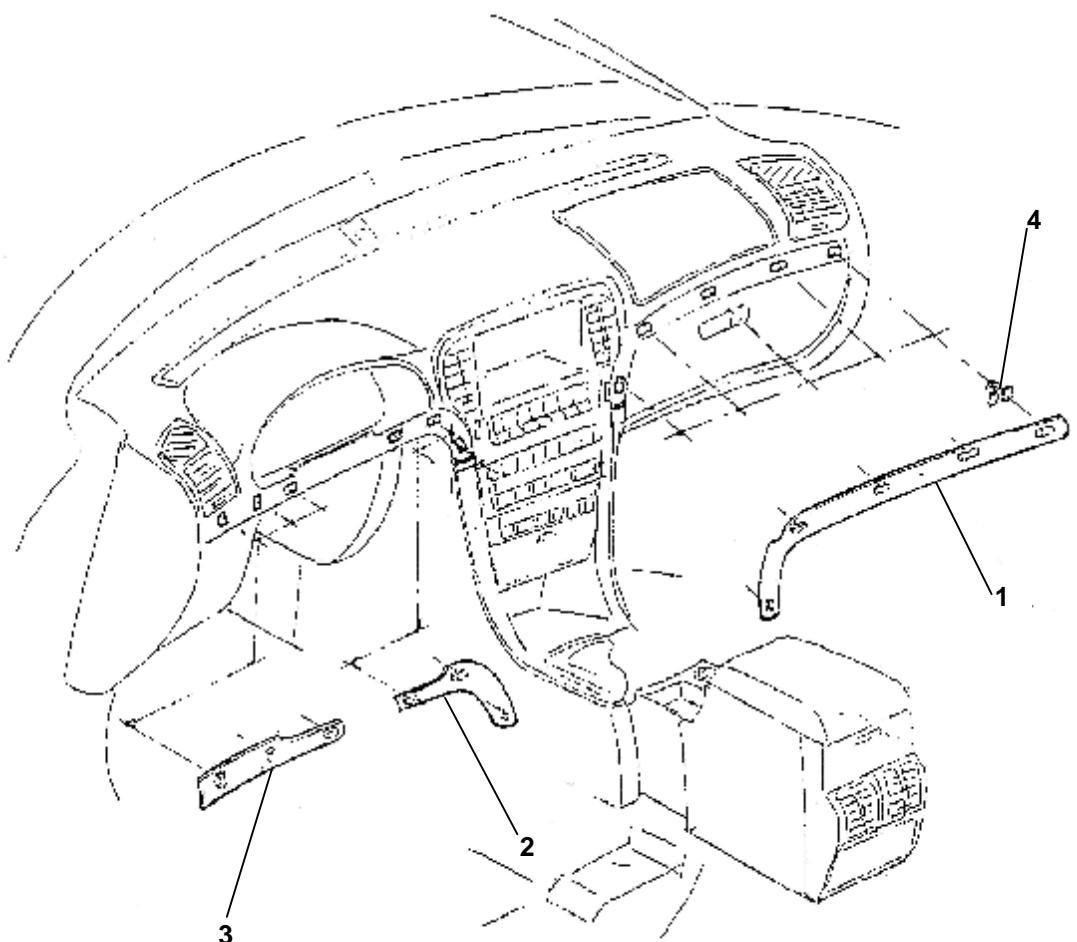


(1) 右部装饰压条[1]

(2) 侧装饰压条[1]

(3) 左部装饰压条[1]

(4) 弹簧夹子[3+3+5]


3. 仪表板下部装饰、下右侧仪表板总成

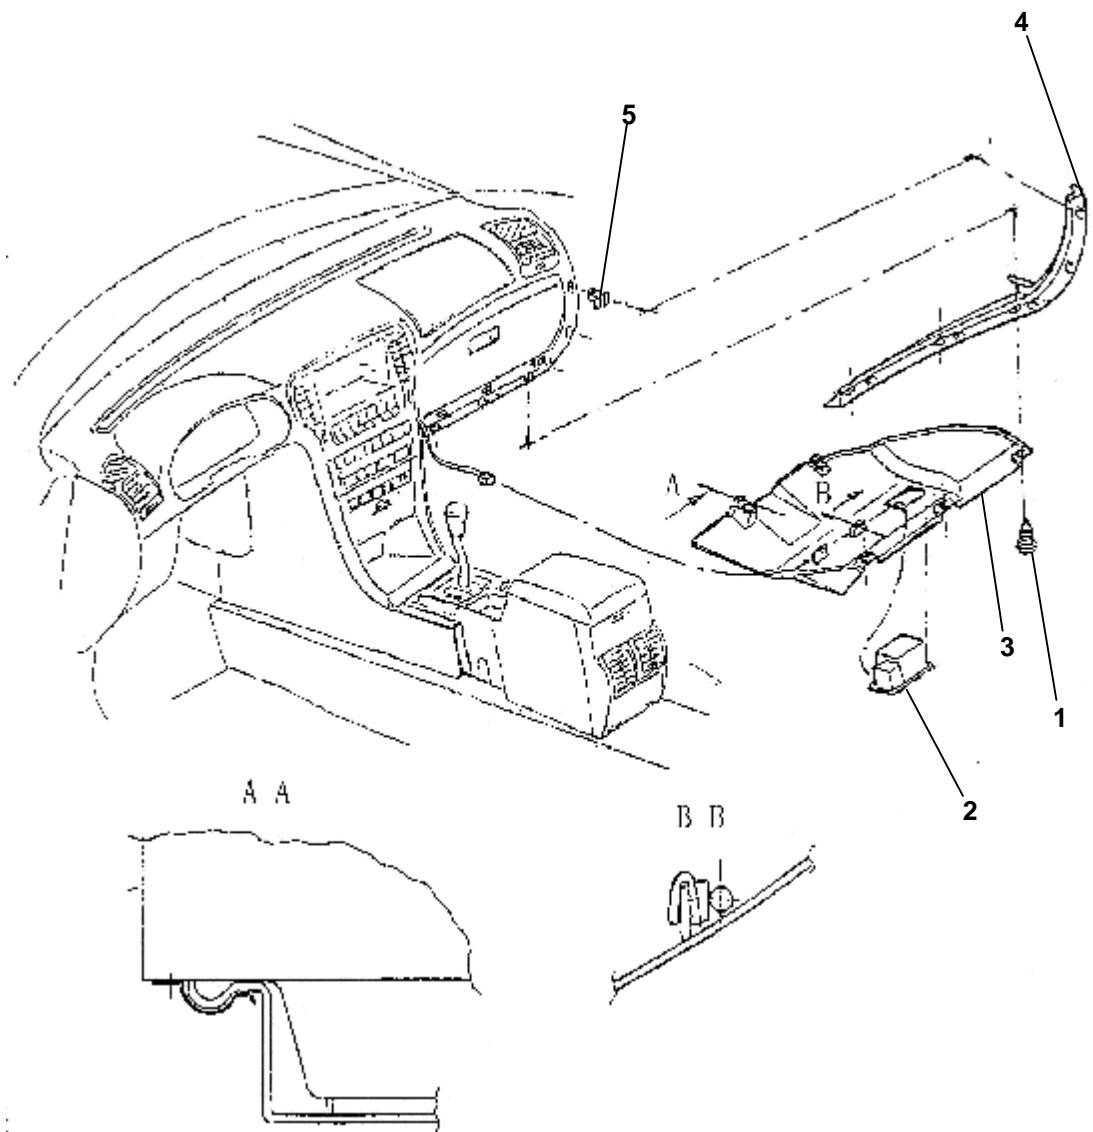

- (1) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16[3]
- (2) 杂物箱灯(乘客脚底灯/右前脚底灯)
[1]

- (3) 仪表板下部装饰[1]
- (4) 下右侧仪表板总成[1]
- (5) 弹簧卡子[5]

4. 左下仪表板总成

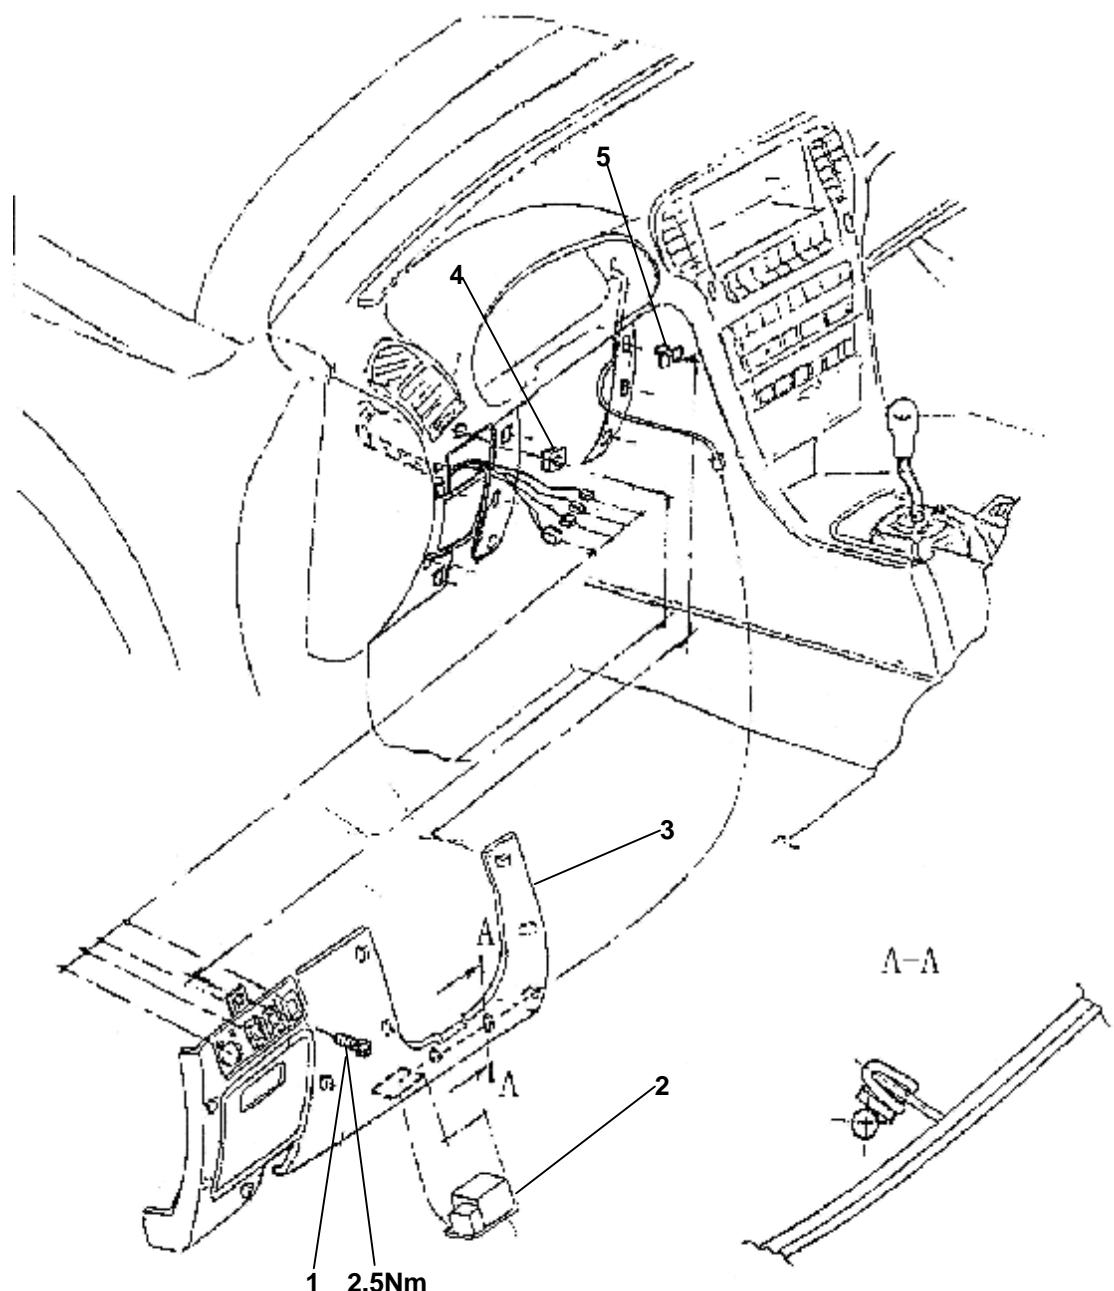

(1) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16[1]


(2) 左下仪表板灯 (驾驶员脚底灯/左前脚
底灯) [1]

(3) 左下仪表板总成[1]

(4) 自攻法兰螺钉座 4.8[1]


(5) 弹簧夹子[8]

5. 组合仪表、收音机支架总成

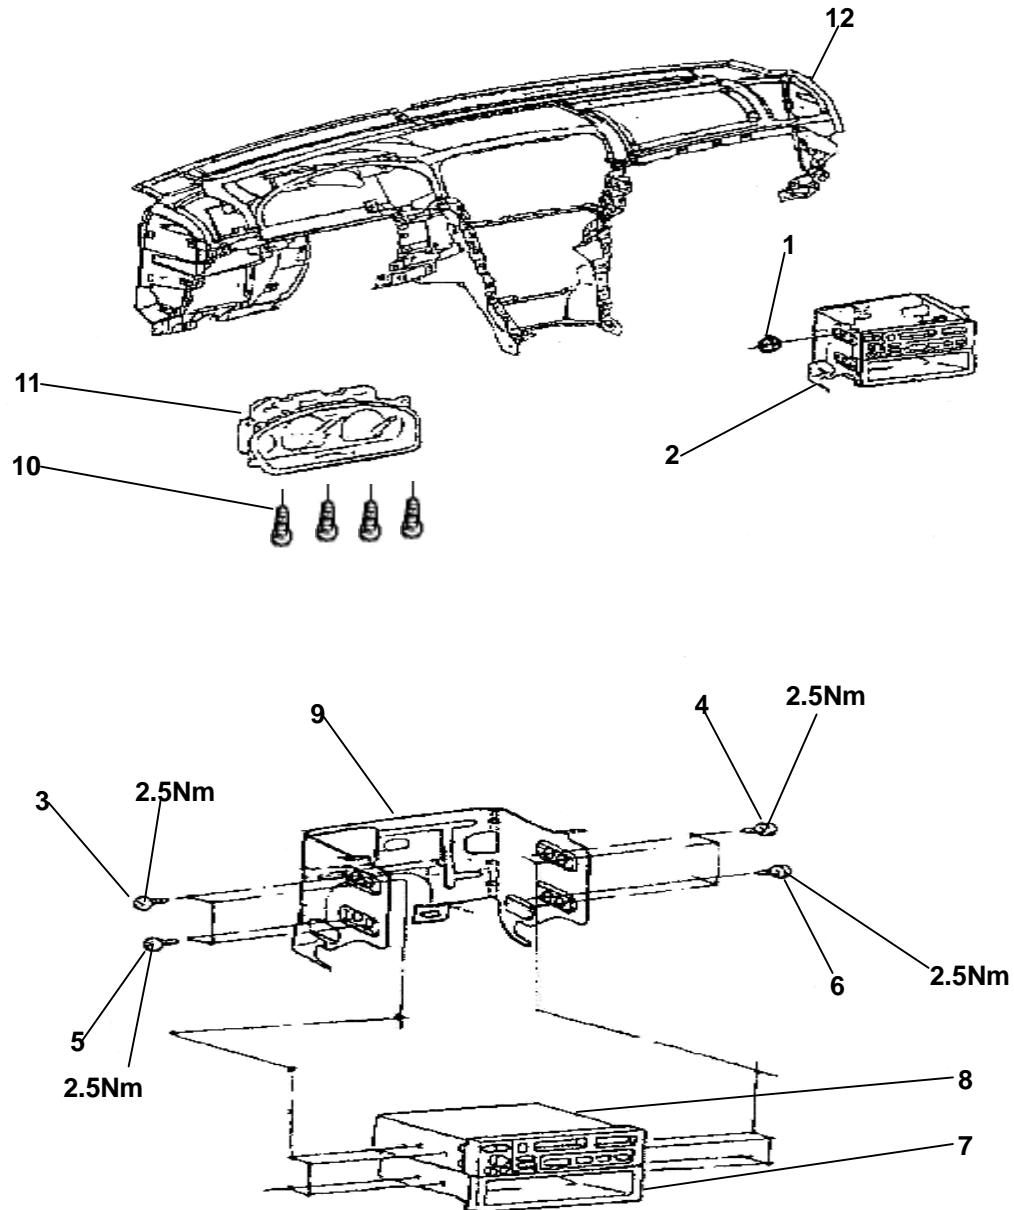


- | | |
|---------------------------------|----------------|
| (1) 六角法兰螺栓 M6[1] | (7) 收音机盒子[1] |
| (2) 收音机支架总成[1] | (8) 收音机[1] |
| (3) 自攻法兰螺钉 ST4.8*9.5[2*2] | (9) 收音机托架总成[1] |
| (4) 自攻法兰螺钉 ST4.8*9.5[2*2] | (10) 螺钉[4] |
| (5) 十字槽盘头自攻螺钉
ST4.8*9.5[2*2] | (11) 组合仪表[1] |
| (6) 十字槽盘头自攻螺钉
ST4.8*9.5[2*2] | (12) 仪表板本体[1] |

6. 手动空调控制器

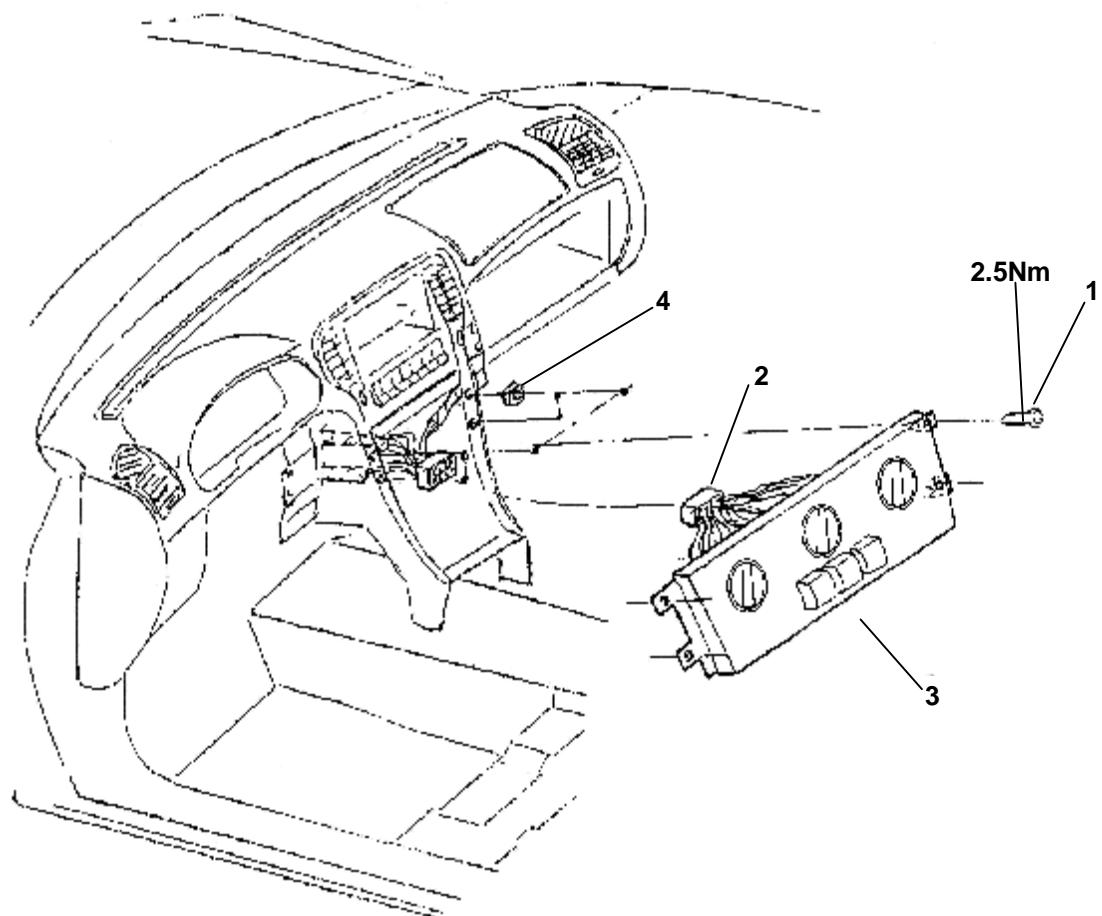


- | | |
|---------------------------|------------------|
| (1) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16 [2*2] | (3) 手动空调控制器[1] |
| (2) 插头[1] | (4) 螺钉座 4.8[2*2] |

7. 下部开关板

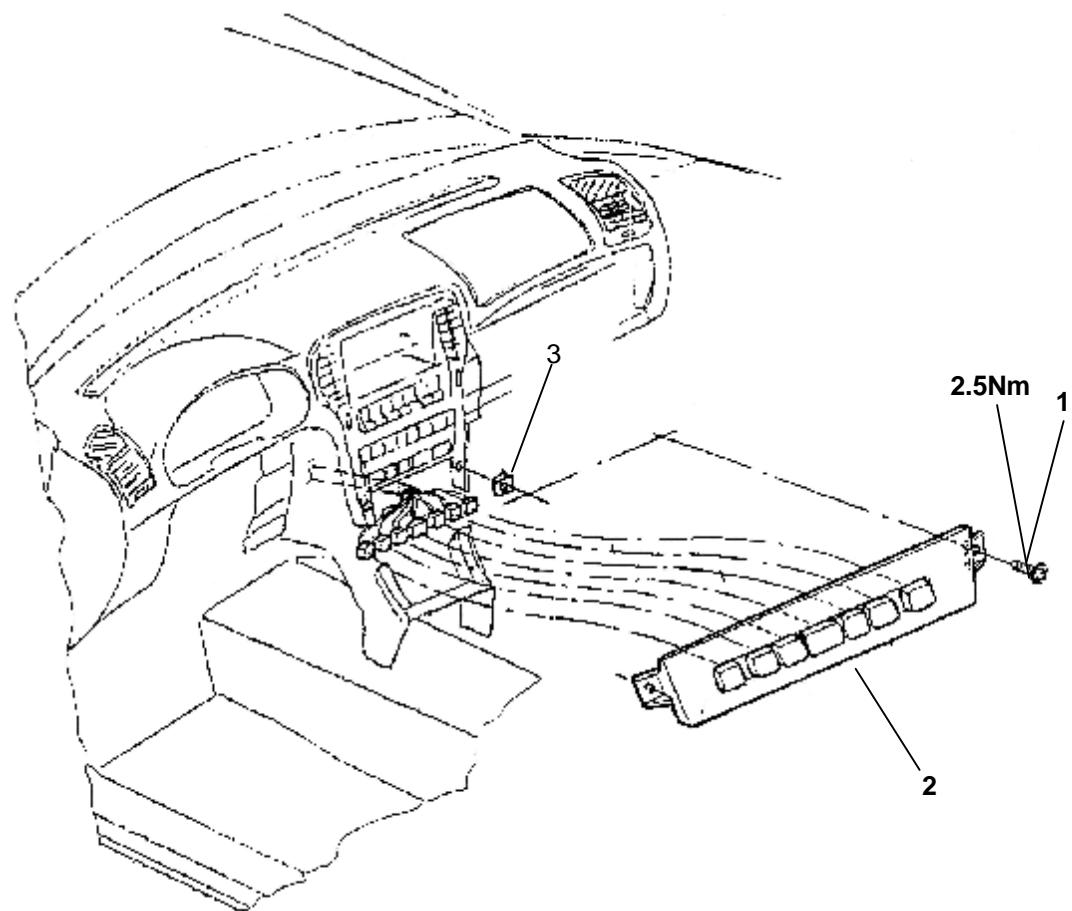

- (1) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16 [1*2]
- (2) 下部开关板[1]
- (3) 螺钉座 4.8[2]


8. 烟灰缸总成、点烟器总成

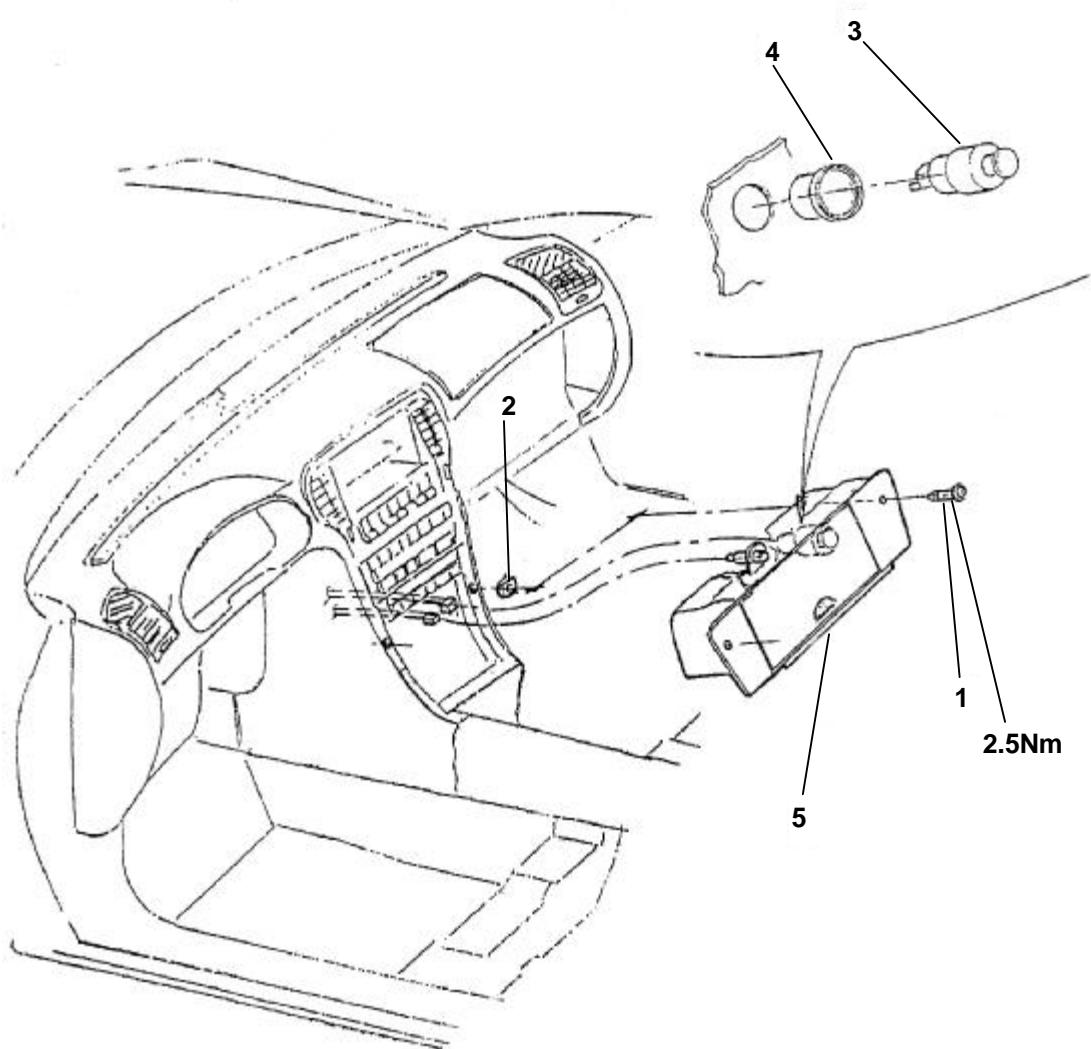

- (1) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16 [1*2]
- (2) 紧夹螺母[1+1]
- (3) 点烟器总成[1]

- (4) 烟灰缸固定弹簧[1]
- (5) 烟灰缸总成[1]

9. 烟灰缸壳体

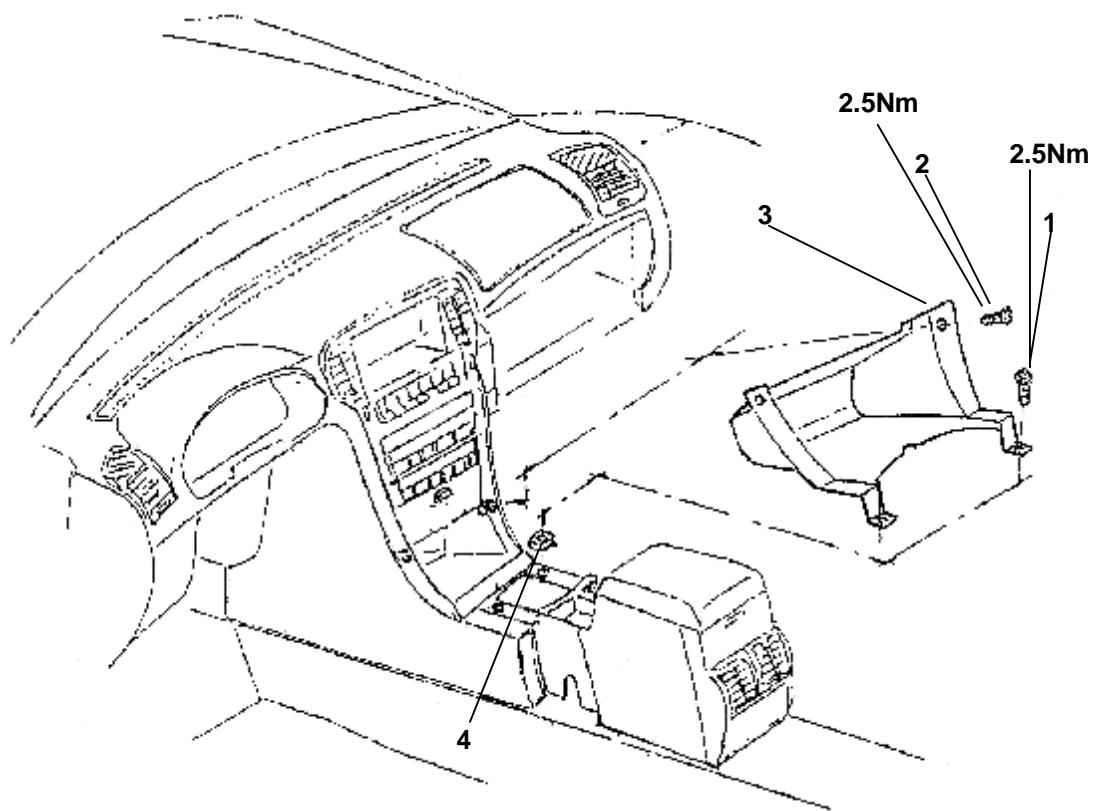


(1) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16[2]

(2) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16[2]

(3) 烟灰缸壳体[1]

(4) 紧夹螺母[2]


10. 手套箱

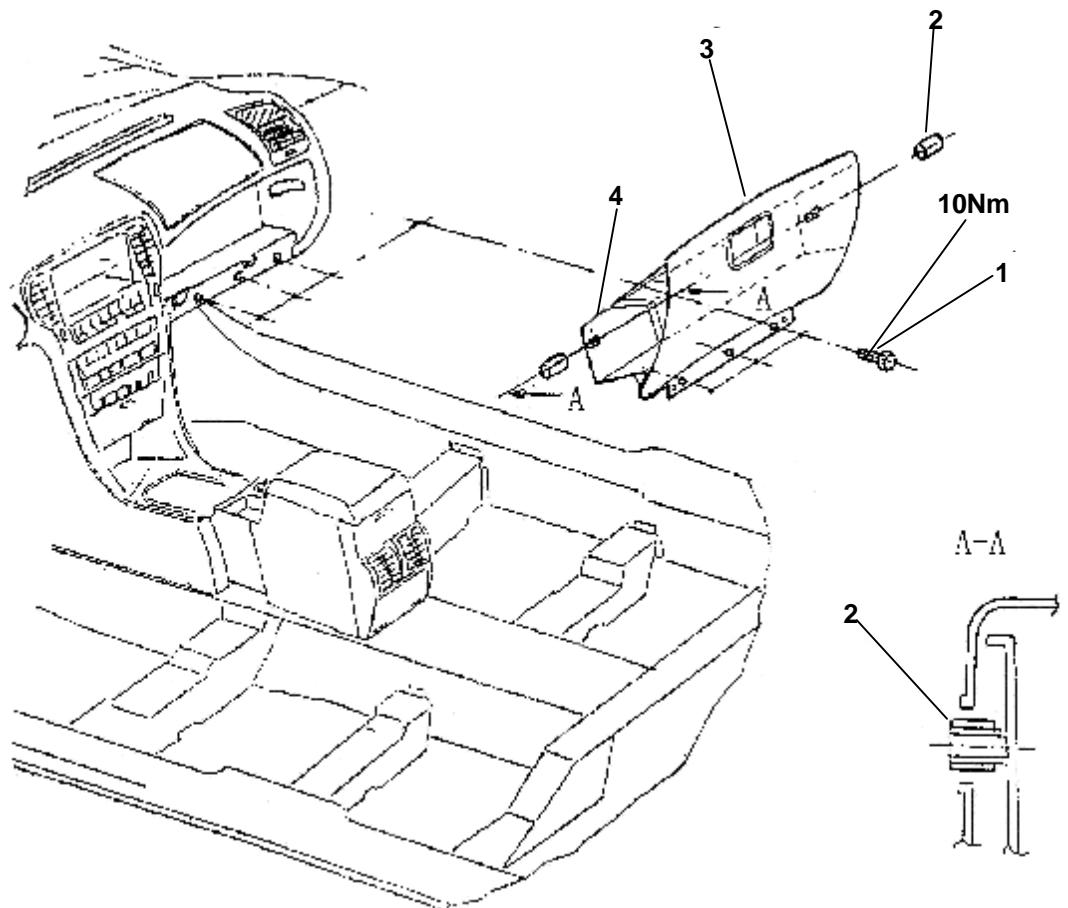

(1) 六角法兰螺栓 M6*16[3]
(2) 减震索环[1+1]


(3) 手套箱盖总成[1]
(4) 手套箱托架[1+1]

11. ECU 检查口盖总成(左前挡板)、中控台右侧挡板总成、中控台左侧挡板总成

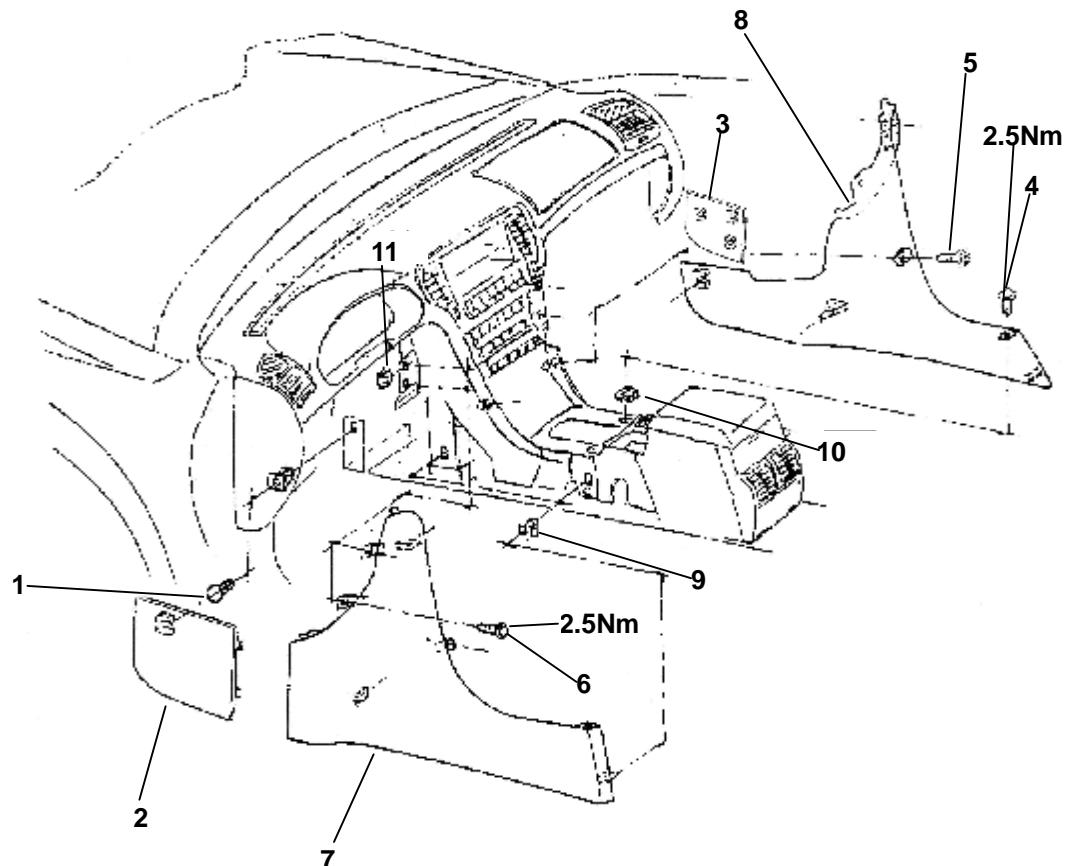


- | | |
|---------------------------|------------------|
| (1) 弹簧卡子[1+1] | (7) 中控台左侧挡板总成[1] |
| (2) 左侧 ECU 检查口盖总成 [1] | (8) 中控台右侧挡板总成[1] |
| (3) 右侧 ECU 检查口盖总成 [3] | (9) 弹簧卡子[2+2] |
| (4) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16 [1+1] | (10) 夹紧螺母[1+1] |
| (5) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16 [1+1] | (11) 夹紧螺母[1+1] |
| (6) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16 [2+2] | |

12. 仪表板中心檐口

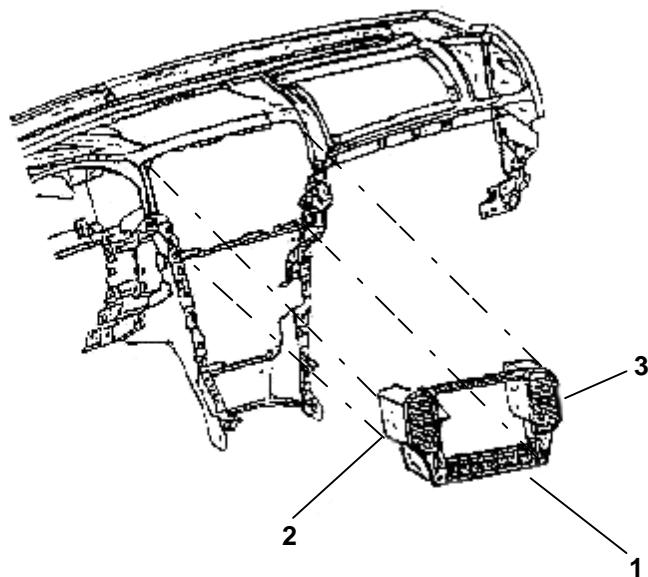


- (1) 仪表板中心檐口[1]
- (2) 中部右出风口[1]
- (3) 中部左出风口[1]

13. 右除霜器通风装置、左除霜器通风装置

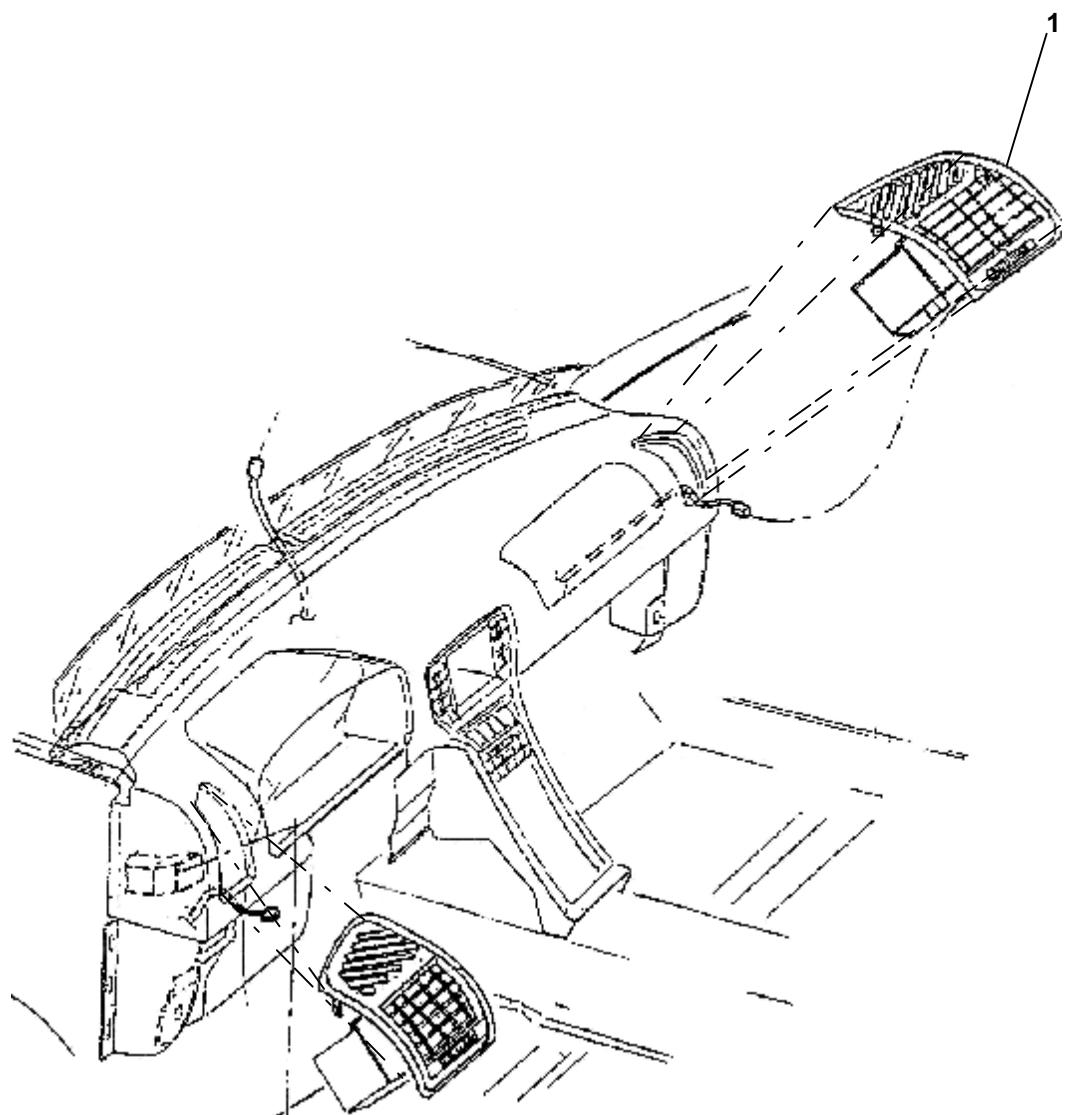

(1) 右除霜器通风装置、左除霜器通风装置[1+1]


14. 杂物箱灯、手套箱锁止

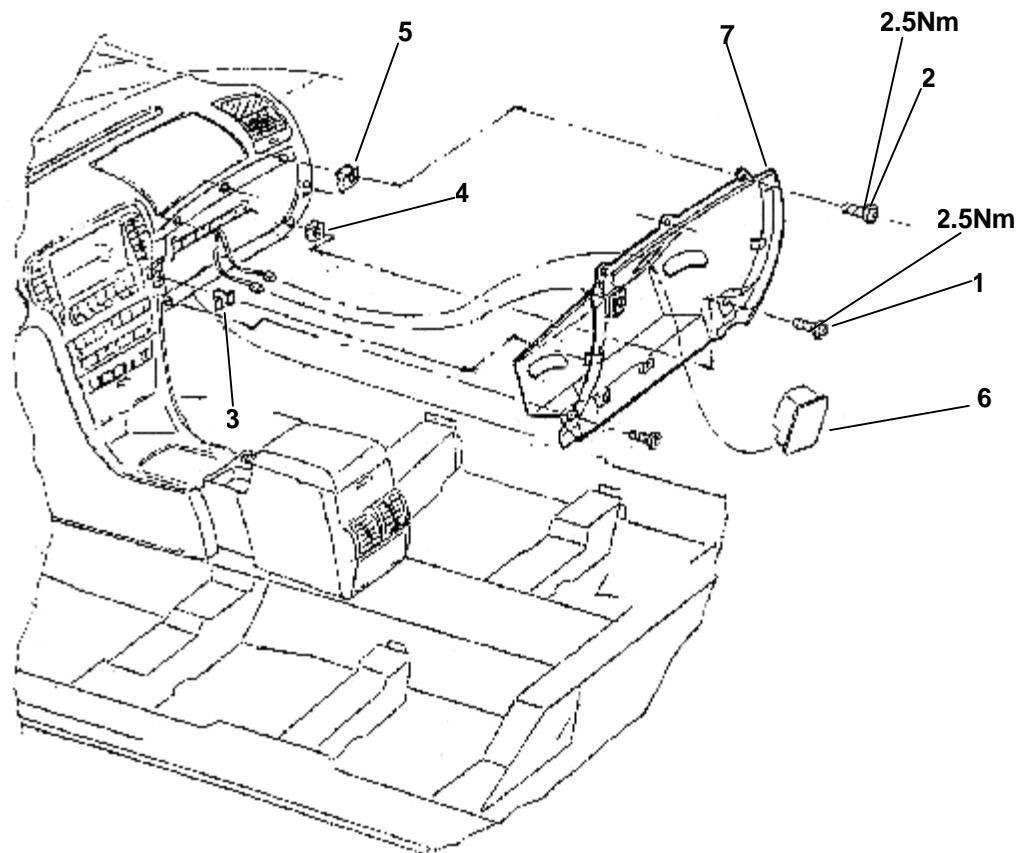

- (1) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16[1+1]
- (2) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16[3]
- (3) 弹簧夹子[2]
- (4) 紧夹螺母 4.8[1]

- (5) 紧夹螺母 4.8[3]
- (6) 杂物箱灯[1]
- (7) 手套箱锁止[1]

15. 仪表板本体

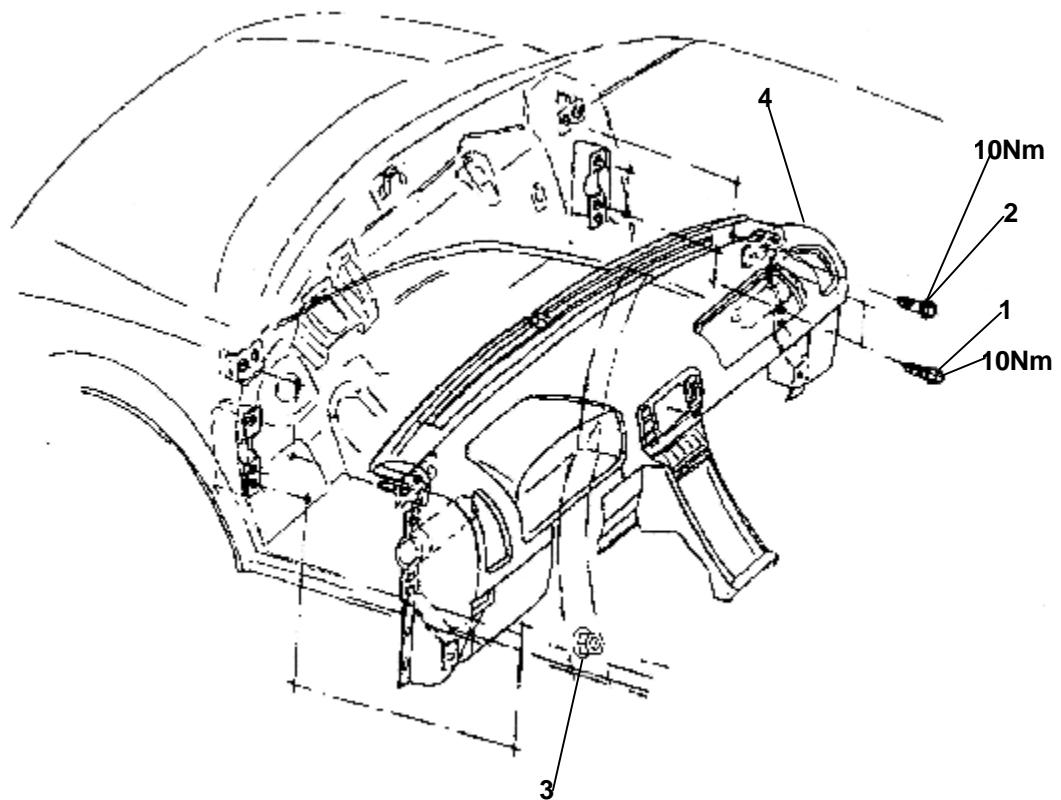


- (1) 六角法兰螺栓 M6*16 [2*2]
- (2) 六角法兰螺栓 M6*16 [1*2]
- (3) 六角法兰螺母 M6 [1*2]
- (4) 仪表板本体 [1]

第三节 中央控制台

一、拆卸与安装

1. 电源插座体、中央控制台后面板

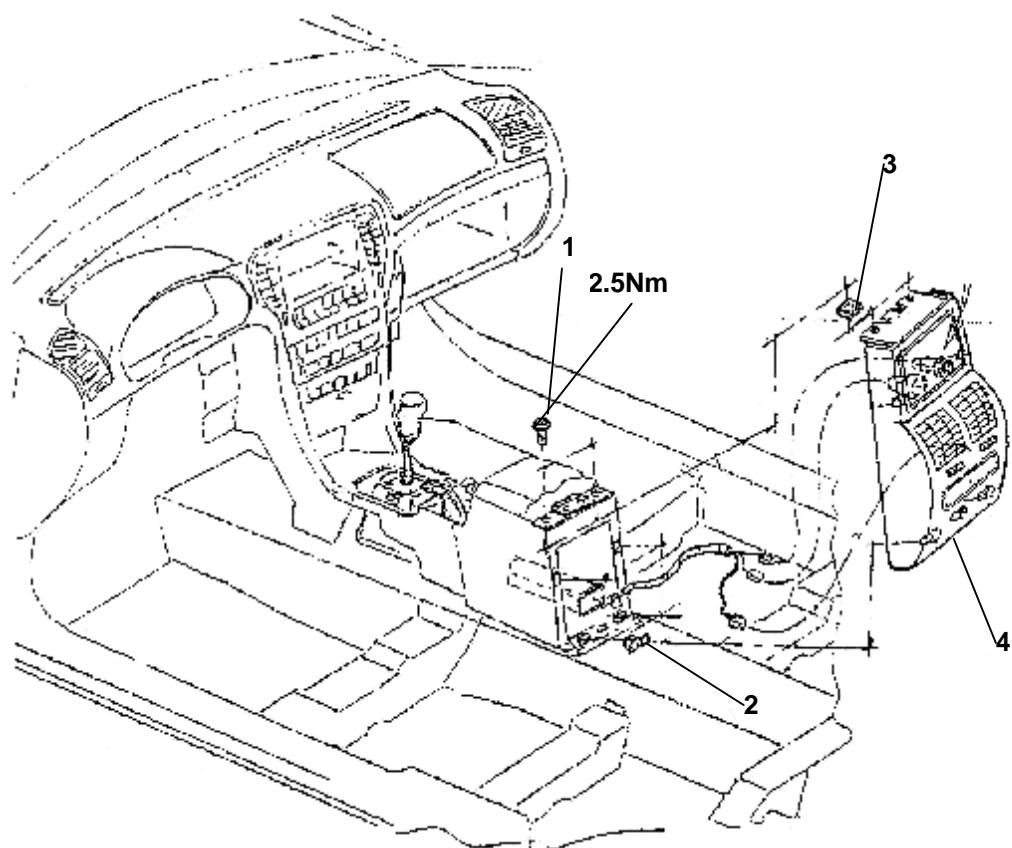


(1) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16[1+1]

(2) 弹簧夹子[2+2]

(3) 夹紧螺母[1+1]

(4) 中央控制台后面板 [1]


2. 中央控制台骨架

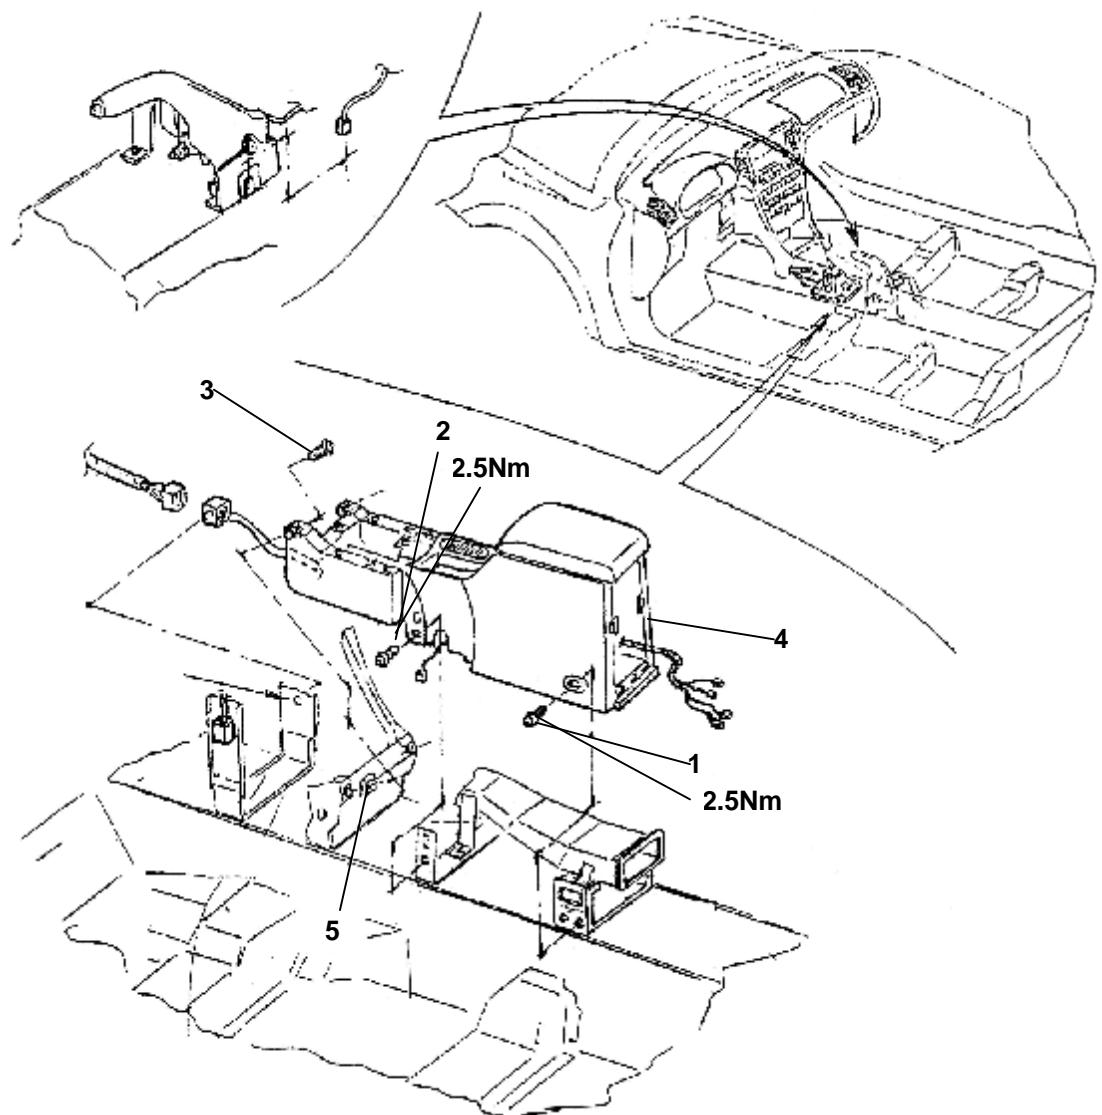

- (1) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16[1+1]
- (2) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16[1+1]
- (3) 自攻法兰螺钉 ST4.8*16 [2]

- (4) 中央控制台骨架[1]
- (5) 夹紧螺母[1+1]

3. 中央控制台前安装支架总成

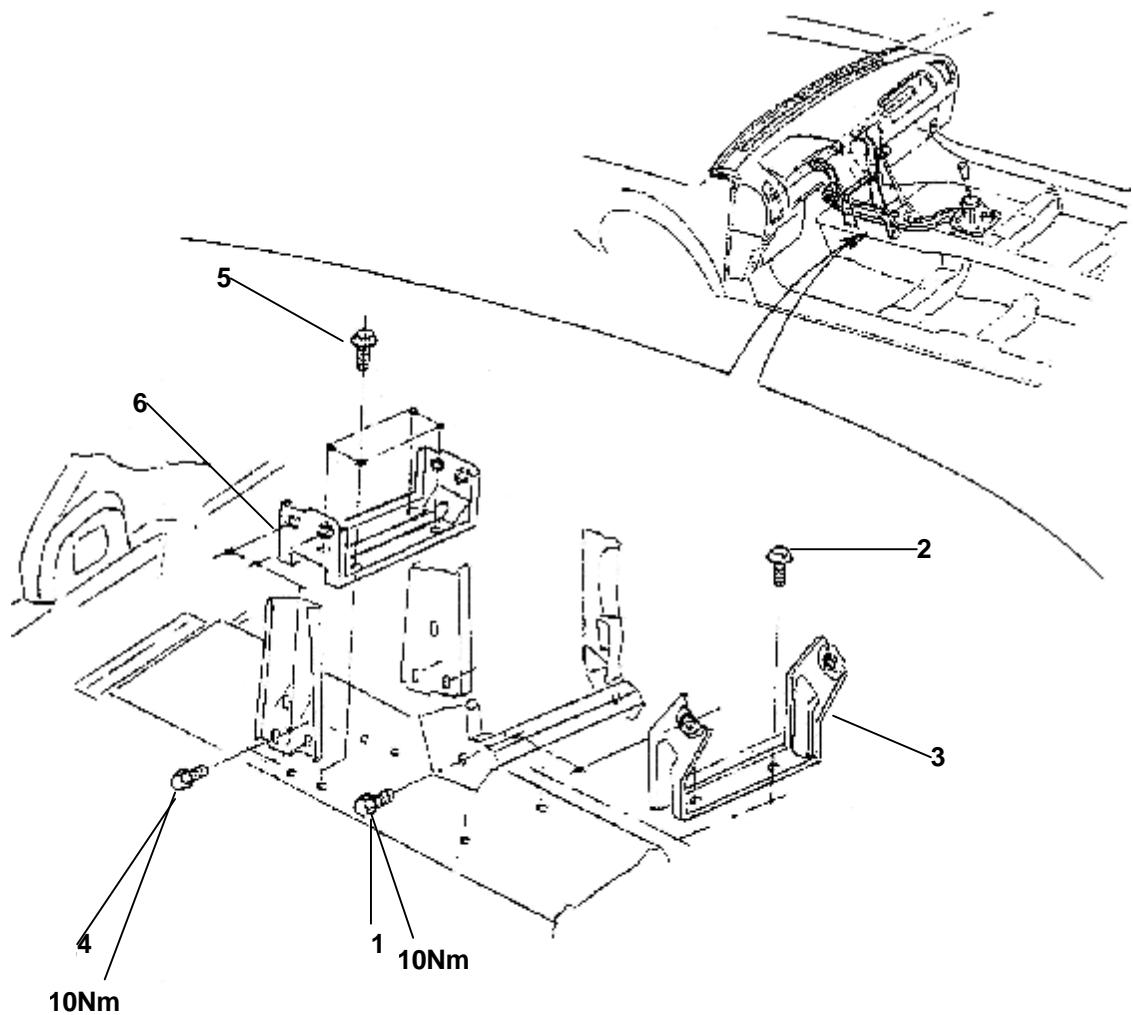


- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) 六角法兰螺栓 M6*16[1*2] | (4) 六角法兰螺栓 M6*16[2*2] |
| (2) 六角法兰螺栓 M6*16[1*2] | (5) 六角法兰螺栓 M6*16[2*2] |
| (3) 中央控制台前安装支架总成[1] | (6) 下仪表板横梁支架[1] |

第四节 地毯

一、拆卸与安装

备注：每次拆卸塑料按扣必须重新更换

1. 前地毯压条

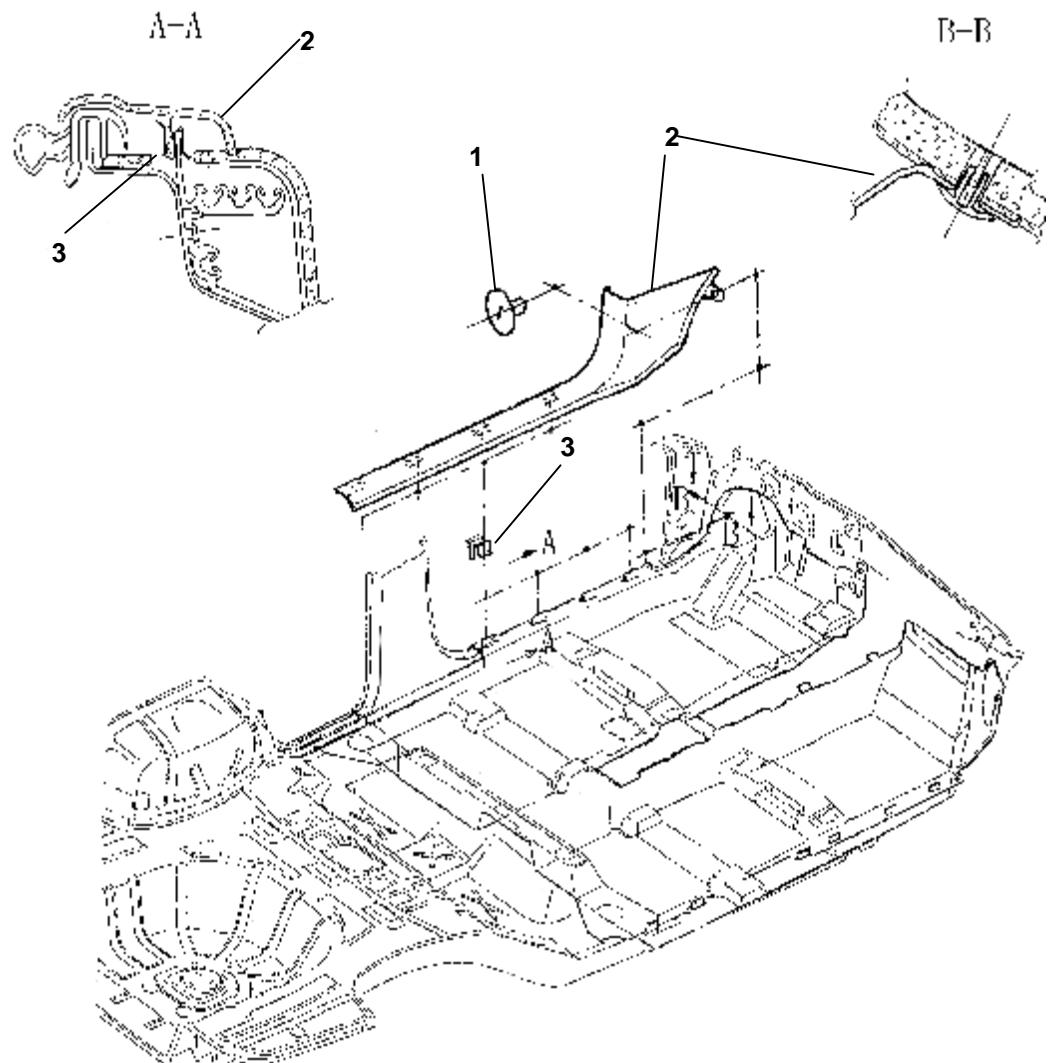


(1)按扣[1+1]

(2)右前地毯压条、左前地毯压条[1+1]


(3) 安装夹子[4+4]

2. 后地毯压条

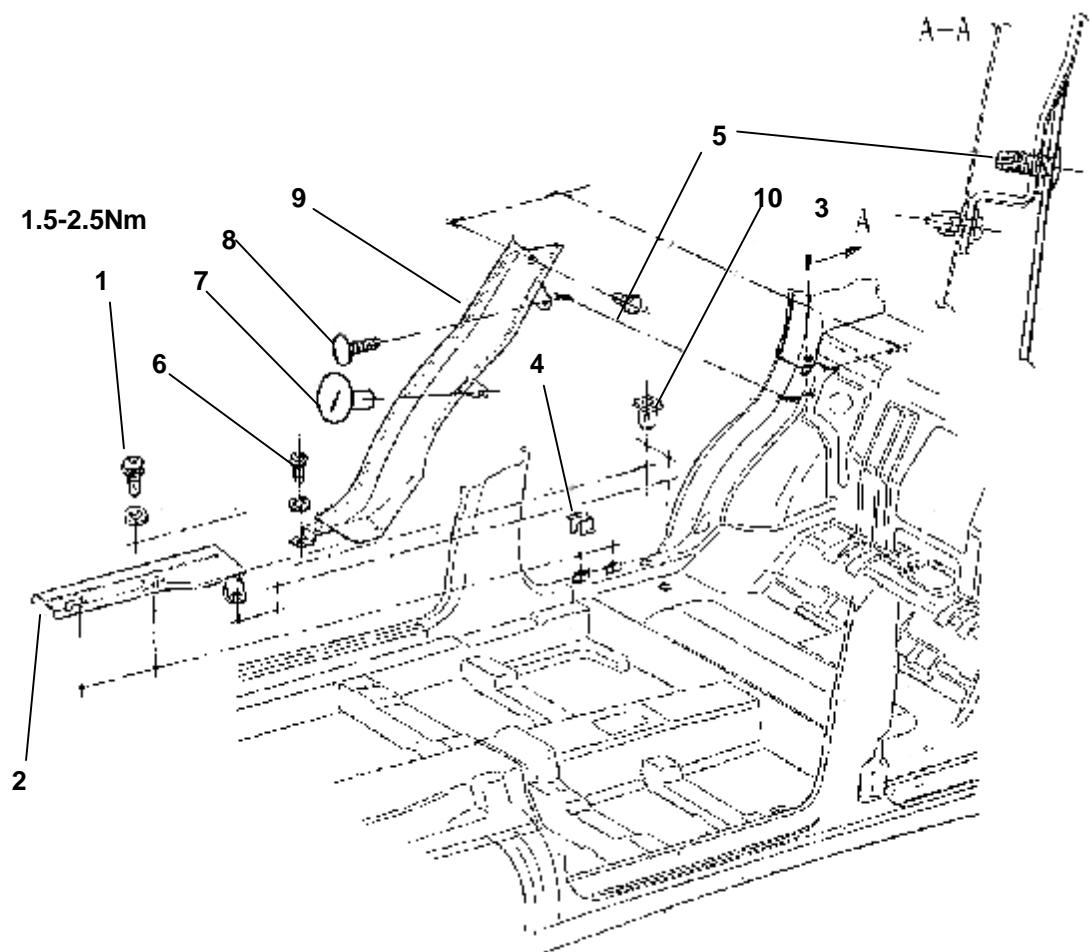

- | | |
|--|--|
| (1) 十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组
合件 ST4.2*19[1+1] | (6) 十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组
合件 ST4.2*19[1+1] |
| (2) 右后地毯压条、左后地毯压条
[1+1] | (7) 按扣[1+1] |
| (3) 用于螺钉 4.2 的夹子[1+1] | (8) 按扣[1+1] |
| (4) 地毯压条安装夹子[2+2] | (9) 右后轮毂前地毯压条、左后轮毂
前地毯压条 [1+1] |
| (5) 夹子[1+1] | (10) 用于螺钉 4.2 的夹子 [1+1] |


3. 乘客仓地毯

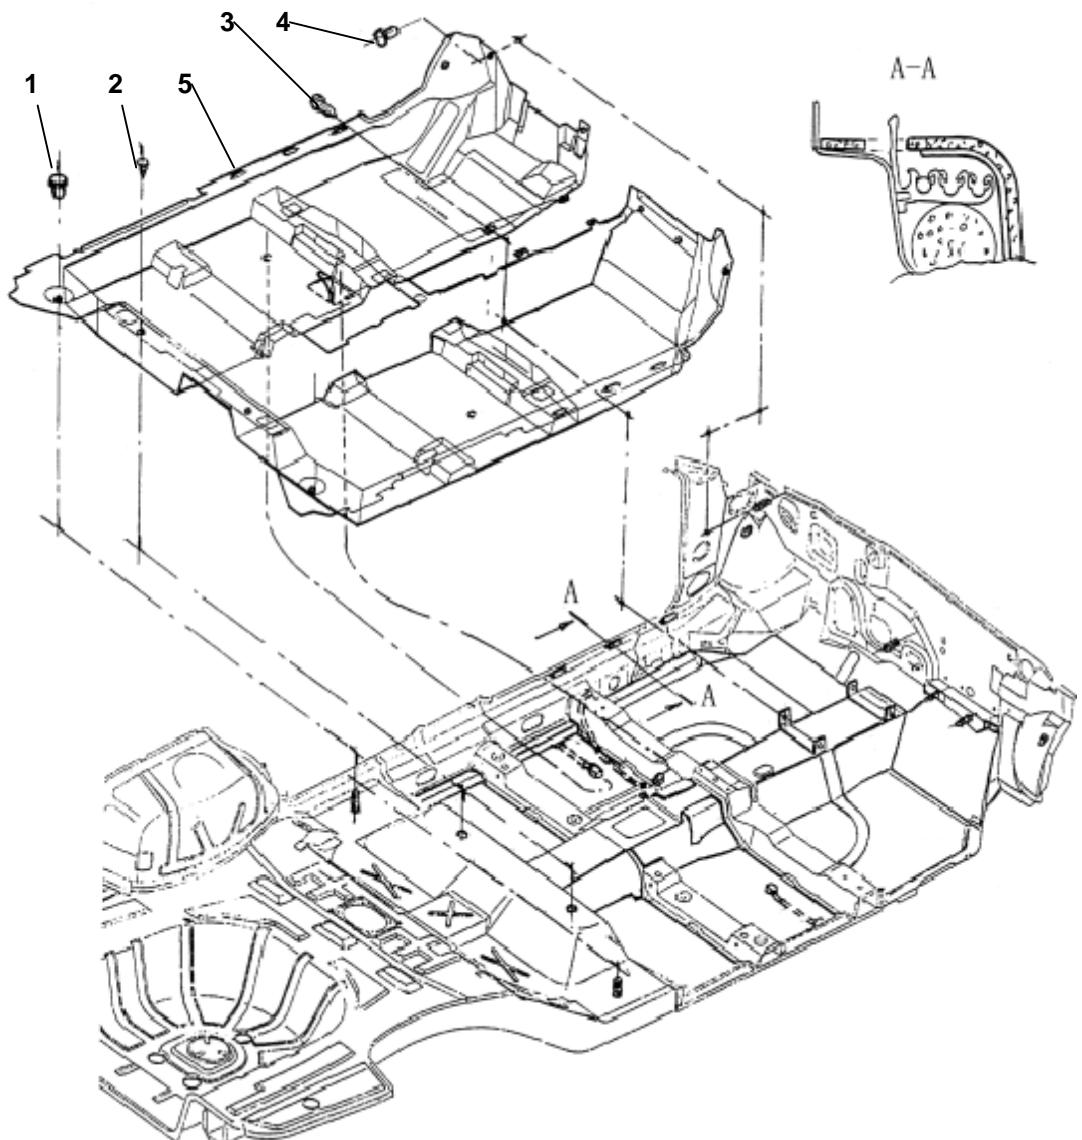

- (1) 按扣[1+1]
- (2) 按扣[1+1]
- (3) 夹子[4]

- (4) 按扣[2+2]
- (5) 乘客仓地毯[1]


4. 座椅后地毯、行李厢保护架总成

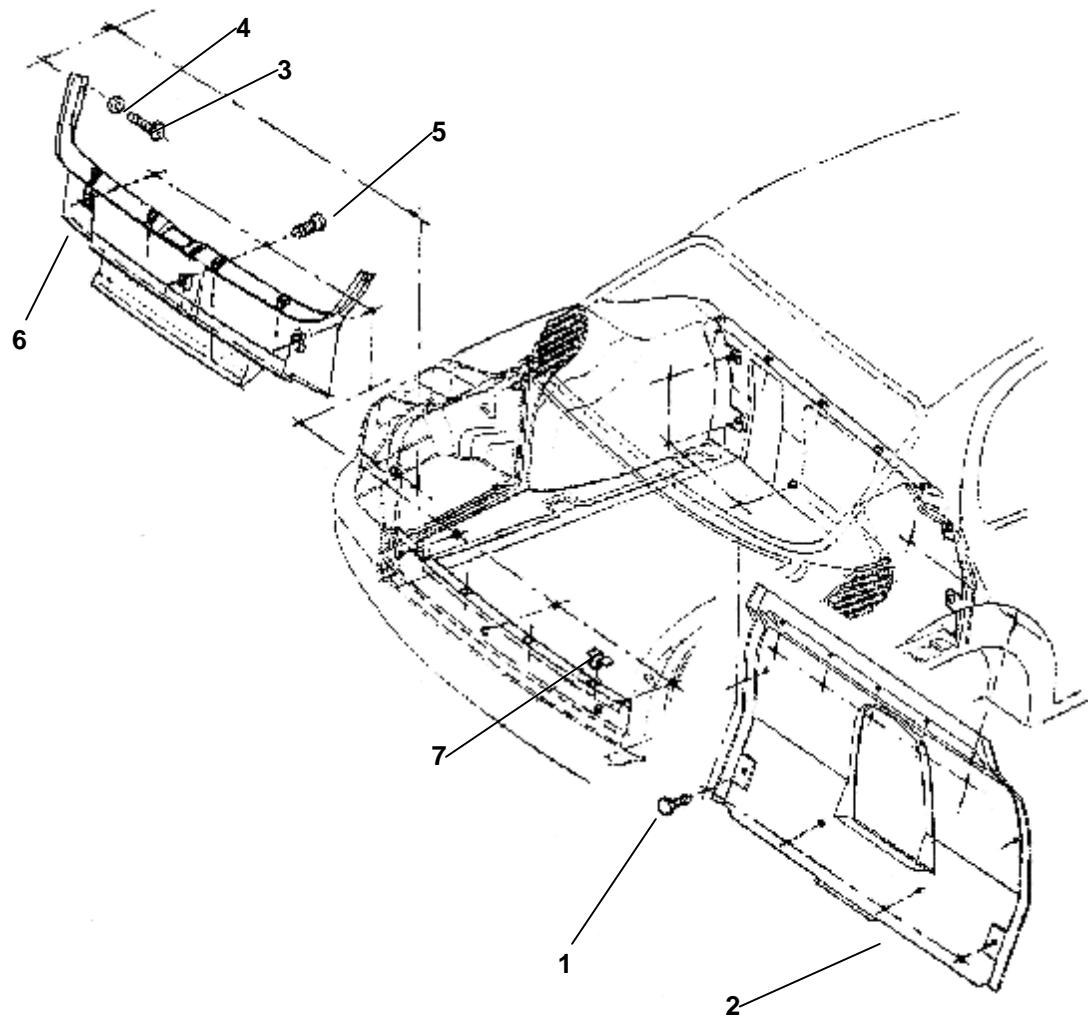

- (1) 夹子[8]
- (2) 座椅后地毯[1]
- (3) 十字盘头自攻螺钉 ST4.2*22[1+1]
- (4) 平垫圈 4*12*1[1+1]

- (5) 夹子[3]
- (6) 行李厢保护架总成[1]
- (7) 安装夹子[4]


5. 行李厢地毯装置

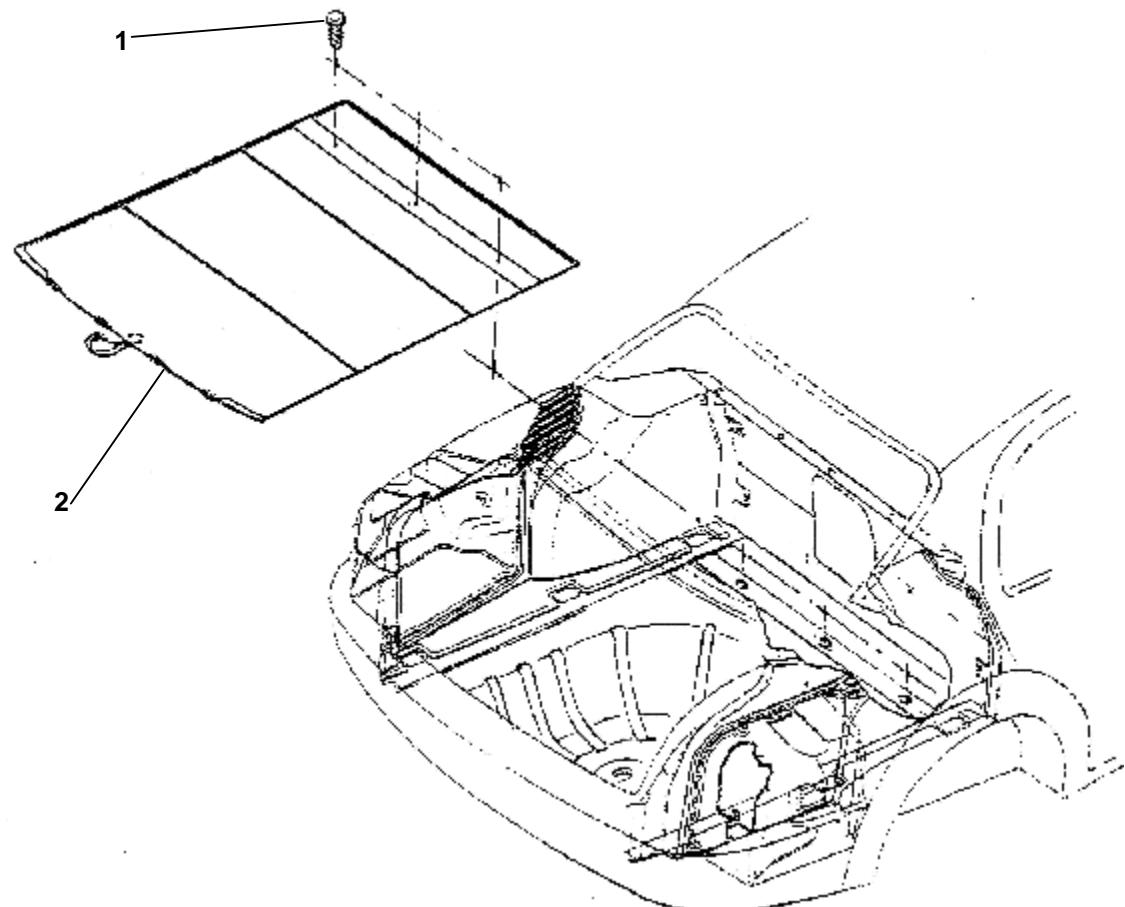

(1) 夹子[3]

(2) 行李厢地毯装置[1]

6. 电源插座体总成、行李厢地毯

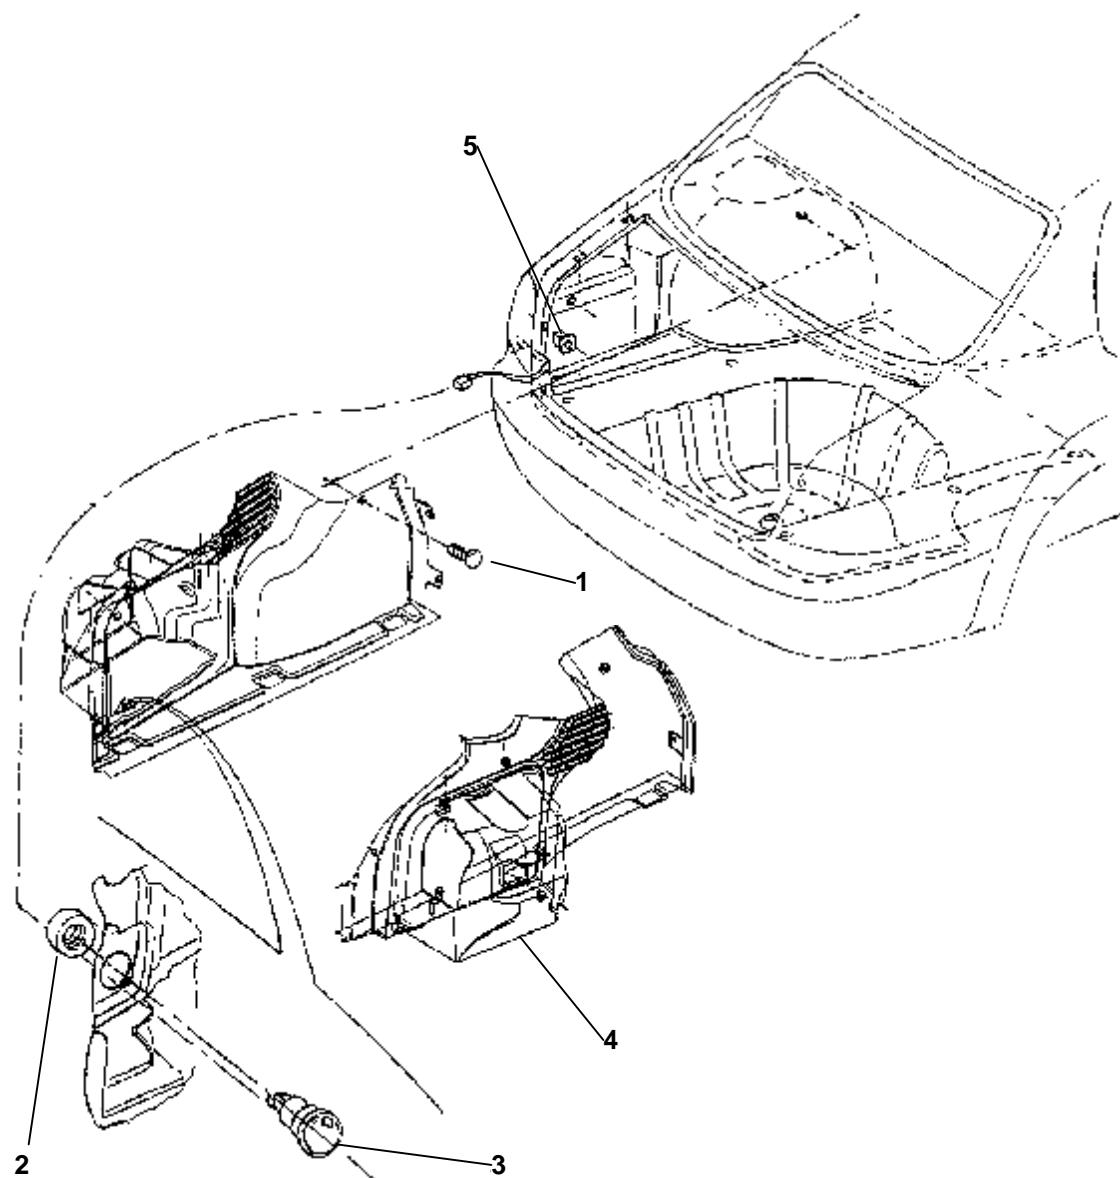


- (1) 夹子[4+4]
- (2) 螺母[1]
- (3) 电源插座体总成[1]

- (4) 行李厢右地毯、左地毯[1+1]
- (5) 用于螺钉 4.2 的夹子[1+1]

第五节 行李箱

一、拆卸与安装


1. 行李箱内衬板

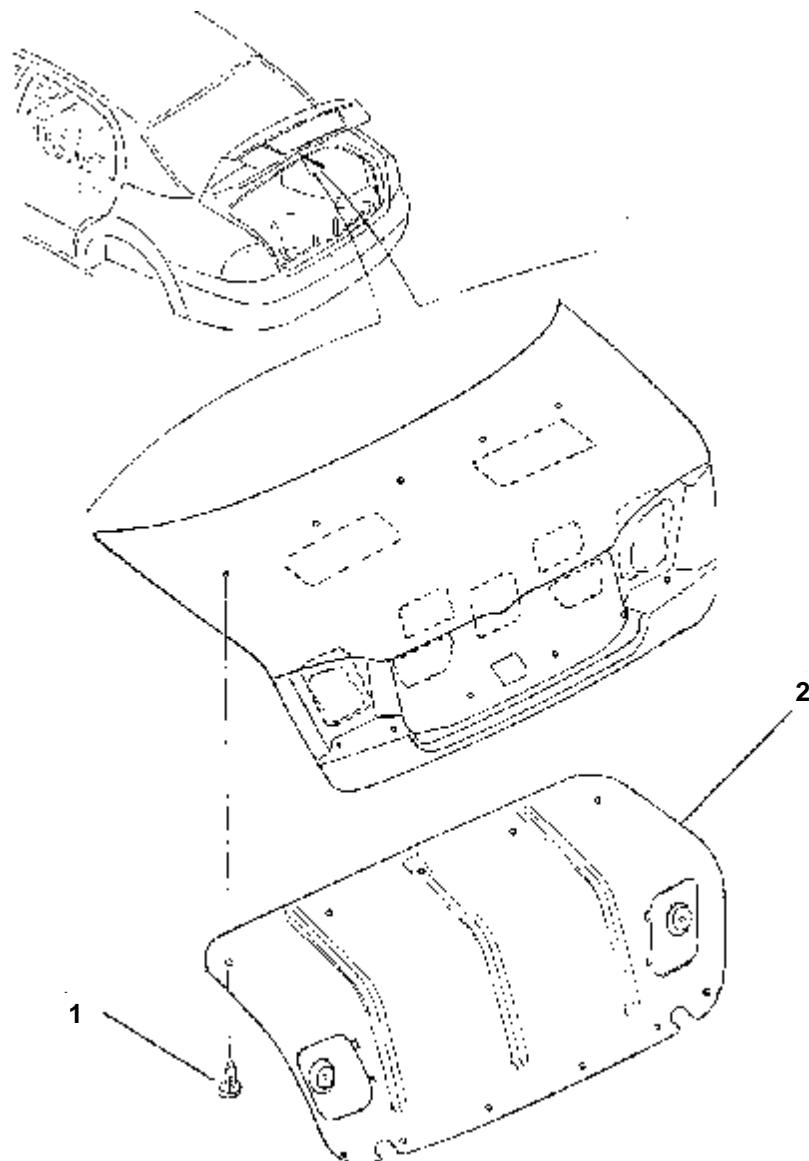

(1)夹子 [13]

(2)行李箱内衬板[1]

2. 行李保护网支架总成

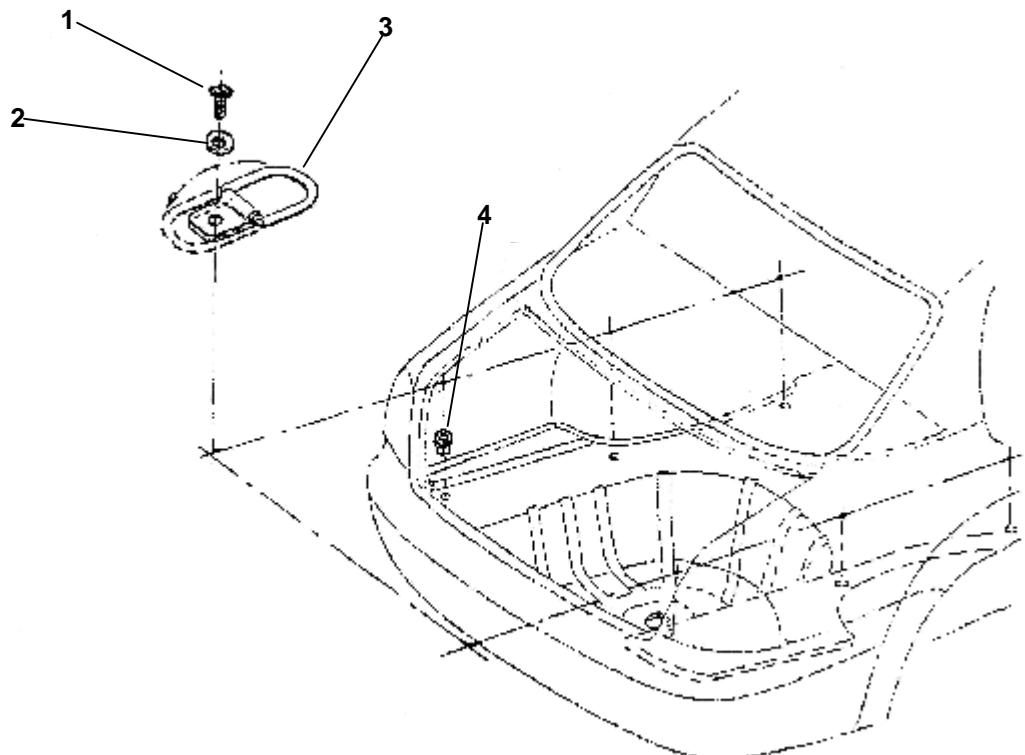


(1) 内六角螺钉 M6[3+3]
(2) 平垫圈 6*18*1.6[3+3]

(3) 行李保护网支架总成[3+3]
(4) 锁螺母 M6[3+3]

第六节 隔音隔热板

一、拆卸与安装

1. 隔热垫、隔音材料

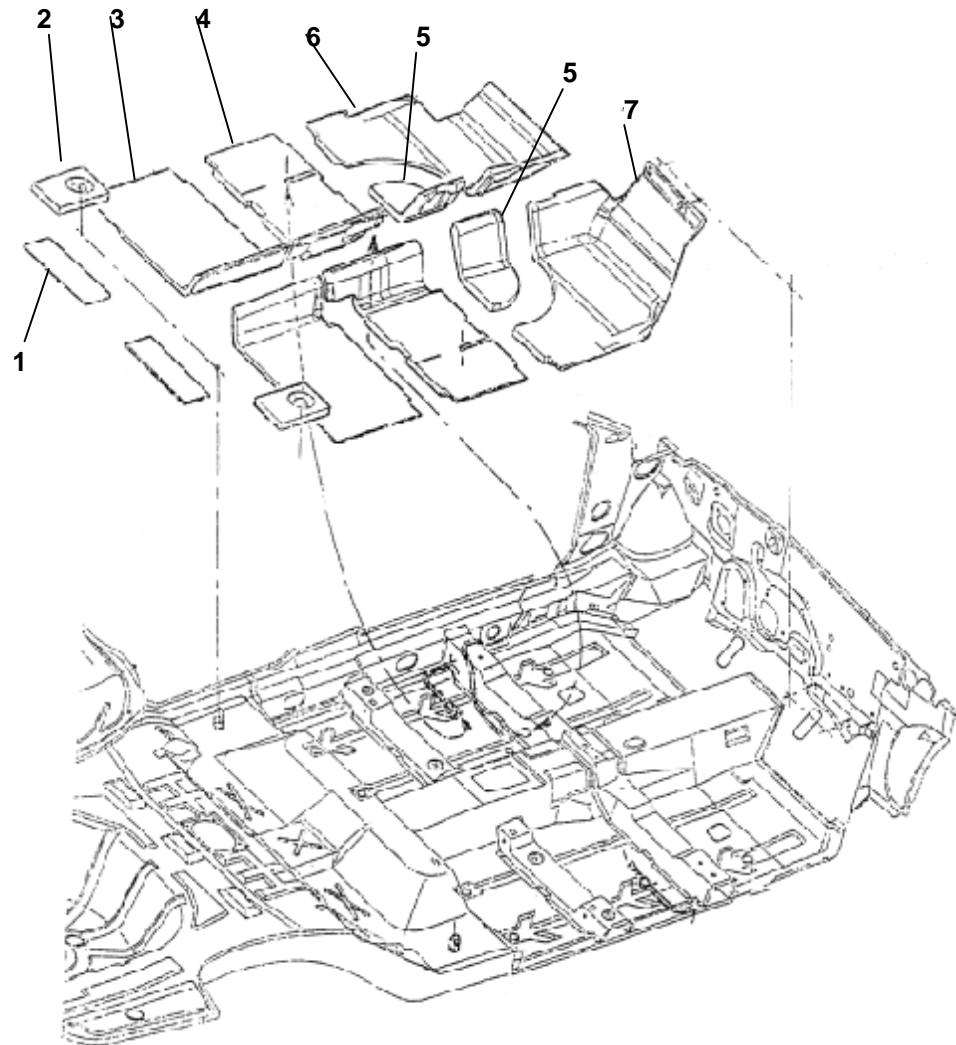

(1) 后座椅下隔热垫 [1+1]

(2) 后隔音材料 [1+1]

(3) 后地板右、左隔音材料 [1+1]


(4) 后通道右、左隔音材料 [1+1]

(5) 前风道右、左侧隔音材料 [1+1]

(6) 前地板左侧隔音材料 [1]

(7) 前地板右侧隔音材料 [1]

2. 仓壁右侧、左侧隔音材料总成

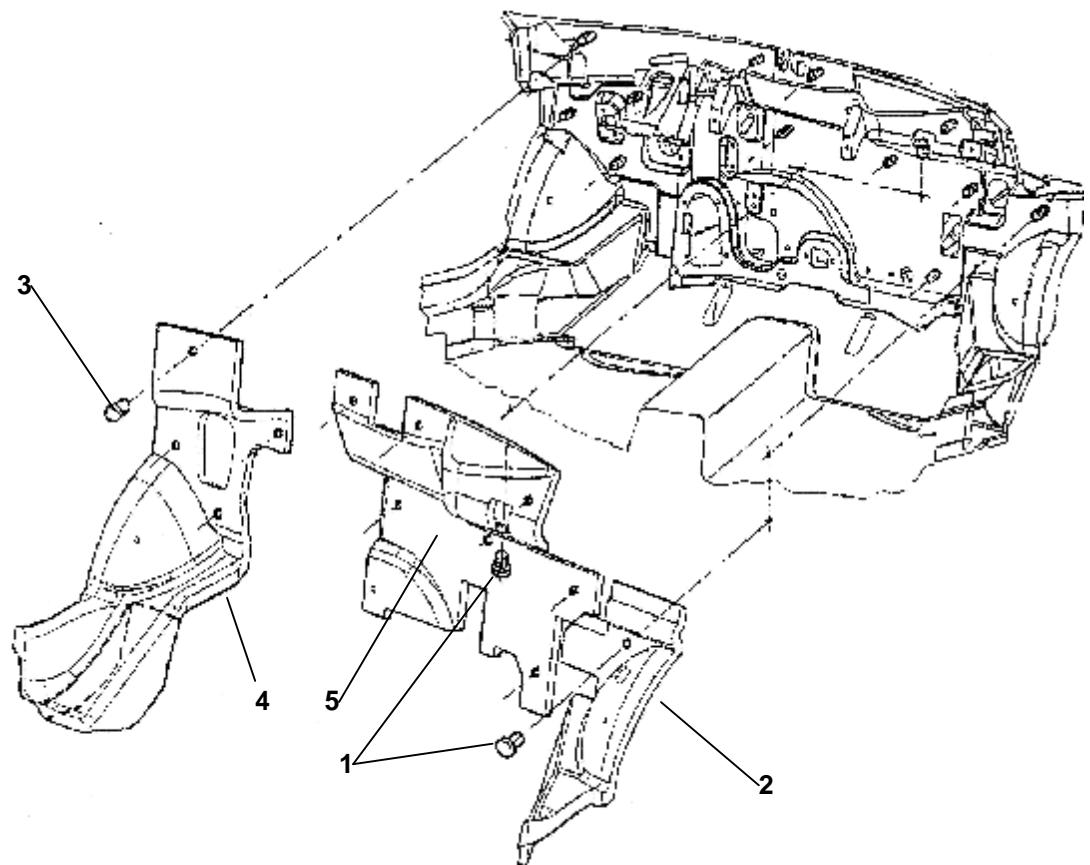


- (1) 夹子[8]
- (2) 仓壁右侧隔音材料总成[1]
- (3) 夹子[4]

- (4) 仓壁左侧隔音材料总成[1]
- (5) 仓壁前隔音材料[1]

第七节 帽架与高位刹车灯总成

一、拆卸与安装

1. 帽架覆盖面总成

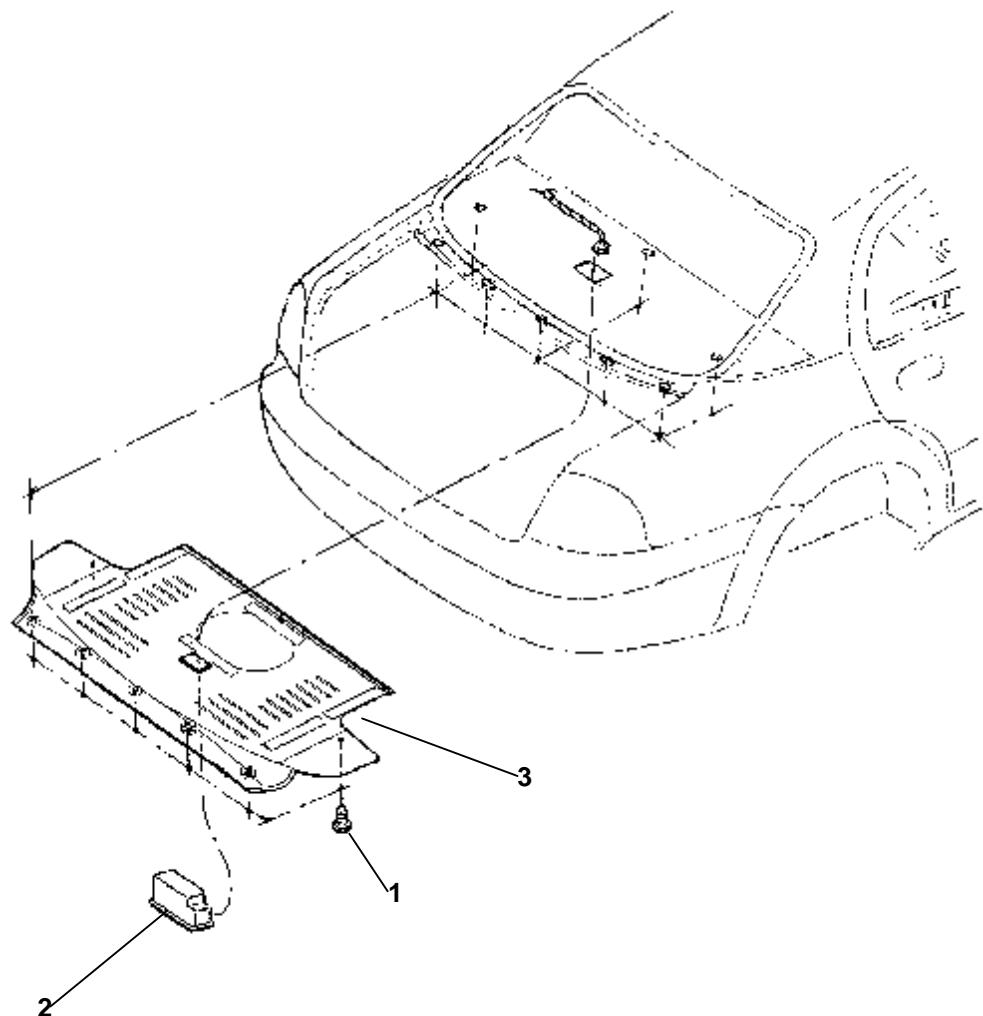


(1) 夹子[8]

(2) 行李厢灯[1]

(3) 帽架覆盖面总成[1]

2. 高位刹车灯总成、帽架

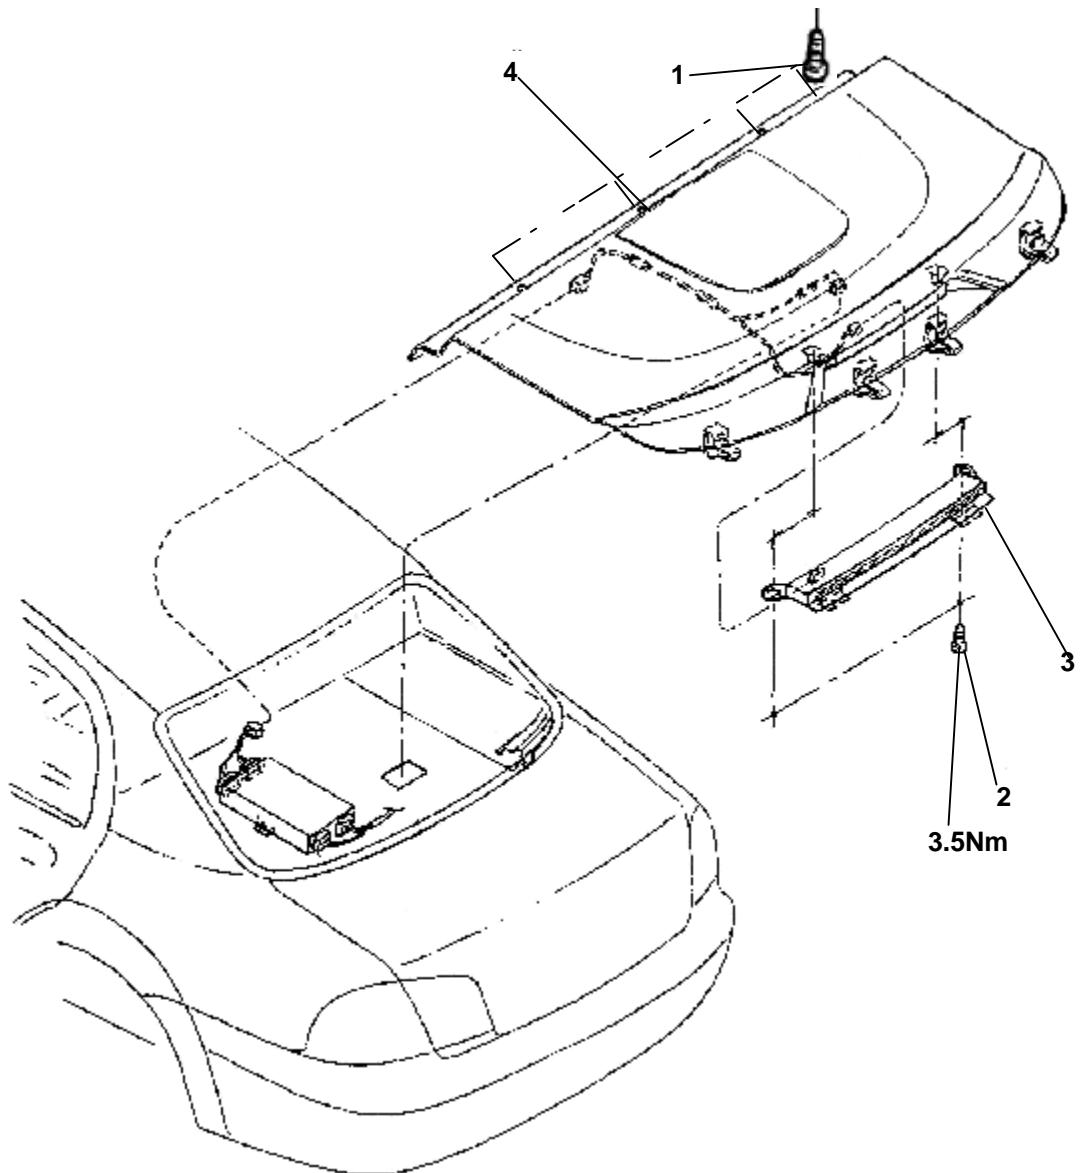

(1) 夹子[4]

(2) 螺栓 M4*12[2]


(3) 高位刹车灯总成[1]

(4) 帽架[1]

第八节 立柱内饰

一、拆卸和安装

1. 拆卸步骤

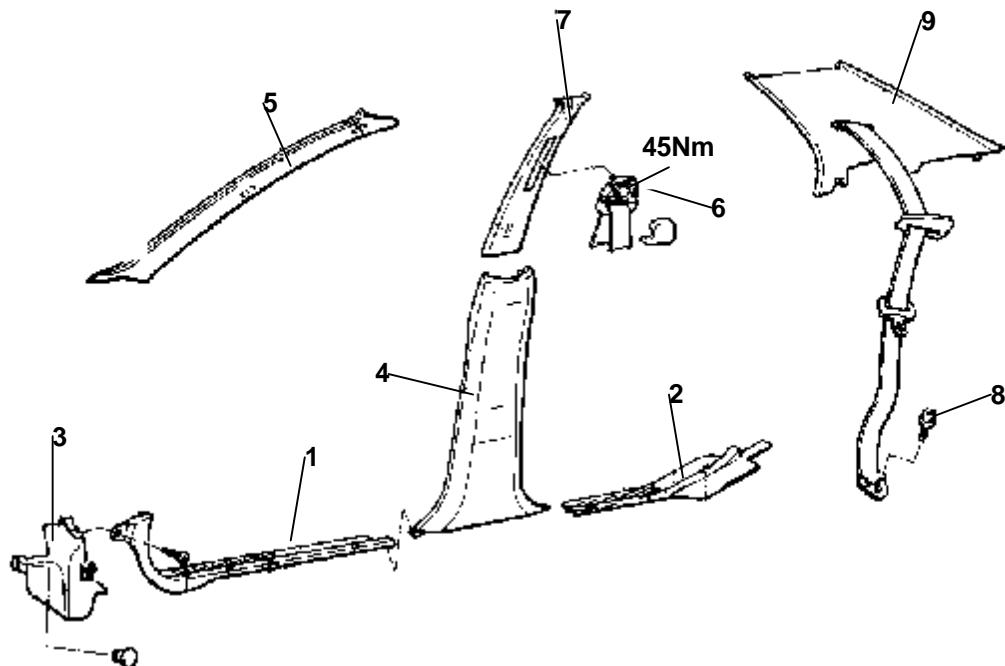

发动机舱前部立柱饰件

- (1) 前车门框板
- (3) 车颈侧饰件

A 立柱饰件

- (5) A 立柱饰件

B 立柱饰件

- (1) 前车门框板
- (2) 后车门框板

(4) B 立柱下饰件

- (6) 导向框
- (7) B 立柱上饰件


C 立柱饰件

- 后座椅总成 (参照第 412 页)
- (8) 后座安全带系紧件
- (9) C 立柱饰件

二、拆卸及安装操作要领

- 注意：（1）拆卸时注意安装夹子不要落失。
（2）安装时先将夹子安装上，然后直接将装饰总成推上去。


以右 A 立柱内饰为例，其余件同理。

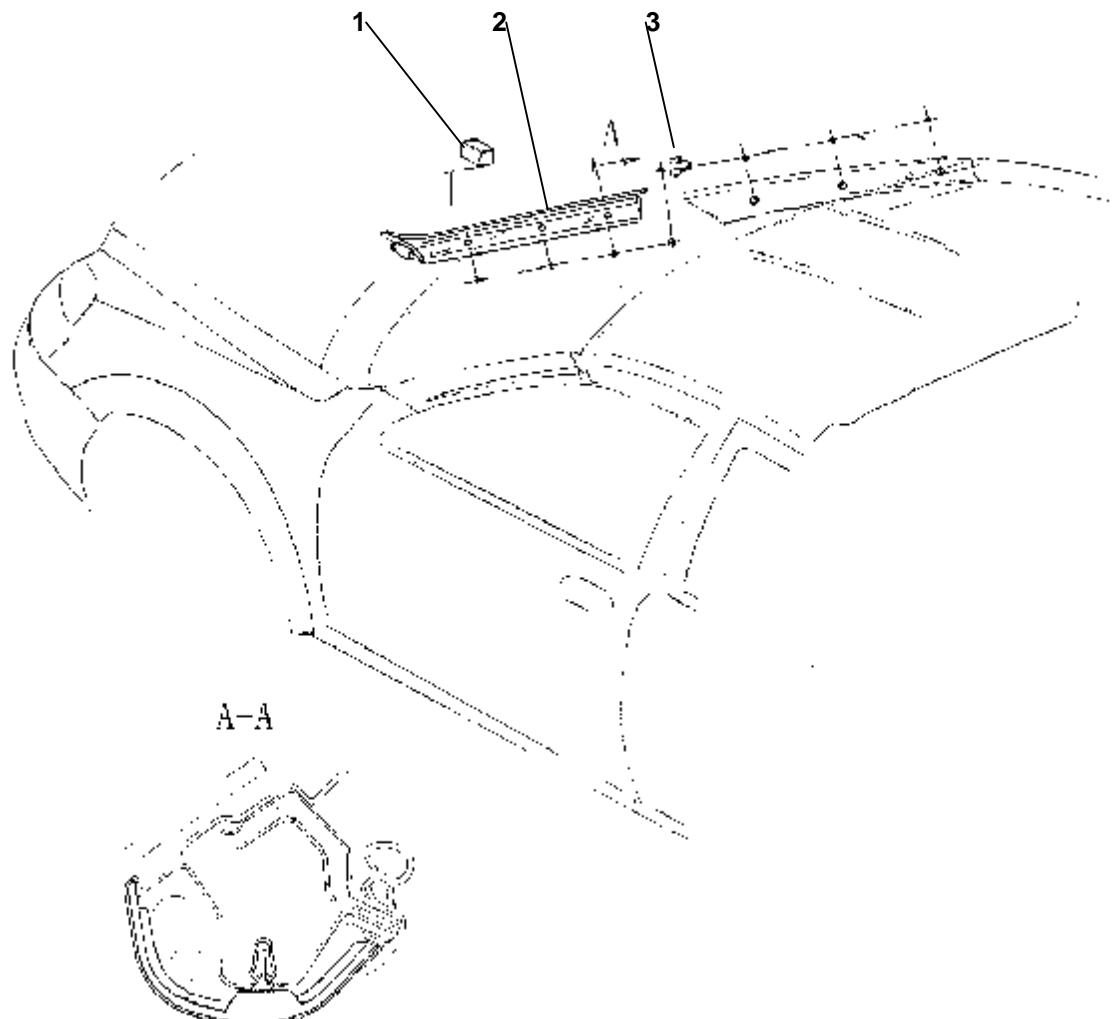

- (1) A 立柱防震块[1]
(2) 右 A 立柱内装饰总成[1]

- (3) 安装夹子[3]

第九节 车内后视镜

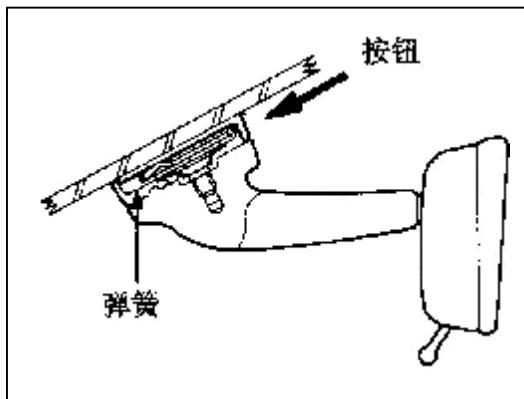

一、拆卸操作要领

朝图示的箭头方向压按钮将后视镜拆下。


二、备注

- (1) 后视镜弹簧紧嵌在按钮的槽内，此按钮被装在玻璃上。
- (2) 后视镜的破碎负荷在 450 N 以内。

第十节 顶棚内饰


一、拆卸与安装

1. 前室内顶灯、扶手衣帽钩、顶棚扶手、后室内灯

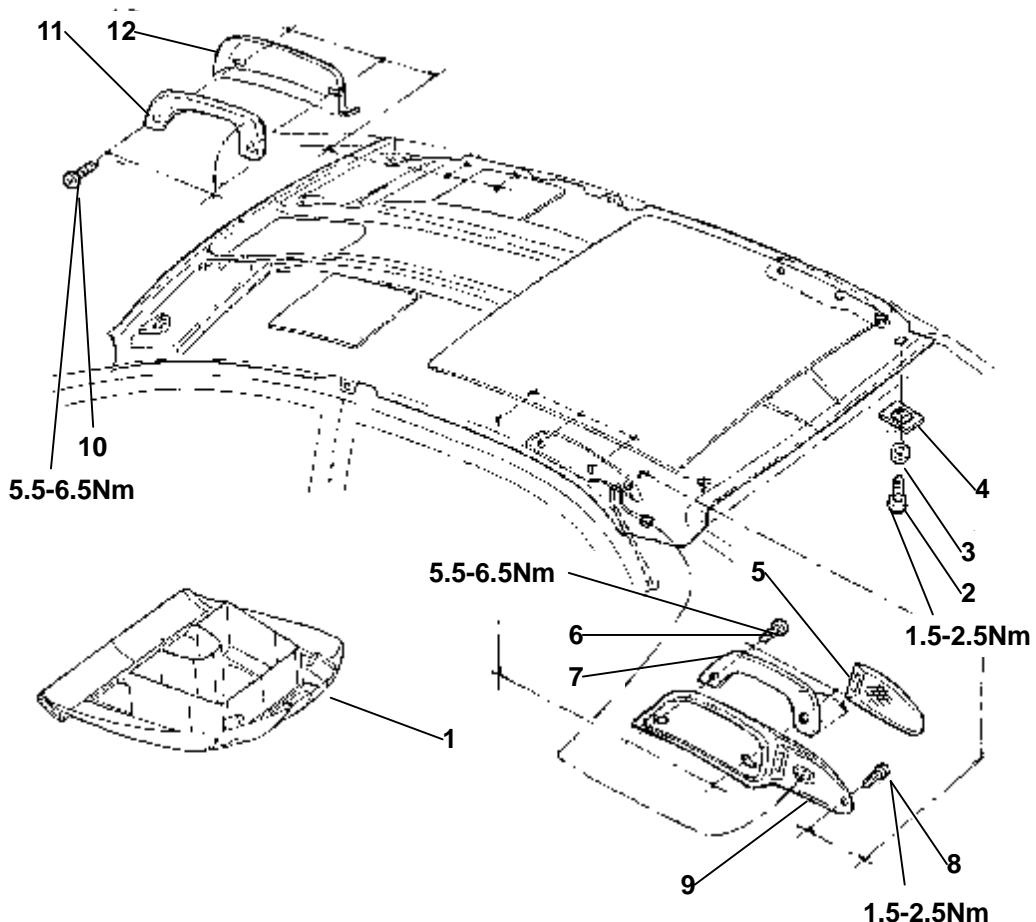

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| (1) 前室内顶灯 [1] | (7) 顶棚右、左扶手总成 [1+1] |
| (2) 十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件
M4.2*19 [1+1] | (8) 十字槽盘头自攻锁紧螺钉 M5*25
[1+1] |
| (3) 夹子 [1+1] | (9) 后室左、右内灯 [1+1] |
| (4) 扶手衣帽钩 [1+1] | (10) 十字槽盘头自攻锁紧螺钉 M5*25
[1+1] |
| (5) 灯罩 [1+1] | (11) 顶棚右、左扶手总成 [1+1] |
| (6) 十字槽盘头自攻锁紧螺钉 M5*25
[2+2] | (12) 右、左前扶手檐口 [1+1] |


2. 遮阳板

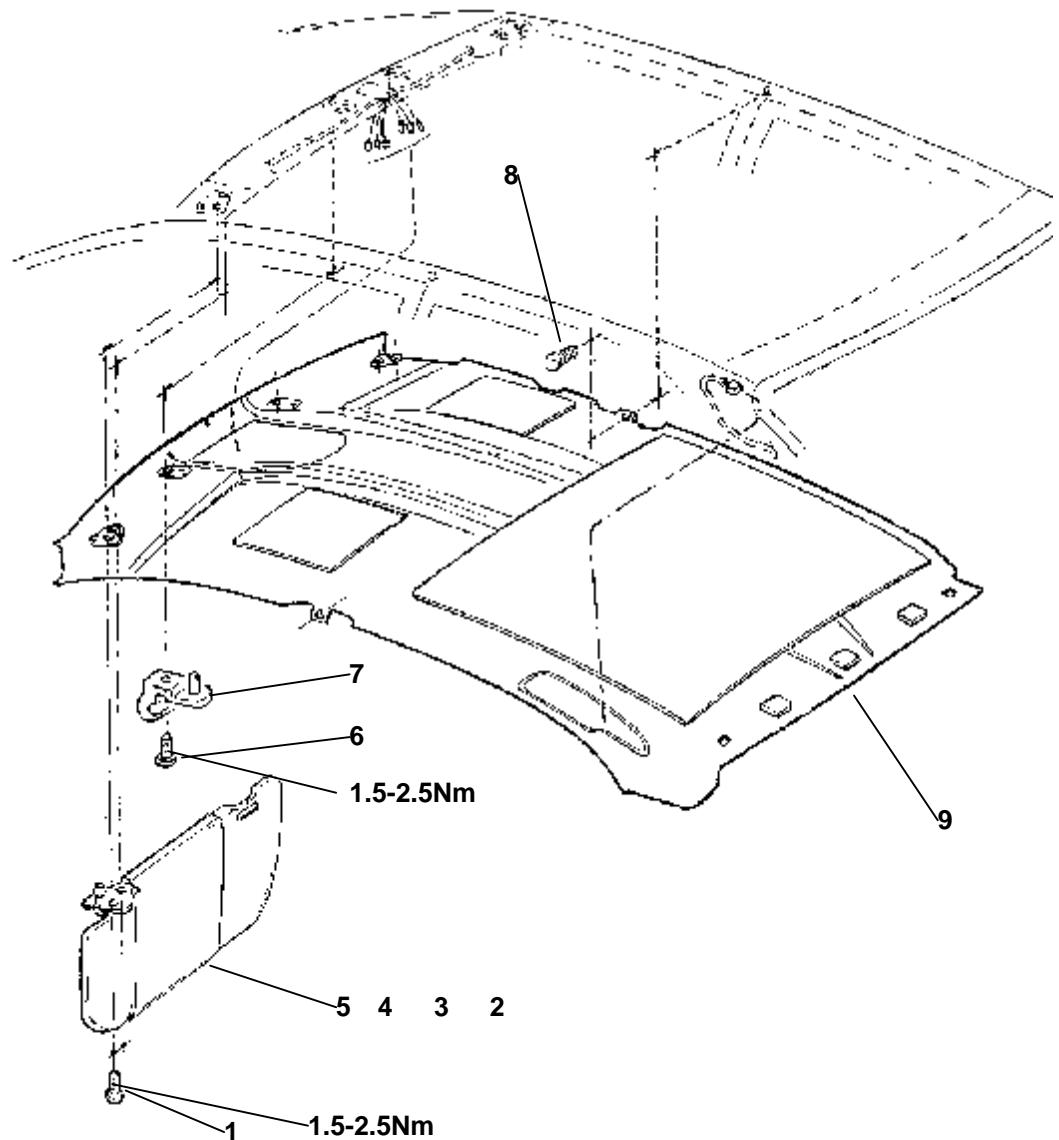

- (1) 十字槽盘头自攻螺钉 ST4.2*19
[2+2]
- (2) 右带照明灯遮阳板 [1]
- (3) 左侧带装饰镜遮阳板 [1]
- (4) 左侧带票据夹遮阳板 [1]

- (5) 右侧带装饰镜遮阳板 [1]
- (6) 十字盘头自攻螺钉 ST4.2*19 [1+1]
- (7) 遮阳板中央支架 [1+1]
- (8) 夹子 [1+1]
- (9) 顶棚内饰板总成 [1]


3. 顶棚内饰板总成

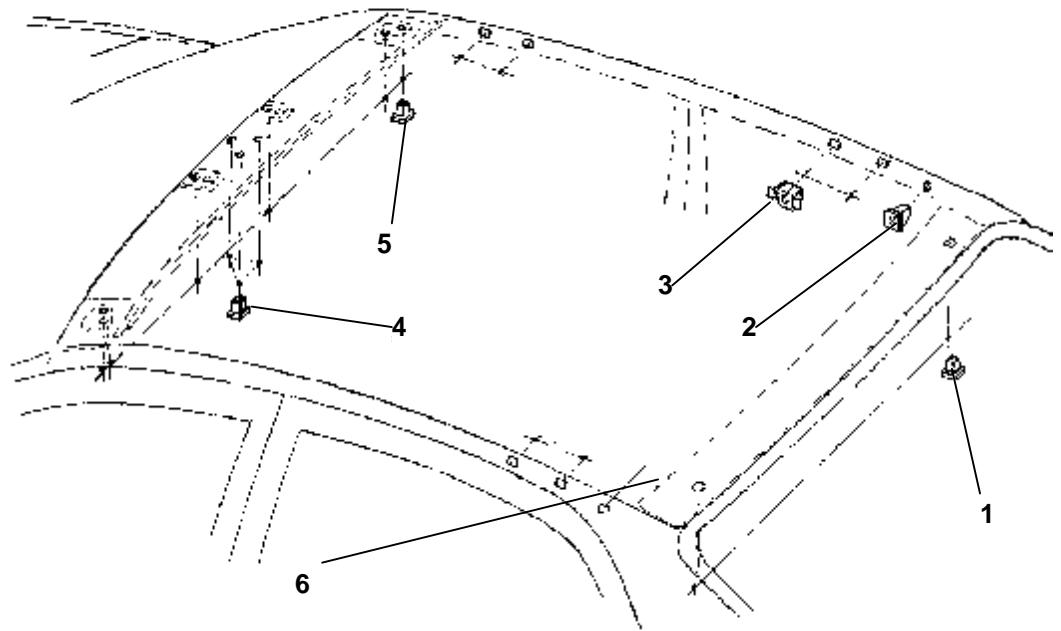

- (1) 用于螺钉 4.2 的夹子[2]
- (2) 用于螺钉 4.2 的夹子[2]
- (3) 夹子[2+2+2]
- (4) 用于螺钉 4.2 的夹子[3]
- (5) 用于螺钉 4.2 的夹子[3+3]
- (6) 顶棚内饰板[1]

第十一节 前座椅

一、拆卸和安装

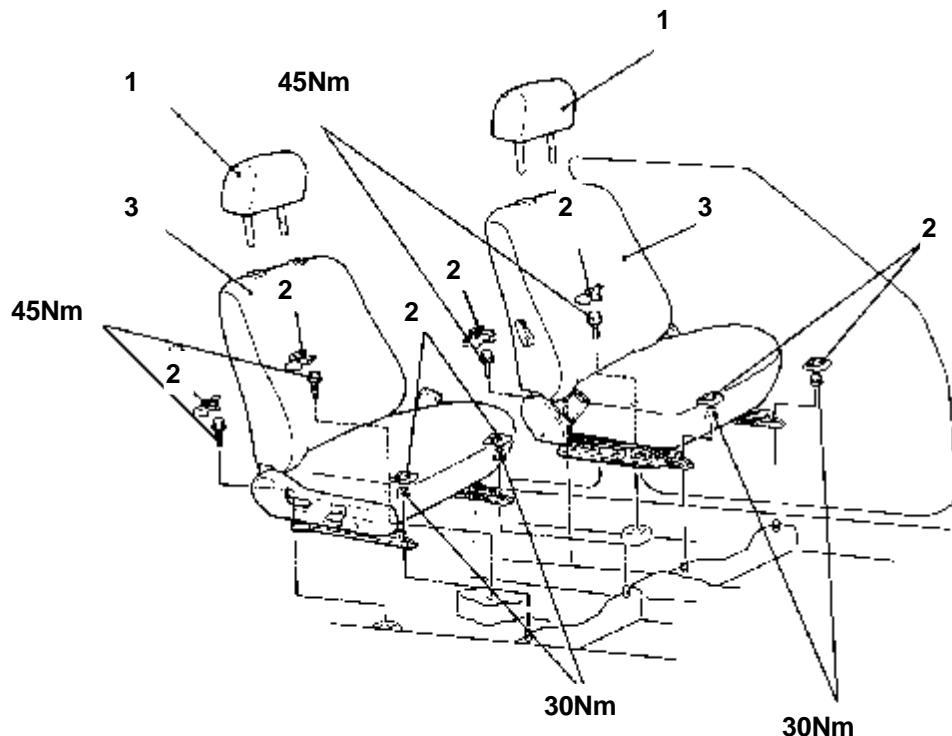

1. 拆卸步骤


- | | |
|--------------------|-----------|
| (1) 前乘客手动座椅头枕 | (3) 前座椅总成 |
| (2) 座椅固定组合螺栓 M8*25 | |

备注

先在各个安装位置暂时拧紧座椅总成的固定螺母和螺栓，然后再将它们完全拧紧到规定的力矩。


二、 分解和重新装配

1. 司机座椅的分解步骤

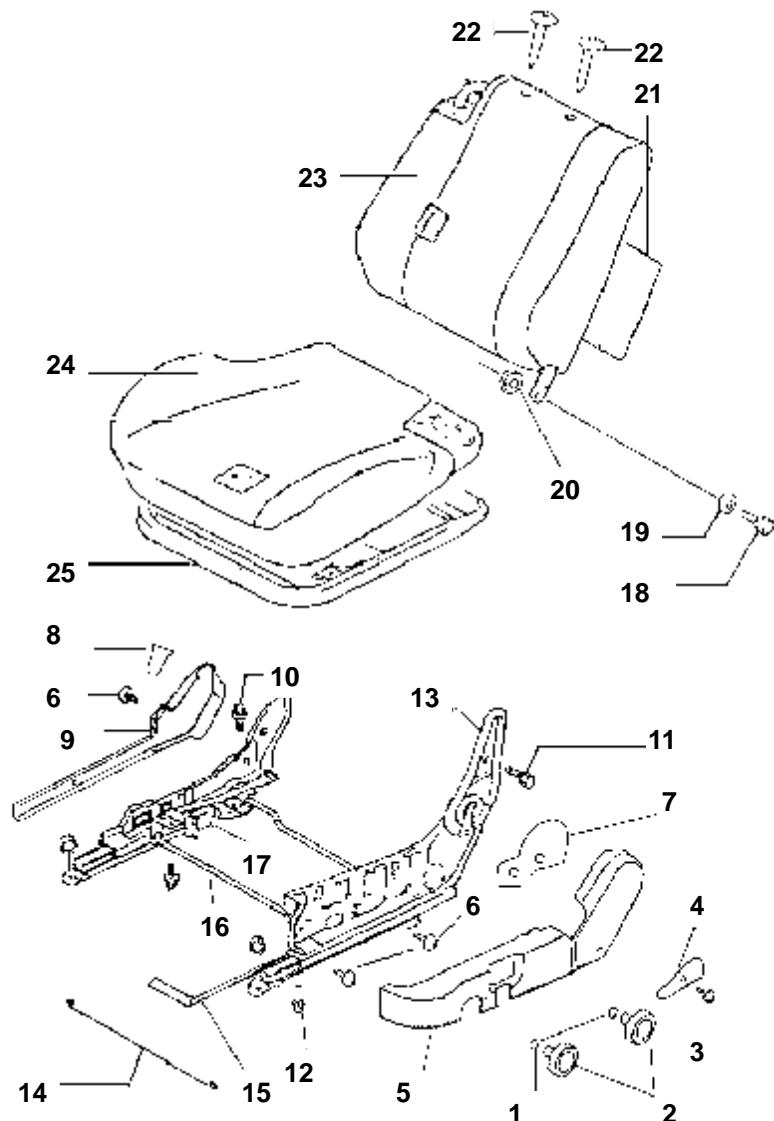


- (1) 前座位开口环
- (2) 前座位调整杆
- (3) 前座位螺钉
- (4) 左前座位倾斜调整器把手盖
- (5) 左前座位软垫罩
- (6) 前座位铆钉
- (7) 下前座位倾斜调整器内盖板
- (8) 前座位装饰左后盖
- (9) 前座位枢纽左盖
- (10) 前座位螺钉
- (11) 前座位螺母
- (12) 前座位螺钉
- (13) 前座位高度调节装置
- (14) 前座位传动拉线
- (15) 左前座位滑座调整器杆
- (16) 座椅连接杆总成
- (17) 左前座位滑座调整器
- (18) 前座位螺钉
- (19) 前座位垫片
- (20) 前座位螺母
- (21) 前座位软垫车架
- (22) 前座位安全枕导轨
- (23) 前座位左背盖
- (24) 司机手动座椅座垫
- (25) 前座位背板

2. 前座椅的分解步骤

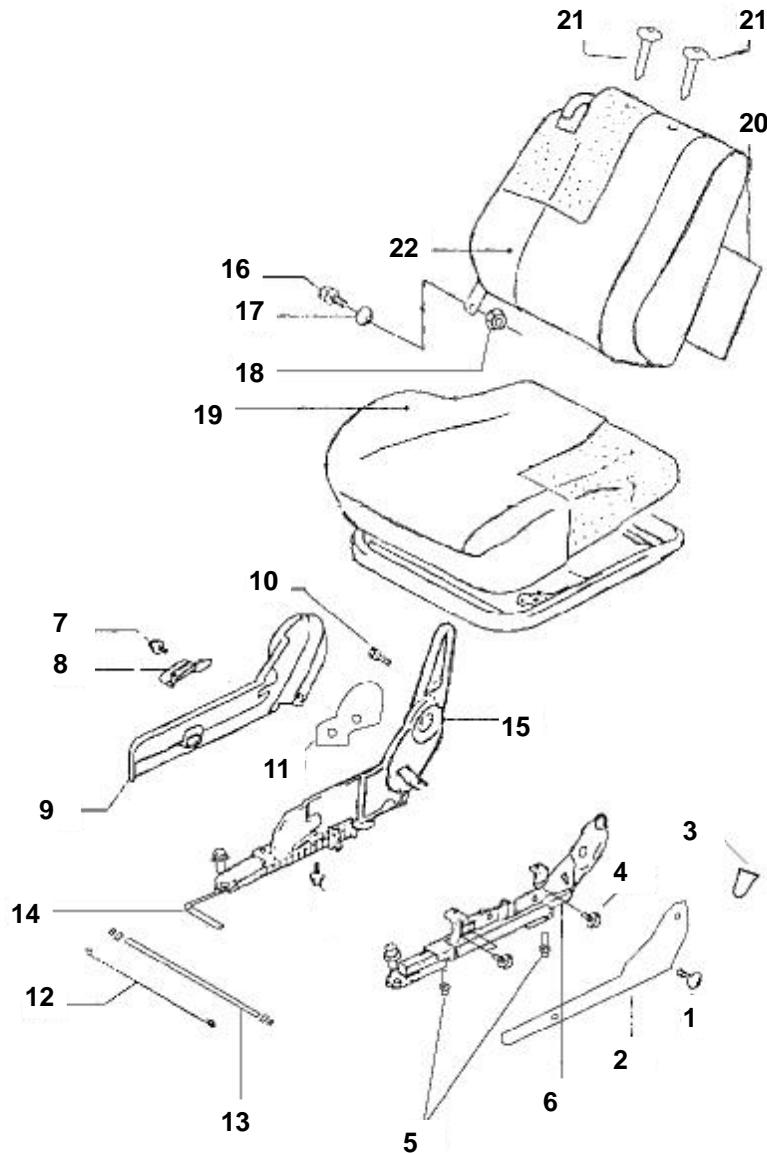

- | | |
|-------------------|-----------------|
| (1) 前座位铆钉 | (12) 前座位传动拉线 |
| (2) 前座位枢纽右盖 | (13) 座椅连接杆总成 |
| (3) 前座位装饰右后盖 | (14) 右前座位滑座调整器杆 |
| (4) 前座位铆钉 | (15) 右前座位滑座调整器 |
| (5) 前座位螺钉 | (16) 前座位螺钉 |
| (6) 右前座位滑座调整器 | (17) 前座位垫片 |
| (7) 前座位螺钉 | (18) 前座位螺母 |
| (8) 右前座位倾斜调整器把手盖 | (19) 前乘客手动座椅座垫 |
| (9) 右前座位软垫罩 | (20) 前座位背板 |
| (10) 前座位螺母 | (21) 前座位安全枕导轨 |
| (11) 下前座位倾斜调整器内盖板 | (22) 前座位右背盖 |

三、分解操作要领

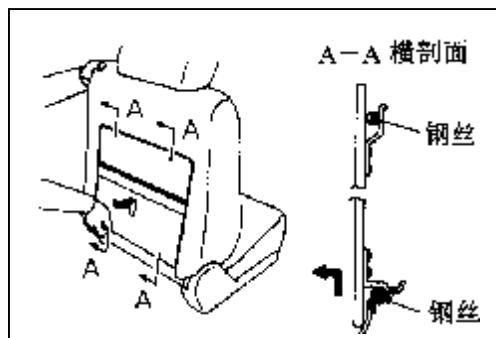


前后板总成的分解

向上抬起前后板总成，朝您身边拉下面部分将其拆下。

第十二节 后座椅

一、拆卸和安装

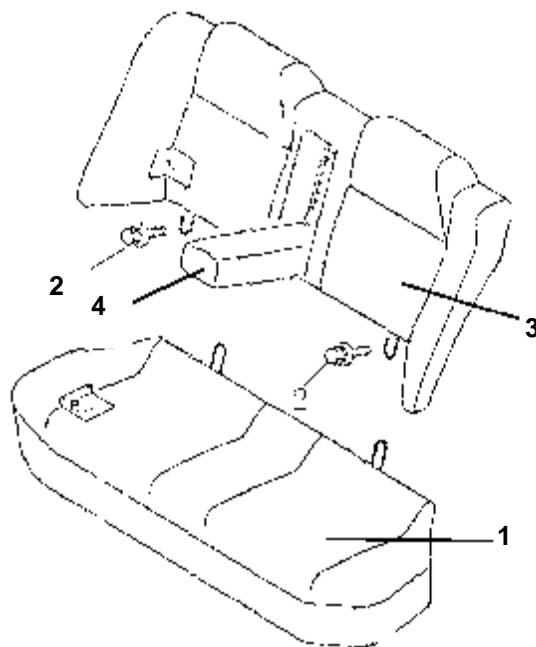


(1) 后排面料座椅座垫

(2) 全金属六角法兰锁紧螺母 M8

(3) 后排面料座椅靠背

(4) 后座位扶手

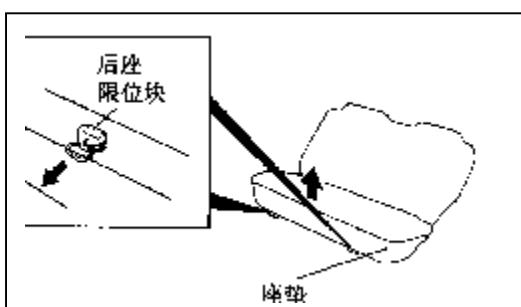

二、拆卸操作要领



1. 座垫的拆卸

在拉着后座椅限位块的情况下,向上抬起座垫将其拆下。

三、安装操作要领

1. 后座靠背总成的安装

按图示方向推压侧靠背总成，然后将固定钢丝紧固到车身侧的钩上，安装侧靠背总成。

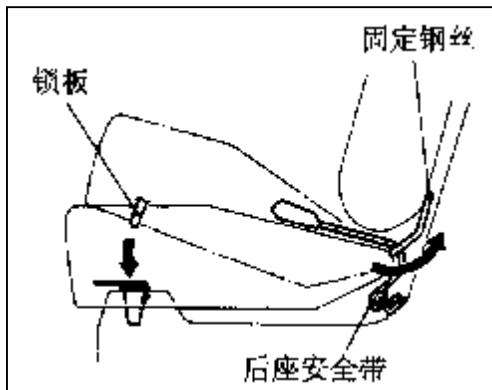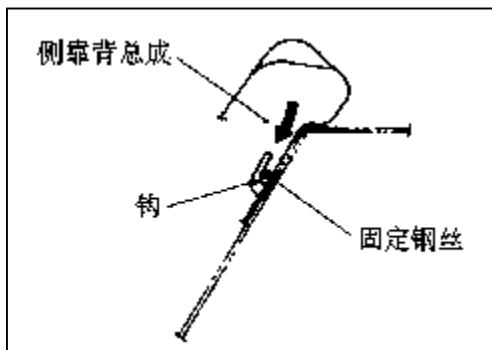


2. 座垫的安装

- (1) 拉座垫上面的后座安全带。
- (2) 将座垫固定钢丝紧紧地插入靠背的下面。
- (3) 将座垫锁板紧紧地插入地板孔。

第十三节 安全带


一、拆卸和安装

1. 前座椅安全带的拆卸步骤

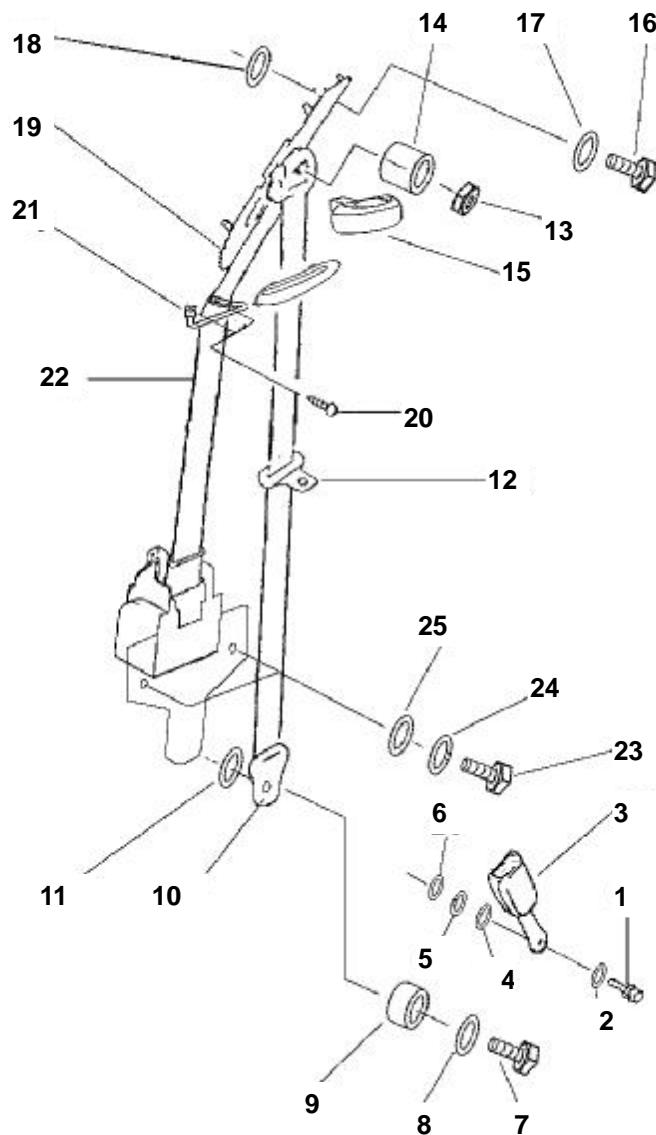

- (1) 插锁固定点螺栓 7/16 英寸
- (2) 锁紧垫圈
- (3) 前排座椅安全带插锁锁架
- (4) 垫圈
- (5) 弹簧垫圈
- (6) 螺栓固定垫片
- (7) 织带下固定点螺栓 7/16 英寸
- (8) 螺栓固定垫片 M10
- (9) 厚轴套
- (10) 前排三支点安全带卷收器下连接板
- (11) 螺栓固定垫片
- (12) 前排座椅安全带插锁
- (13) 安全带高度调节器螺母
- (14) 厚轴套
- (15) 安全带高度调节器调节手柄
- (16) 高度调节器安装螺栓 M8*22
- (17) 锁紧垫圈
- (18) 螺栓固定垫片
- (19) 前排座椅安全带高度调节器滑道
- (20) 十字槽盘头自攻螺钉 ST5.5*16
- (21) 前座椅安全带导向
- (22) 前排三支点座椅安全带织带及卷收器
- (23) 螺栓 M10*25
- (24) 弹簧垫圈 M10
- (25) 螺栓固定垫片 M10

2. 后排座椅安全带的拆卸步骤

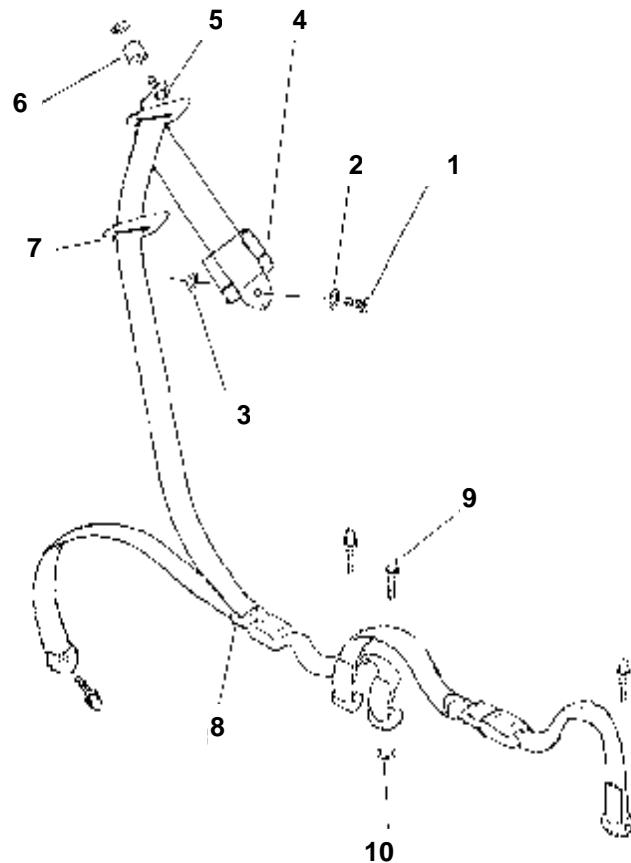

- | | |
|------------------------|------------------|
| (1) 螺栓 7/16 英寸 | (6) 轴套 |
| (2) 锁紧垫圈 | (7) 左侧安全带导出檐口装饰盖 |
| (3) 螺栓固定垫片 | (8) 后排座椅安全带插锁 |
| (4) 后排左侧三支点座椅安全带织带及卷收器 | (9) 螺栓 7/16 英寸 |
| (5) 织带导向固定点螺栓 7/16 英寸 | (10) 螺栓固定垫片 |