


PJB/G

PJB/D

PJB/H

PJB/F

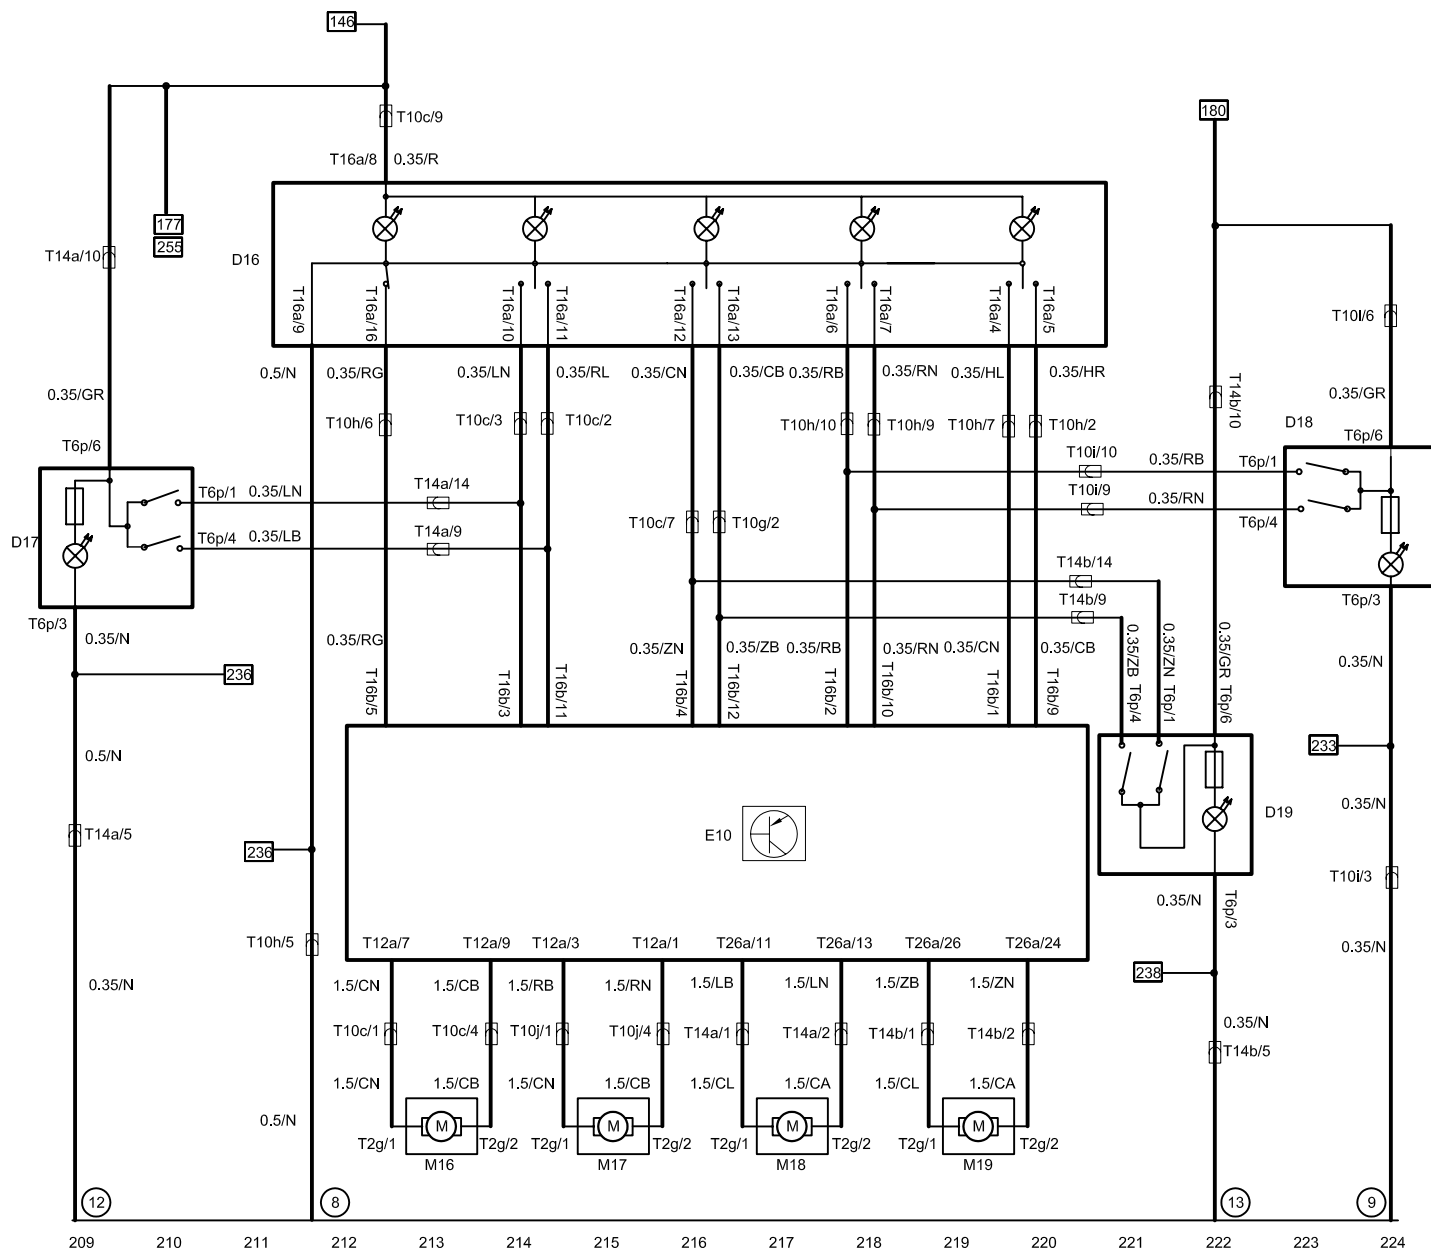

玻璃升降器开关、玻璃升降器电机电路图

T2g-玻璃升降器电机接插件 2孔 白色

T16a-左前玻璃升降器电动开关接插件 16孔 棕色

T16b-车身控制器BCM接插件 16孔 白色

T12a-车身控制器BCM接插件 12孔 白色

T14b-右后门对接主线束接插件 14孔 白色

T26a-车身控制器BCM接插件 26孔 白色

T6p-玻璃升降器开关接插件 6孔 黑色

T14a-左后门对接主线束接插件 14孔 白色

T10g-左前门线束与仪表板主线束对插件 橙色 10孔

T10h-左前门线束与仪表板主线束对插件 黑色 10孔

T10i-右前门线束与仪表板主线束对插件 黑色 10孔

T10j-右前门线束与仪表板主线束对插件 白色 10孔

T10c-左前门线束与仪表板主线束对插件 白色 10孔

M16-左前门玻璃升降器电机电

M17-右前门玻璃升降器电机电

M18-左后门玻璃升降器电机电

M19-右后门玻璃升降器电机电

E10-BCM车身控制器

D17-左后门玻璃升降器电动开关

D18-右前门玻璃升降器电动开关

D19-右后门玻璃升降器电动开关

D16-左前门玻璃升降器电动开关

⑧-主线束左侧A立柱下搭铁点

⑨-主线束右侧A立柱下搭铁点

⑫-主线束左侧B立柱下搭铁点

⑬-主线束右侧B立柱下搭铁点

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB-仪表板保险丝盒