



14 驻车制动操纵机构

14.1 组件

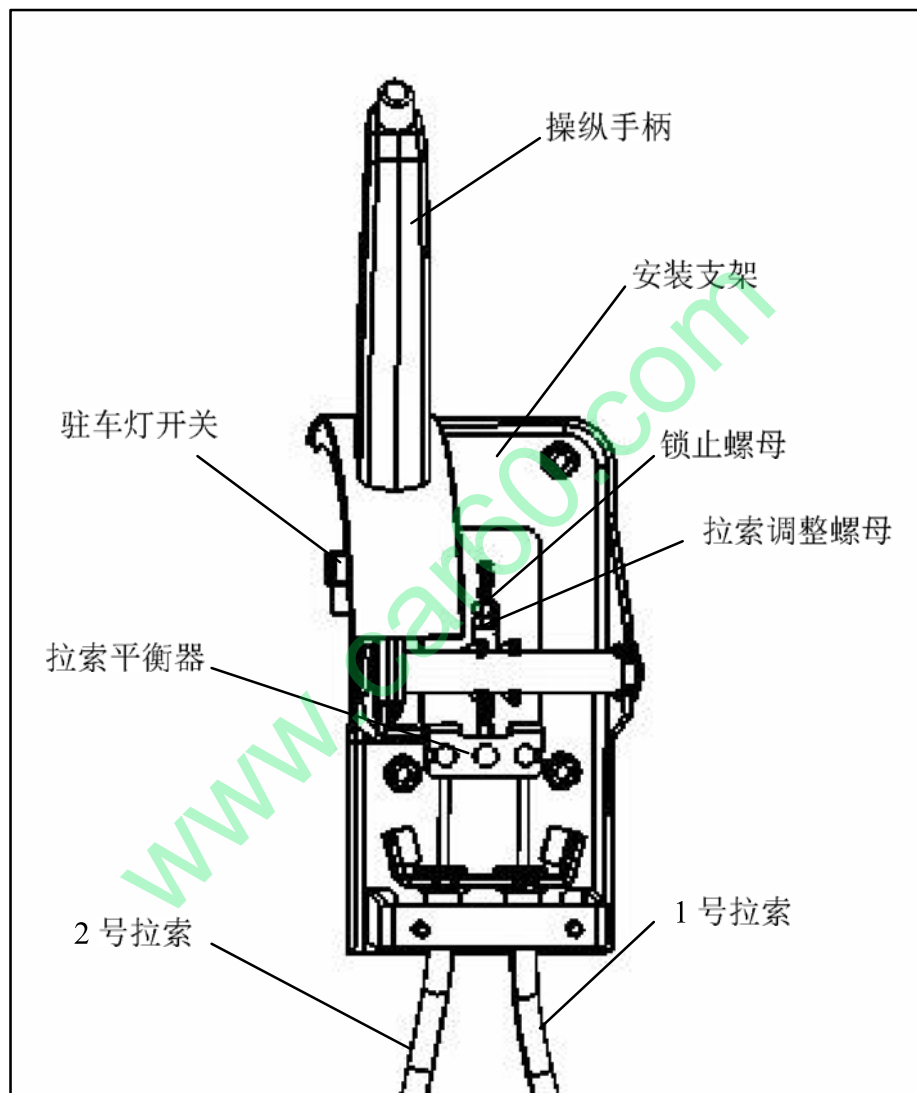

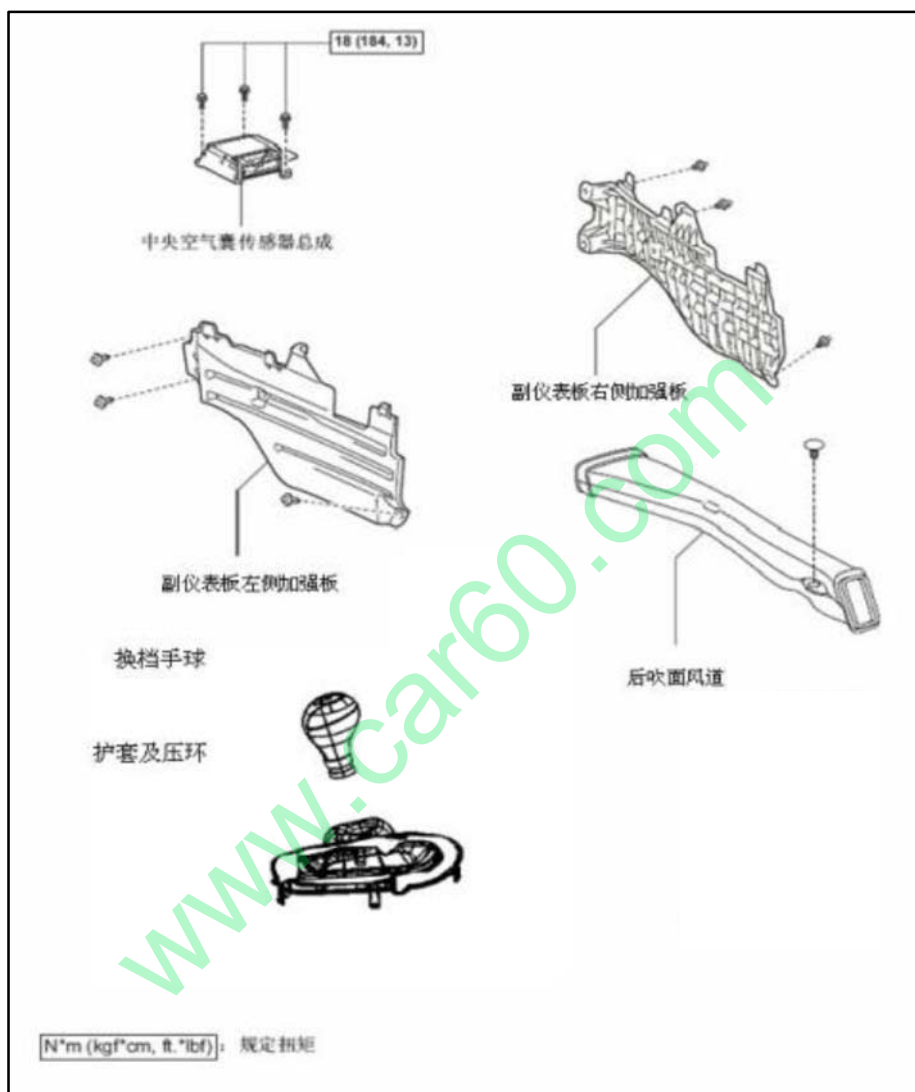

14.2 拆卸

14.2.1 断开蓄电池负极端子电缆。

备注：

断开电缆后请等待 90 秒钟，以防止空气囊引爆。

14.2.2 拆卸换挡操纵杆手球和换挡操纵机构面板。

14.2.3 拆卸扶手箱总成。

14.2.4 拆卸副仪表板中央面板总成。

14.2.5 拆卸后吹面风道。

14.2.6 拆卸副仪表板总成。


14.2.7 拆卸副仪表板左侧加强板。

14.2.8 拆卸副仪表板右侧加强板。

14.2.11 断开驻车制动拉索总成。

(a) 使用扳手松开锁止螺母。

(b) 将1号拉索和2号拉索从驻车制动拉索稳定器上断开。

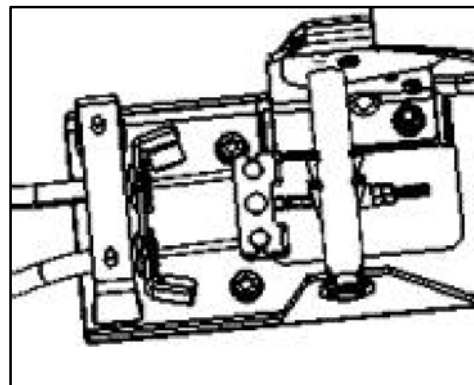


14.2.12 拆卸驻车制动操纵机构。

(a) 用尖嘴钳，从驻车制动拉索支架上拆下卡扣。

(b) 断开驻车制动开关连接器。

(c) 拆卸4个螺母，将驻车制动操纵机构从车身上拆下。

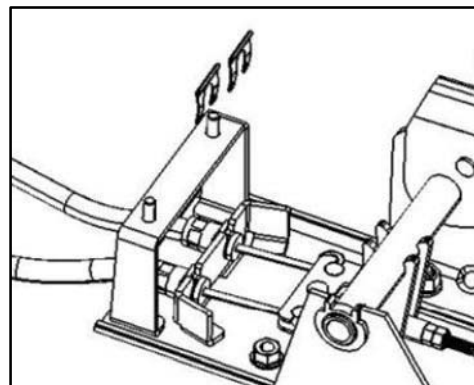

14.3 安装


14.3.1 安装驻车制动操纵机构。

(a) 用4个螺母安装驻车制动操纵机构。

拧紧力矩：40 N*m。

(b) 连接驻车制动开关连接器。

(c) 使用铜棒和锤子将卡扣安装到1号和2号拉索上。

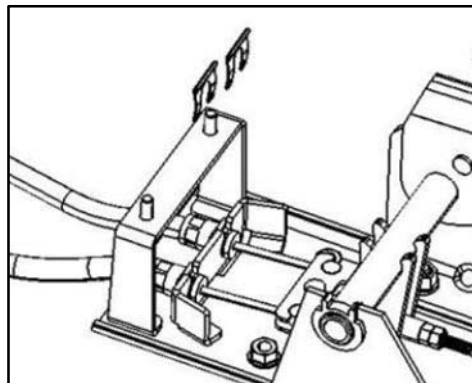

14.3.2 连接驻车制动拉索。

(a) 将1号和2号拉索接到驻车制动拉索平衡器上。

(b) 使用扳手稳住锁止螺母，并拧紧锁止螺母。

拧紧力矩：6 N*m。

备注：

· 使用力臂长度为 250 mm的扭矩扳手。

14.3.3 安装副仪表板左侧加强板。

14.3.4 安装副仪表板右侧加强板。

14.3.5 安装副仪表板总成。

14.3.6 安装后吹面风道。

14.3.7 安装副仪表板中央面板总成。

14.3.8 安装扶手箱总成。

14.3.9 安装换挡操纵杆手球和换挡操纵机构面板。

14.3.10 检查驻车制动手柄行程。

14.3.11 调整驻车制动手柄行程。

14.3.12 将电缆连接到蓄电池负极端子上。

14.3.13 检查 SRS 警告灯。

14.3.14 检查传感器信号。

